I-O DATA

Windows 98 SEのアップデート

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
本紙では、Windows 98 SEでIEEE 1394コンバータ&ケーブルをお使いいただくために必要な、アップデートの手順およびその後の確認方法などについて説明しています。

セットアップガイド内で指示がありましたら、本冊子を参照してください。

―もくじ―

アップデート手順 ……2

認識させる ……4

今までの設定の確認 ……5

IEEE 1394ポートから取り外す ……6

PCカードを取り外す ……7

アップデート手順

IEEE 1394コンバータ&ケーブルを接続するために、Windows 98 SEをアップデートする方法について説明します。

1 「1394-iCNサポートソフト」を挿入します。

「1394-iCNサポートソフト」をCD-ROMドライブに挿入します。

2 アップデートの説明を読みます。

［マイコンピュータ］→［1394-iCN 1XX］→［win98］→［win98se_qfe］を開き、【内容】などをご覧ください。

このアップデートを行うと、元に戻すことはできません。内容をしっかりとご覧ください。

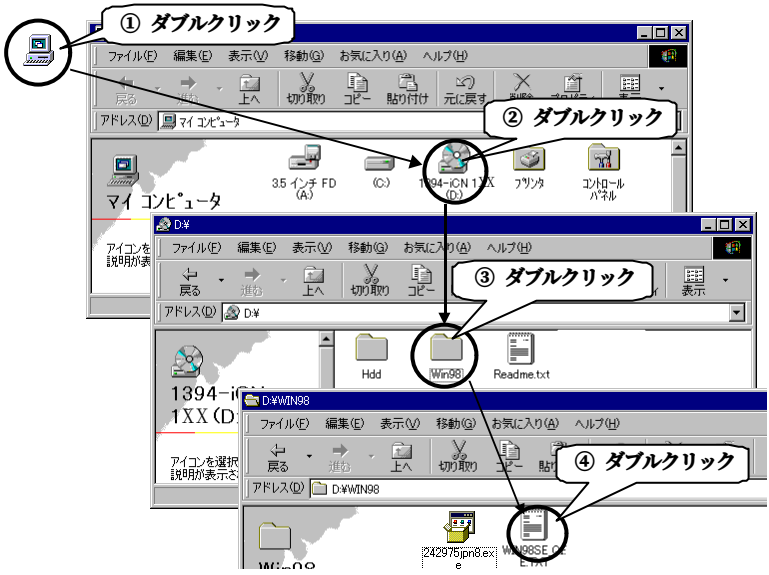

3 「242975jpn8」を開きます。



4 ［はい］ボタンをクリックします。

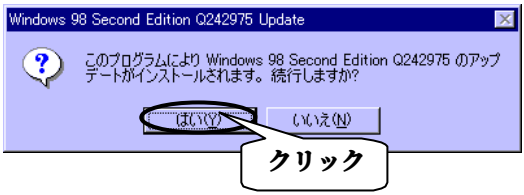

5 内容に同意するなら、［はい］ボタンをクリックします。

使用許諾契約書の内容に同意する場合のみ、［はい］ボタンをクリックします。

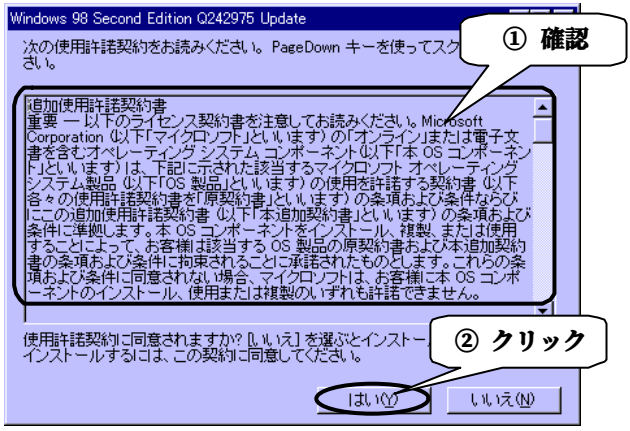

6 下の画面が表示される場合があります。

その場合は、［いいえ］ボタンをクリックします。

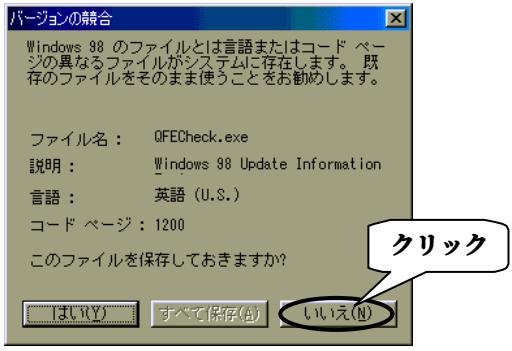

7 ［はい］ボタンをクリックし、再起動します。

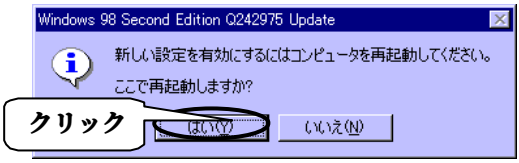

Windows 98 SEのアップデートが終了しました。

このアップデートを行うと、PCカードなどの取り外し方も変わります。
詳しくは、本書の【PCカードを取り外す】(７ページ)をご覧ください。

お読みになっていたセットアップガイドにお戻りください。

認識させる

IEEE 1394コンバータ&ケーブルを認識させるために、ドライバを登録します。

Windows 98 SEのCD-ROMを求められた	1.CD-ROMドライブにWindows 98 SEのCD-ROMを挿入します。 2.[マイコンピュータ]でCD-ROMを開くことができることを確認します。 3.[OK]ボタンをクリックします。

■ 下のような画面が何回か表示される場合があります。

「バージョンの競合」ウィンドウが表示される場合があります。
すべて［はい］ボタンをクリックします。

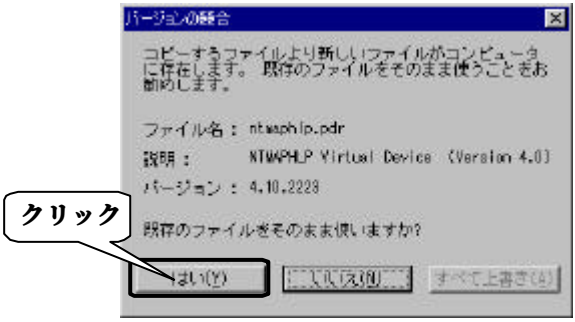

[いいえ]ボタンをクリックした	本冊子【アップデート手順】(２ページ)をもう一度行ってください。

IEEE 1394コンバータ&ケーブルの認識が終了しました。

今までの設定の確認

IEEE 1394コンバータ&ケーブルに接続したi･CONNECT搭載ドライブが正しくセットアップされているか確認します。

1 「システムのプロパティ」を開きます。

［マイコンピュータ］を右クリックし、表示された［プロパティ］をクリックします。

2 ［デバイスマネージャ］タブをクリックします。

3 ［種類別に表示］をクリックします。

4 ［記憶装置］をダブルクリックします。

5 その下のi･CONNECT搭載ドライブを確認します。

MOドライブの場合は「1394/USB 光ディスク」、
ハードディスクの場合は「1394/USB ディスク」と表示されます。

i･CONNECT搭載ドライブが表示されていれば、正しく認識されています。

6 ［閉じる］ボタンをクリックします。



確認が終了しました。
お読みになっていたセットアップガイドにお戻りください。

IEEE 1394ポートから取り外す

IEEE 1394コンバータ&ケーブルをIEEE 1394ポートから取り外します。

1 タスクトレイ内の［取り出し］アイコンをクリックします。



2 「Stop 1394/USB ……」をクリックします。

MOドライブと接続した場合は「Stop 1394/USB 光ディスク」、
ハードディスクと接続した場合は「Stop 1394/USB ディスク」と表示されます。



ドライブ文字が接続したドライブのものかどうか確認してください。接続したドライブが未フォーマットのハードディスクの場合、ドライブ文字は表示されません。

3 ［OK］ボタンをクリックします。



4 MOドライブと接続した場合、MOディスクを取り出します。

MOディスクを取り出す方法はMOドライブセットアップガイドの【MOディスクを取り出す】をご覧ください。

MOディスクを挿入しているとき、もしくはリード／ライト中にIEEE 1394ケーブルを抜いた場合、システムが不安定になったり、MOディスクのデータが破損する場合があります。

5 IEEE 1394ポートから抜きます。

1)ドライブを使用中(データアクセス中など)にIEEE 1394コンバータ、IEEE 1394ケーブル、ACアダプタは絶対に外さないでください。
2)IEEE 1394ケーブルはパソコン側のIEEE 1394ポートから抜いてください。また、IEEE 1394コンバータをドライブから取り外すときは、IEEE 1394ケーブルを取り外した後に行ってください。

6　ドライブの電源を切ります。

取り外しが終了しました。

PCカードを取り外す

ここではWindows 98 SEをアップデートした後に、PCカードを取り外す方法について説明します。

Windows 98 SEを使用中でもPCカードを取り外すことができます。
ただし、次ページ以降の終了手順を行ってください。
終了手順を行わずにPCカードを取り外すと、予期しない障害が発生する可能性があります。

PCカードを取り外す際には、次ページの【終了手順－その１】または【終了手順－その２】(９ページ)に従って行ってください。



終了手順ーその１

1 「Stop XXXXXXXX」をクリックします。

タスクバーのPCカードアイコンをクリックします。表示された［Stop XXXXXXXX（PCカード名とドライブ文字が入ります）］をクリックします。

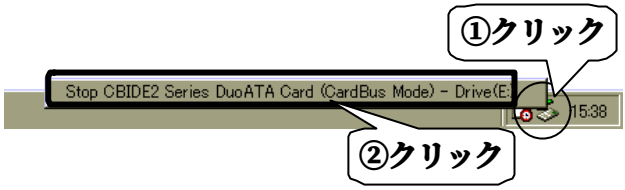

2 ［OK］ボタンをクリックします。

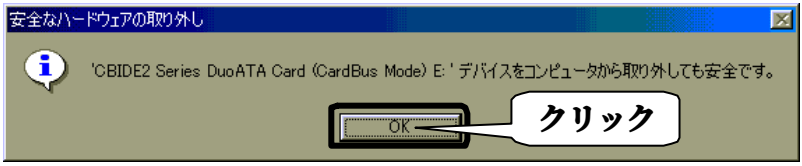

「取り外しができません。」という旨のエラーメッセージが表示された

使用中のアプリケーションを全て終了した後に、もう一度本手順を行います。

それでもエラーとなる場合は、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

3 PCカードをPCカードスロットから取り外します。

終了手順―その２

1 コントロールパネルを開きます。

［スタート］→［設定］→［コントロールパネル］の順にクリックします。

2 ［PCカード(PCMCIA)］アイコンをダブルクリックします。



3 「XXXXXXXX」を停止します。

「XXXXXXXX(PCカード名が入ります)」をクリックし、［停止］ボタンをクリックします。

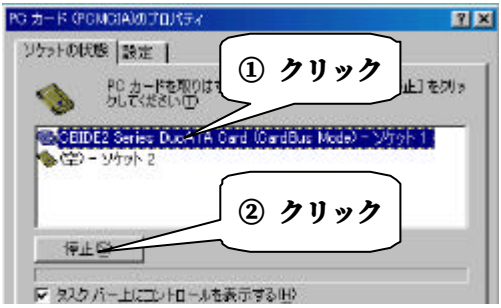

4 [OK] ボタンをクリックします。

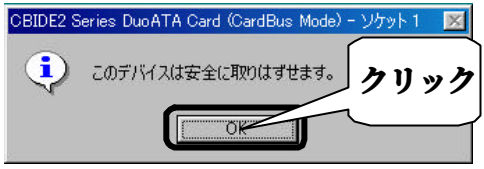

「取り外しができません。」という旨のエラーメッセージが表示された

使用中のアプリケーションを全て終了した後に、もう一度本手順を行います。

それでもエラーとなる場合は、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

5 PCカードをPCカードスロットから取り外します。