I-O DATA

SKY PerfecTV! & EPGレシーバーBOX

SR-SPTV/USB

取扱説明書

株式会社 アイ・オー・データ機器

62324-01

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
3) 本製品及び本書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
5) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
6) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるものとします。
7) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
8) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
9) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
10) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
11) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
12) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
13) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
14) テレビやビデオの映像は著作権法により保護されています。これらの映像は個人で楽しむ以外に利用しないでください。
15) 落雷の恐れがある時は、パソコン本体の電源を切り、必ず本製品からアンテナを取り外し、パソコン電源プラグをACコンセントから抜いて、ご使用をお控えください。雷によっては、火災、発煙、感電、動作不良の原因になります。
16) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- mAgicTV及びmAgicTVのロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の商標です。
- Microsoft,Windows,MS,MS-DOSは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
- DirectXは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- Celeron,Pentiumは米国インテル社の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

必ずお守りください

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告及び注意表示

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味



この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例） 「発火注意」を表す絵表示



この記号は禁止の行為を告げるものです。
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例） 「分解禁止」を表す絵表示



この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例） 「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠ 警告


厳守

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。


分解禁止

本製品を分解したり、改造しないでください。

火災・感電・動作不良の原因になります。
修理は弊社修理係にご依頼ください。分解したり改造した場合、保証期間内であっても有償修理となる場合があります。


電源プラグを抜く

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。

電源がある場合は、電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。


発火注意

本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。

- 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
- 接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルからの発煙や火災の原因になります。


電源プラグを抜く

本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、必ずパソコン本体・周辺機器の電源を切り、ACコンセントを外してから行ってください。（USBおよびPCカード製品は除く）

電源コードをACコンセントに接続したまま行うと、感電・故障の原因になります。


禁止

本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。

火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。


禁止

濡れた手で本製品を取り扱わないでください。

感電の原因になります。


厳守

落雷の恐れがある時はパソコン本体の電源を切り、パソコンおよび周辺機器の電源プラグをACコンセントから抜いてご使用をお控えください。

火災・発煙・感電・動作不良の原因になります。

⚠ 注意


厳守

本製品のコネクタ部分や部品面には直接手を触れないでください。

静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。
また、静電気は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて静電気を逃がした後で行ってください。


注意

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。

故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。


禁止

本製品は以下のような場所で使用または保管しないでください。

故障の原因になることがあります。

- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気やホコリが多い場所
- 温度・湿度差の激しい場所
- 熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒータなど）
- 強い磁力電波の発生する物の近く
  （磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など）
- 水気の多い場所（台所、浴室など）
- 傾いた場所
- 本製品に通風孔がある場合は、その通風孔をふさぐような場所での使用
  （保管は通風孔をふさぐようにしてください。）
- 腐食性ガス雰囲気中（Cl_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_Xなど）
- 静電気の影響の強い場所
- 保温性・保湿性の高い（じゅうたん・カーペット・スポンジ・ダンボール箱・発泡スチロールなど）場所での使用（保管は構いません。）


禁止

本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

- 落としたり、衝撃を加えない（特に電源がONになっているときは絶対に振動や衝撃を加えない）
- 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- 本製品のそばで飲食・喫煙などをしない


注意

本製品（ソフトウェア含む）は、日本国内仕様です。

本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切責任を負いかねます。
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポートおよびアフターサービスなどを行っておりません。あらかじめご了承ください。


注意

本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関わる設備や機器、および海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。

これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。

⚠ 使用上の注意

- パソコンを使用して録画予約をする場合は、お使いのパソコンに弊社製アプリケーション「mAgicTV」対応のビデオキャプチャ機器※が取り付けられている必要があります。

  ※弊社製USB-MPG2TV、GV-BCTV5/PCI等

- 以下の場合は、SKY PerfecTV!対応チューナー本体およびリモコンを操作しないでください。
  - ・本製品を使用した録画予約中
  - ・本製品を使用した視聴中
  - ・本製品を使用したEPG取得中
- 本製品を使用中にパソコン本体の「スタンバイ機能」をご使用になる場合は、周辺機器が「スタンバイ機能」に対応している必要があります。周辺機器が「スタンバイ機能」に対応しているか否かについては、各メーカーへお問い合わせください。
- アプリケーション「mAgicガイドCS」「mAgicTV」起動中は本製品を取り外さないでください。本製品を取り外す際は、必ず「mAgicガイドCS」「mAgicTV」を終了させてください。

お読みになる前に

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。

● 呼び方

呼び方	意　味
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional Operating System、 Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating Systemの総称
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional Operating System
Windows XP/2000	Windows XP、Windows 2000の総称
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition Operating System
Windows 98	Microsoft® Windows® 98 Operating System、 Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating Systemの総称
Windows Me/98	Windows Me、Windows 98の総称
Windows	Windows XP/2000、Windows Me/98の総称

● マークの説明



注意
本製品を使う上で注意すべきことが書かれています。



参考
本製品を使う上で役に立つことが書かれています。



参照
参照していただきたいページが書かれています。

もくじ

必ずお守りください i
お読みになる前に vi
もくじ vii

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

特徴 2
箱の中には 3
動作環境 4
各部の名称・機能 6

使えるようにしよう・・・・・・・・・・・・7

設置しよう 8
必要なソフトウェアのインストール 12

活用しよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

mAgicガイドCSを使おう 38
番組を観る 46
便利な機能１-番組を検索する- 48
便利な機能２-録画予約する- 50
《補足》本製品を取り外す 57

ふろく・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61

困った時には 62
アプリケーションの削除 67
ハードウェア仕様 70

サポートセンターへのお問い合わせ 71
サポートソフトのバージョンアップ 72
修理について 73

Memo

はじめに

特徴

本製品の特徴を紹介します。
2ページ

▼

箱の中には

箱の中のものを確認します。
3ページ

▼

動作環境

本製品を使うことができるパソコン環境を説明します。
4ページ

▼

各部の名称・機能

各部の名前と機能を説明します。
6ページ

特徴

USB接続機器ならではの簡単設定

USB接続ならではの電源ON時の取り付け、取り外しが自由に行えます。
もちろん、一度セットアップすればその後の設定は必要ありません。

電子番組表「EPG」対応

パソコン画面でSKY PerfecTV!の電子番組表「EPG」（無料）の視聴を
中断しないで高速に閲覧できます。

録画予約も可能

添付アプリケーション「mAgicガイドCS」による録画予約機能を搭載。
アプリケーション「mAgicTV」と併用すれば、電子番組表（EPG）から見たい
番組をクリックするだけの簡単操作で視聴、録画予約が可能です。

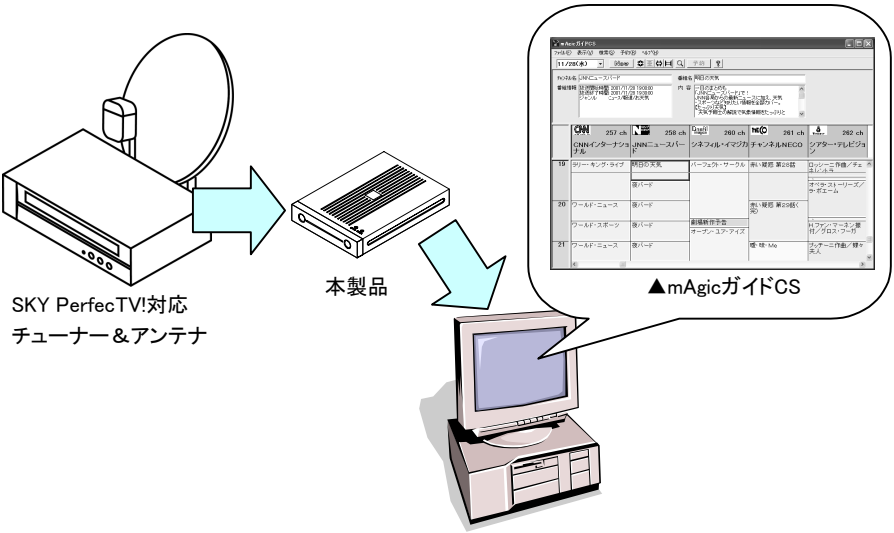

注意

・録画予約を行うには、お使いのパソコンにアプリケーション「mAgicTV」がインストールされている必要があります。
・著作権保護機能が入っている映像は正しく録画できません。
・コピーガード信号が入っている場合は録画できません。
・PPV（ペイパービューチャンネル）は録画予約できません。
・CSラジオ放送は視聴契約している場合のみ録音できます。

箱の中には

箱の中のものを確認します。

□にチェックをつけながら、ご確認ください。

万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンター（71ページ参照）まで
ご連絡ください。

参考

箱・梱包材は

大切に保管し、修理などで輸送の際にお使いください。

イラストについて

実物と若干異なる場合があります。

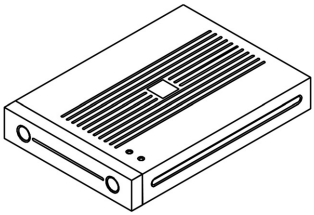

□ **SR-SPTV/USB（１個）**

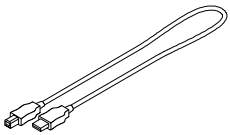

□ **USBケーブル（１本）**
（ケーブル長：1.1m）



□ **SR-SPTV/USBサポートソフト**



□ **CSチューナー接続ケーブル**
（１本）（ケーブル長：３m）

☑ **SR-SPTV/USB取扱説明書（本書：１冊）**

□ **ハードウェアシリアルNo.シール（１枚）**

参考

「ハードウェアシリアルNo.シール」を、ユーザー登録カード、ハードウェア保証書に貼ってください。

□ **ハードウェア保証書（１枚）**

□ **ユーザー登録カード（１枚）**

参考

ユーザー登録はお済みですか？

「ユーザー登録カード」に登録方法が記述されています。登録してから、次ページへ進みましょう！

動作環境

本製品を使うことができるパソコン環境を説明します。

対応OS

Windows XP
Windows 2000
Windows Me
Windows 98（Second Editionを含む）※1

※1 弊社製GV-BCTV5/PCI使用環境では、Windows 98 Second Editionのみ対応します。
ご使用になるビデオキャプチャ機器の取扱説明書をご確認ください。

動作環境

対応機種※1	USBポートを装備したDOS/Vマシン※2 USBポートを装備したNEC PC98-NXシリーズ
CPU※3	Intel Celeron 366MHz以上 Intel Pentium Ⅱ 350MHz以上 Intel Pentium Ⅲ Intel Pentium 4 AMD Athlon、Duron
メモリ	64Mバイト以上
ハードディスク	500Mバイト以上の空き容量※4
グラフィック アクセラレータ	VRAM 4Mバイト以上※5
USBポート※6	USB Aコネクタ（USB 1.1準拠）
サウンド	音声再生用に必要
CD-ROMドライブ	インストール時に必要
ビデオキャプチャ機器	弊社製アプリケーション「mAgicTV」が動作する ビデオキャプチャ機器※7

※1 本製品は、以下の機種では使用することはできません。
・SiS製、ALi製またはAMD製のチップセットを搭載した機種
・NEC製のOHCIを搭載した機種
※2 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認をしています。
※3 記載以外のCPUには対応しておりません。
※4 録画保存用に別途空き容量が必要です。
[参考] 標準画質で録画する場合、1分につき約32Mバイト必要です。
※5 DirectX6.0以上が必要です。
※6 本製品は、USBリピータケーブル、USBハブ、USBインターフェイス(弊社製USB-PCI、USB2-PCI等)では使用することはできません。
※7 録画予約機能を利用するには、弊社製USB-MPG2TV、GV-BCTV5/PCI等が必要です。
SR-SPTV/USB対応弊社製品の最新情報は、弊社ホームページでご確認ください。
⇒http://www.iodata.jp/

接続できる映像機器

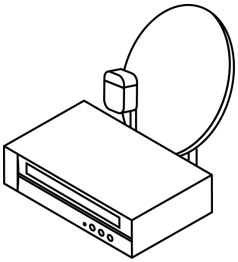

SKY PerfecTV!対応チューナー※1

※1 視聴の際には、別途SKY PerfecTV!との契約が必要です。

参考

SR-SPTV/USB対応SKY PerfecTV!チューナー (2002年1月現在)

・AIWA製	SU-CS1、SU-CS5、SU-CS7
・シャープ製	TU-DS30、TU-SP3
・ソニー製	DST-D900、DST-M9、DST-SD5、DST-SP1
・DXアンテナ製	DIR-30、DIR-50、DIR-60、DIR-70
・東芝製	CSR-B3、CSR-B4
・Panasonic製	TU-DSR40、TU-DSR46
・マスプロ電工製	CDT200SP、CDT210SP
・八木アンテナ製	CTP-J30、CTP-J40
・ユニデン製	DS-150JFG

※SR-SPTV/USB対応SKY PerfecTV!チューナーの最新情報は、弊社ホームページでご確認ください。
⇒http://www.iodata.jp/

各部の名称・機能

本体（SR-SPTV/USB）

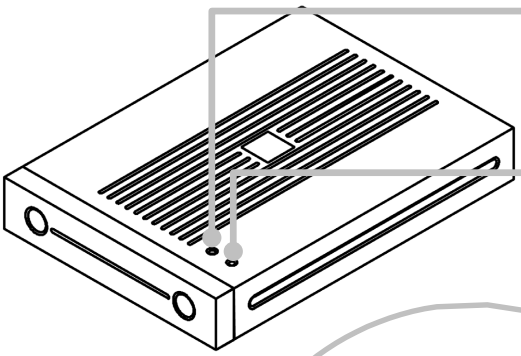

電源ランプ
本製品をパソコンのUSBポートに
接続すると点灯し、
パソコンのUSBポートから取り外すと
消灯します。

アクセスランプ
データの送受信時に点灯します。

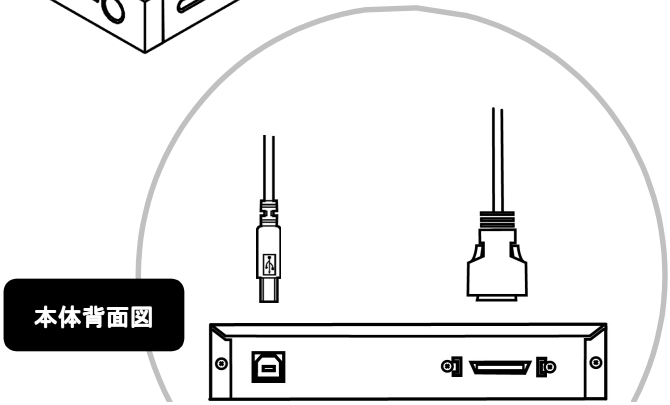

本体背面図

USBコネクタ
パソコンからの「USBケーブル」
のUSB Bプラグを接続します。

データポート端子
SKY PerfecTV!対応チューナーから
の「CSチューナー接続ケーブル」を
接続します。

USBケーブル



Bプラグ
本製品の
USBポートに接続します。

Aプラグ
パソコン本体の
USBポートに接続します。

使えるようにしよう

設置しよう

本製品を設置します。

8ページ

▼

必要なソフトウェアのインストール

本製品を使用するのに必要なソフトウェアをインストールします。

12ページ

設置しよう

本製品を設置します。

パソコンにはまだ接続しないでください！
⇒12ページ【必要なソフトウェアのインストール】でパソコンと接続します。

●設置

1 設置に必要なものを用意します。

●本製品に同梱のもの
- 本製品（SR-SPTV/USB）
- USBケーブル
- CSチューナー接続ケーブル

2 SKY PerfecTV!対応チューナーの電源を「オン」にします。

事前にテレビ等でSKY PerfecTV!の番組が視聴できることをご確認ください。

3 本製品とSKY PerfecTV!対応チューナーを接続します。

①同梱の「CSチューナー接続ケーブル」を
SKY PerfecTV!対応チューナーの「データ出力端子」に接続します。



▲SKY PerfecTV!対応チューナーの背面図（一例）

②「CSチューナー接続ケーブル」のもう一方のコネクタを
本製品背面の「データポート端子」に接続します。



▲本製品の背面図

4 同梱の「USBケーブル」のUSB Bプラグを本製品背面の「USBコネクタ」に接続します。



「USBケーブル」のUSB Aプラグは、本書で指示があるまで
パソコンに接続しないでください。

録画予約機能を使用する場合は、引き続き 次ページ【●録画予約する場合の設置】へお進みください。
使用しない場合は、12ページ【必要なソフトウェアのインストール】へお進みください。

●録画予約する場合の設置

アプリケーション「mAgicTV」を使用して録画予約する場合の設置を説明します。

録画予約機能を使用しない場合、以下の手順は不要です。
⇒12ページ【必要なソフトウェアのインストール】へお進みください。

5 設置に必要なものを用意します。

●お客様でご用意いただくもの

・ビデオキャプチャ機器（事前にパソコンに取り付けてください。）
・SKY PerfecTV!対応チューナーとキャプチャ機器を接続する
ビデオケーブルまたはSビデオケーブル
・SKY PerfecTV!対応チューナーとパソコン本体のサウンドカードを
接続するオーディオケーブル

6 SKY PerfecTV!対応チューナーとビデオキャプチャ機器を接続します。

①別途ご用意いただいた「ビデオケーブル」または「Sビデオケーブル」を
SKY PerfecTV!対応チューナーの「ビデオ出力端子」に接続します。



▲SKY PerfecTV!対応チューナーの背面図（一例）

参考 接続した端子名は、あとで行う【アプリケーションのインストール】の手順内で必要です。ここでメモをとる等してお控えください。

②「ビデオケーブル」または「Sビデオケーブル」のもう一方のコネクタを
ビデオキャプチャ機器の「ビデオ入力端子」に接続します。

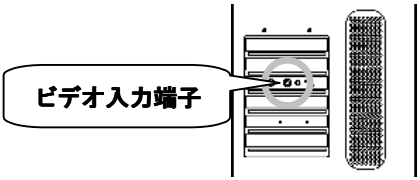

▲パソコンの背面図例（弊社製GV-BCTV5/PCIを使用）

7 SKY PerfecTV!対応チューナーとサウンドカード※を接続します。

※アプリケーション「mAgicTV」の音声接続デバイスの外部入力用に設定したサウンドカードに接続します。

①別途ご用意いただいた「オーディオケーブル」を
SKY PerfecTV!対応チューナーの「音声出力端子」に接続します。



▲SKY PerfecTV!対応チューナーの背面図(一例)

②「オーディオケーブル」のもう一方のコネクタを
サウンドカードの「ライン入力端子」に接続します。

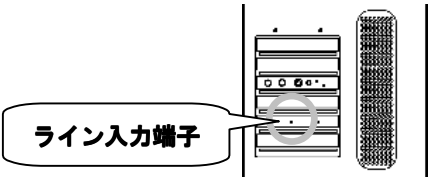

▲パソコンの背面図例

設置図（一例）

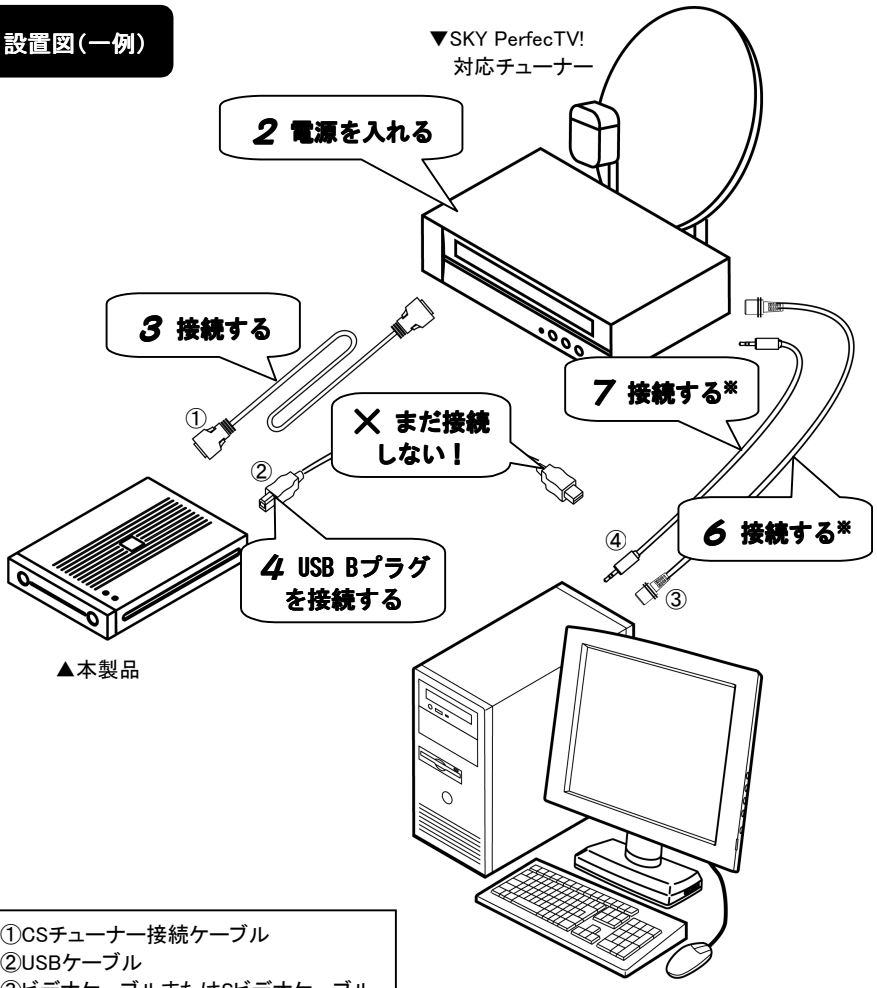

①CSチューナー接続ケーブル
②USBケーブル
③ビデオケーブルまたはSビデオケーブル
④オーディオケーブル
※録画予約する場合のみ

必要なソフトウェアのインストール

本製品をご利用いただく上で必要となる以下のソフトウェアをインストールします。

・本製品のドライバソフトウェア
・添付アプリケーション「mAgicガイドCS」

以下の手順にしたがい、お進みください。

手順	
ドライバのインストール	
●Windows XPでのインストール	13ページ
●Windows 2000でのインストール	18ページ
●Windows Meでのインストール	23ページ
●Windows 98でのインストール	28ページ
アプリケーションのインストール	33ページ

ドライバのインストール

●Windows XPでのインストール

●インストールする

1 **パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。**
コンピュータの管理者のアカウントでログオンしてください。

2 **本製品に接続したUSBケーブルのUSB Aプラグを、パソコンのUSBポートに接続します。**

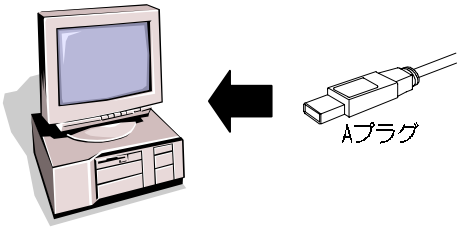

3 **「SR-SPTV/USBサポートソフト」をCD-ROMドライブにセットします。**

4 **［一覧または特定の場所からインストールする］をチェックして、［次へ］ボタンをクリックします。**

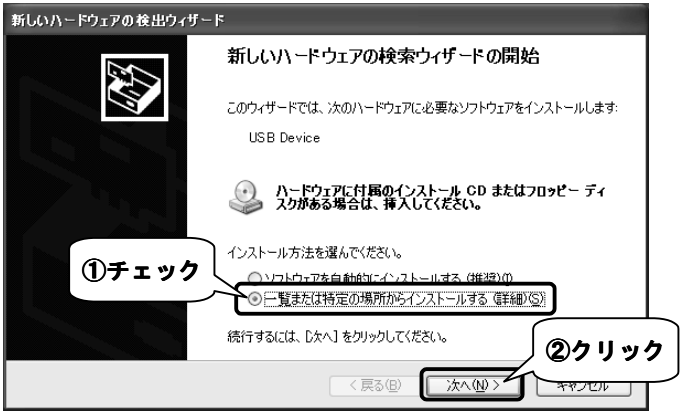

参照

この画面が表示されない場合は
⇒63ページをご覧ください。

5　［次の場所で最適のドライバを検索する］［次の場所を含める］をチェックして、［参照］ボタンをクリックします。

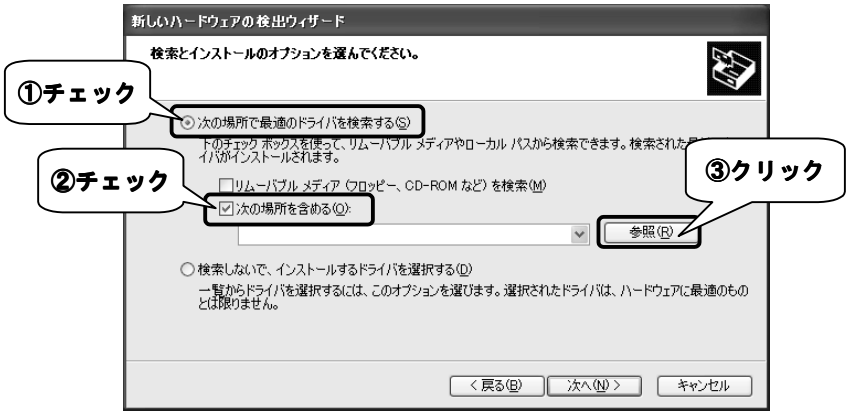

6　CD-ROMドライブの［Driver］フォルダ内にある［Win2K_XP］フォルダを指定して、［OK］ボタンをクリックします。

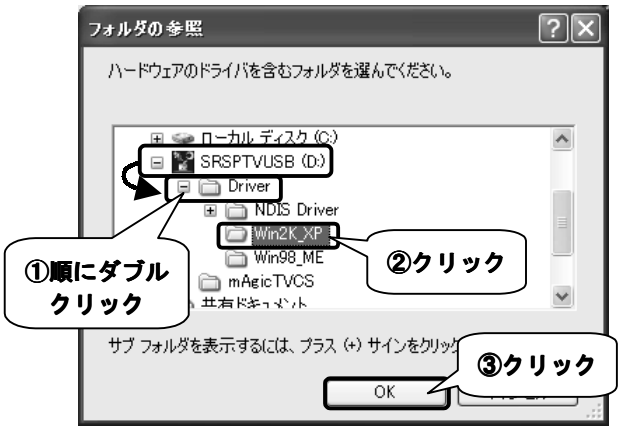

注意

CD-ROMドライブの［Driver］フォルダ内にある［NDIS Driver］フォルダは指定しないでください。

7 ［次へ］ボタンをクリックします。

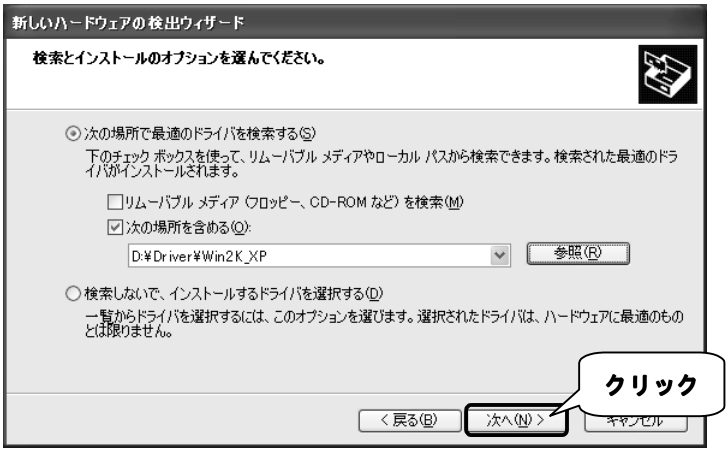

8 ［続行］ボタンをクリックします。

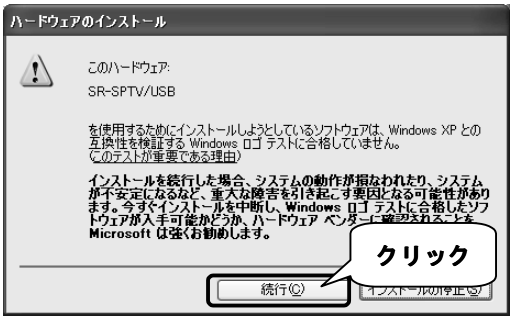



弊社製ソフトウェアが確認された時点でマイクロソフトが認証するソフトウェアでは無いというメッセージが表示されますが、特に問題ありませんので、そのまま続行します。

→マイクロソフト社は、WHQLという組織においてパソコン本体や周辺機器などを対象に認定手続きを実施しております。このたびお買い上げいただいた製品は現時点では認定を受けておりませんが、問題なくご利用いただけます。

9　［完了］ボタンをクリックします。

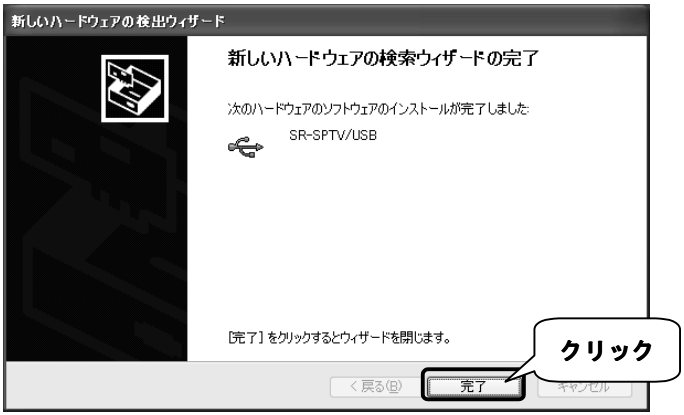

以上でインストールは終了です。
引き続き、インストールが正常なことを確認します。

●確認する

10 ［スタート］をクリックし、［マイコンピュータ］を右クリックして表示されたメニューの［プロパティ］をクリックします。



11 ［ハードウェア］タブをクリックし、［デバイスマネージャ］ボタンをクリックします。

12 本製品が認識されていることを確認します。

①［表示］メニューから［デバイス（種類別）］を選択します。

②［USB（Universal Serial Bus）コントローラ］をダブルクリックします。

③下に表示された［SR-SPTV/USB］を確認します。

④画面右上の ボタンをクリックします。

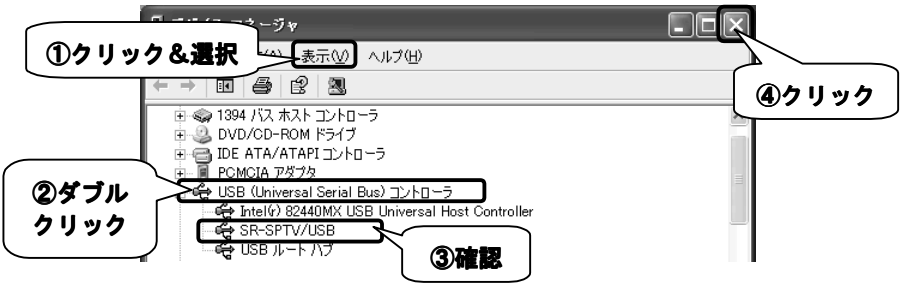

13 手順*11*の画面に戻りますので、[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。

以上で、本製品が使えるようになりました。
１度インストールを行えば、今後は本製品を接続するだけで使えるようになります。

●Windows 2000でのインストール

●インストールする

1 **パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。**
Administrator権限でログオンしてください。

2 **本製品に接続したUSBケーブルのUSB Aプラグを、パソコンのUSBポートに接続します。**

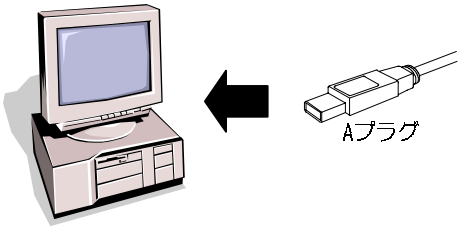

3 **「SR-SPTV/USBサポートソフト」をCD-ROMドライブにセットします。**

4 **［次へ］ボタンをクリックします。**

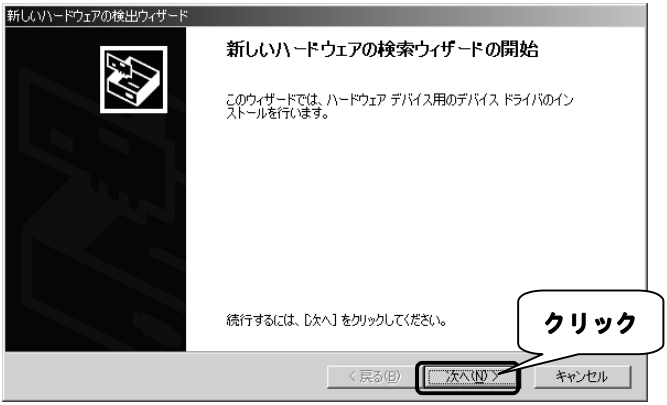

参照

この画面が表示されない場合は
⇒63ページをご覧ください。

5 ［デバイスに最適なドライバを検索する］をチェックして［次へ］ボタンをクリックします。



6 ［場所を指定］をチェックして［次へ］ボタンをクリックします。

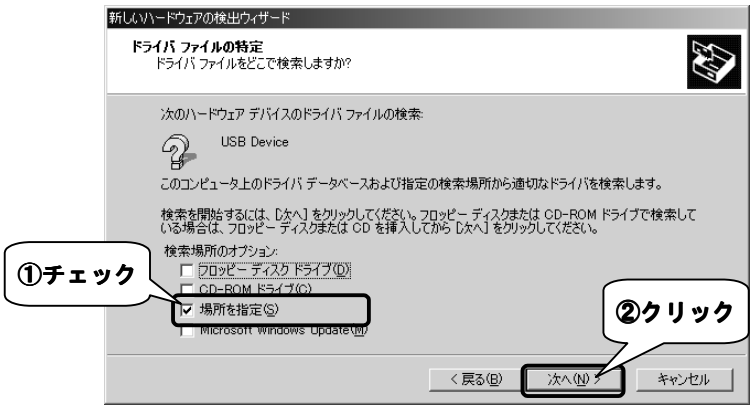

7 ［参照］ボタンをクリックします。

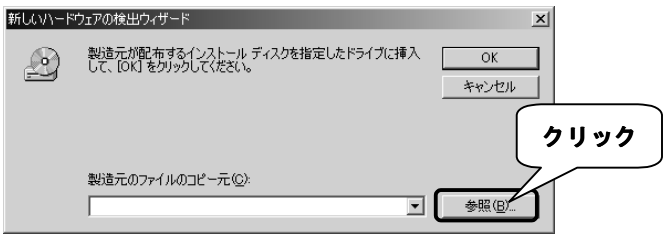

8 CD-ROMドライブの［Driver］フォルダ内にある［Win2K_XP］フォルダを指定します。

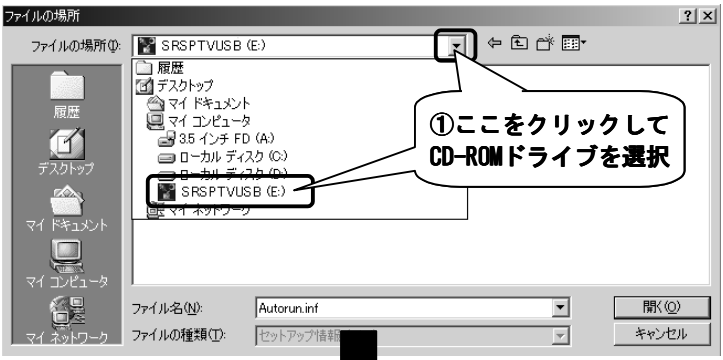

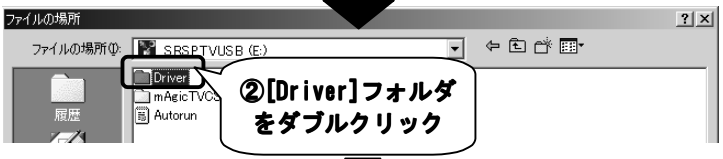

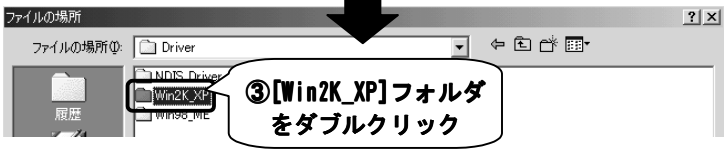

注意

CD-ROMドライブの[Driver]フォルダ内にある[NDIS Driver]フォルダは指定しないでください。

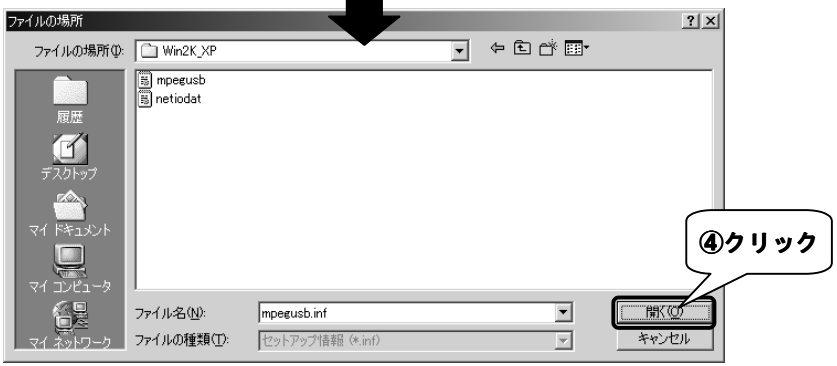

9 ［OK］ボタンをクリックします。

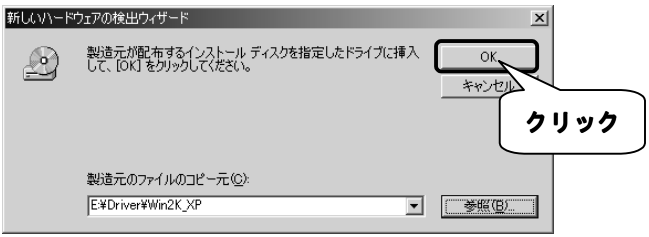

10 ［次へ］ボタンをクリックします。

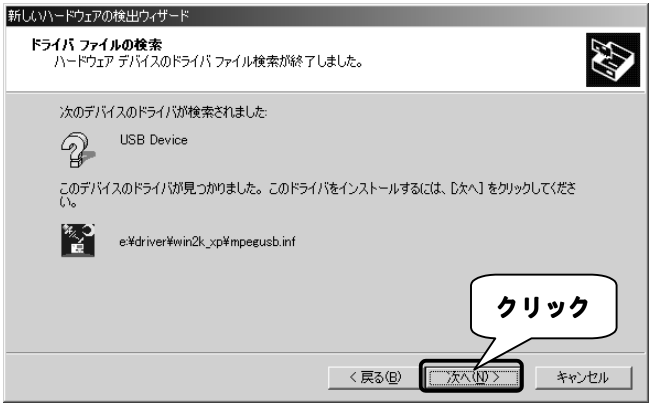

11 ［完了］ボタンをクリックします。

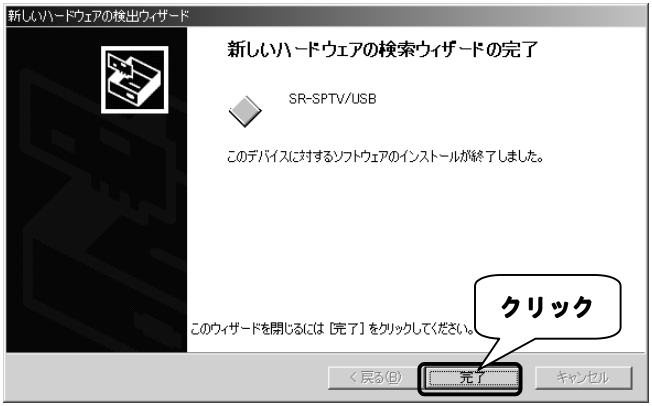

以上でインストールは終了です。
引き続き、インストールが正常なことを確認します。

●確認する

12 **［マイコンピュータ］を右クリックして、表示されたメニューの［プロパティ］をクリックします。**

13 **［ハードウェア］タブをクリックして［デバイスマネージャ］ボタンをクリックします。**

14 **本製品が認識されていることを確認します。**

① ［USB（Universal Serial Bus）コントローラ］をダブルクリックします。
② 下に［SR-SPTV/USB］が表示されることを確認します。
③ 画面右上の ✕ ボタンをクリックします。



15 **手順13の画面に戻りますので、［OK］ボタンをクリックして画面を閉じます。**

以上で、本製品が使えるようになりました。
１度インストールを行えば、今後は本製品を接続するだけで使えるようになります。

●Windows Meでのインストール

●インストールする

1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。

2 本製品に接続したUSBケーブルのUSB Aプラグを、パソコンのUSBポートに接続します。

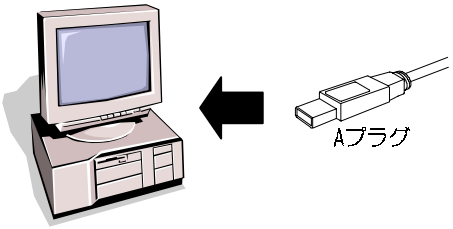

3 「SR-SPTV/USBサポートソフト」をCD-ROMドライブにセットします。

4 [ドライバの場所を指定する]をチェックして、[次へ]ボタンをクリックします。



参照

この画面が表示されない場合は

⇒63ページをご覧ください。

5　［使用中のデバイスに最適なドライバを検索する］［検索場所の指定］をチェックして、［参照］ボタンをクリックします。

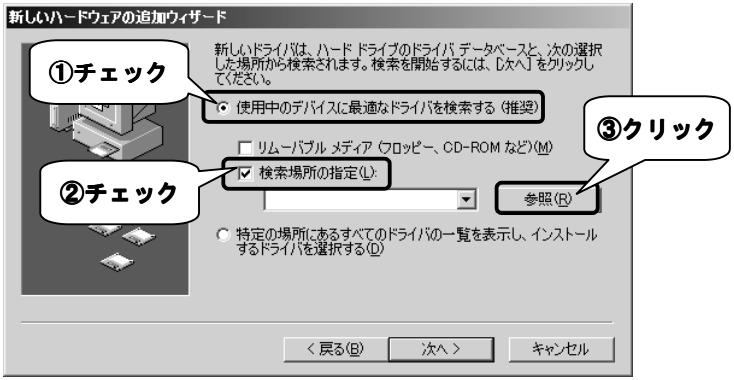

6　CD-ROMドライブの［Driver］フォルダ内にある［Win98_ME］フォルダを指定して、［OK］ボタンをクリックします。

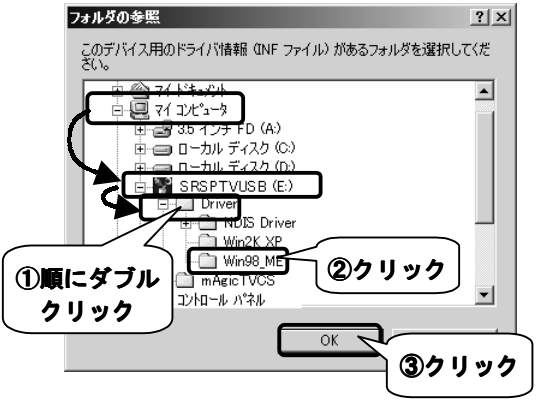

CD-ROMドライブの［Driver］フォルダ内にある［NDIS Driver］フォルダは指定しないでください。

7 ［次へ］ボタンをクリックします。

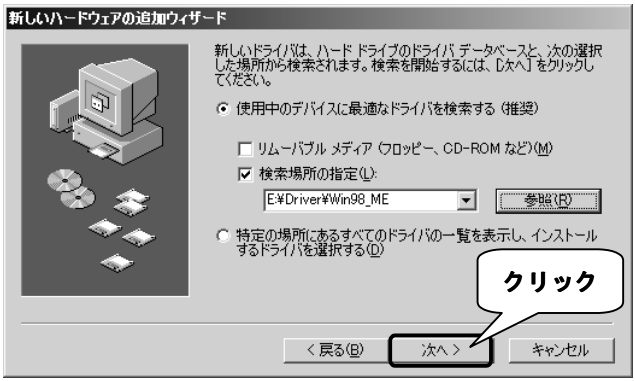

8 ［次へ］ボタンをクリックします。

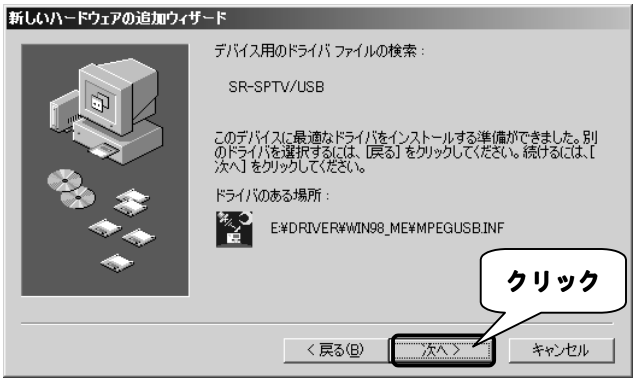

9 **［完了］ボタンをクリックします。**



10 **「SR-SPTV/USBサポートソフト」をCD-ROMドライブから取り出します。**

11 **［はい］ボタンをクリックします。**

パソコンを再起動します。

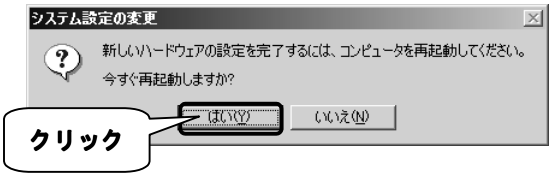

以上でインストールは終了です。
引き続き、インストールが正常なことを確認します。

●確認する

12 ［マイコンピュータ］を右クリックして、表示されたメニューの［プロパティ］をクリックします。

13 本製品が認識されていることを確認します。

①［デバイスマネージャ］タブをクリックします。
②［種類別に表示］をチェックします。
③［ユニバーサルシリアルバスコントローラ］をダブルクリックします。
④ 下に［SR-SPTV/USB］が表示されることを確認します。
⑤［OK］ボタンをクリックします。

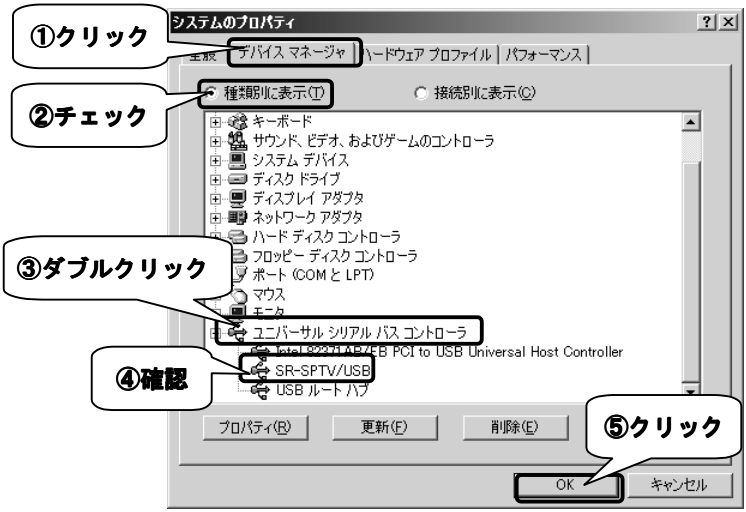

以上で、本製品が使えるようになりました。
１度インストールを行えば、今後は本製品を接続するだけで使えるようになります。

●Windows 98でのインストール

●インストールする

1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。

2 本製品に接続したUSBケーブルのUSB Aプラグを、
パソコンのUSBポートに接続します。

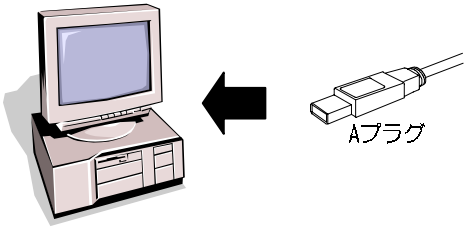

3 「SR-SPTV/USBサポートソフト」をCD-ROMドライブにセットします。

4 [次へ] ボタンをクリックします。



参照

この画面が表示されない場合は
⇒63ページをご覧ください。

5 **［使用中のデバイスに最適なドライバを検索する］をチェックして［次へ］ボタンをクリックします。**

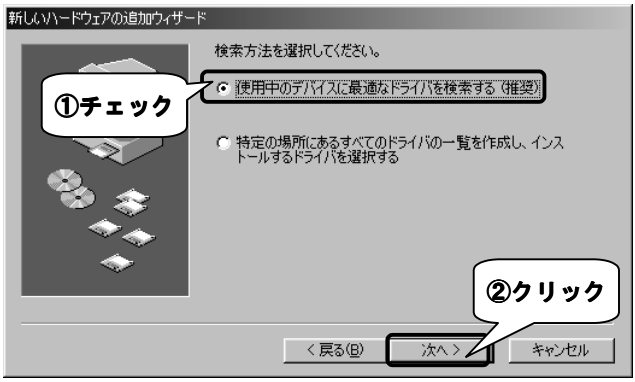

6 **［検索場所の指定］をチェックして［参照］ボタンをクリックします。**

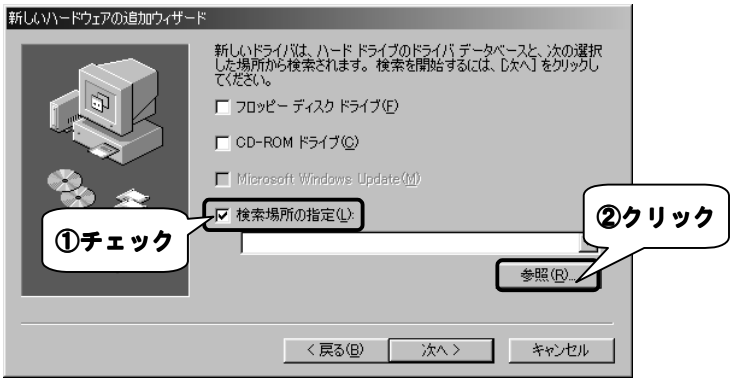

7 CD-ROMドライブの［Driver］フォルダ内にある［Win98_ME］フォルダを指定して、［OK］ボタンをクリックします。

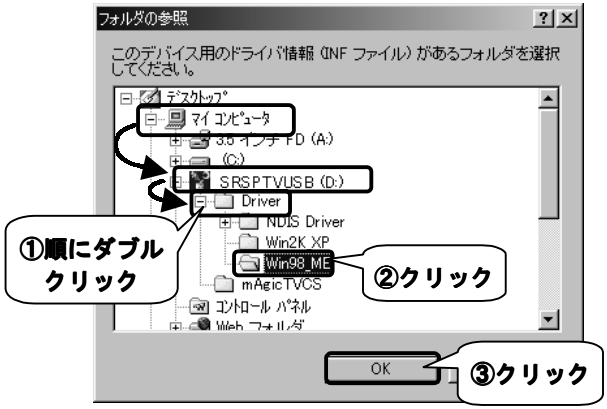

注意

CD-ROMドライブの[Driver]フォルダ内にある[NDIS Driver]フォルダは指定しないでください。

8 ［次へ］ボタンをクリックします。



9 ［次へ］ボタンをクリックします。



10 ［完了］ボタンをクリックします。



以上でインストールは終了です。
引き続き、インストールが正常なことを確認します。

●確認する

11 ［マイコンピュータ］を右クリックして、表示されたメニューの［プロパティ］をクリックします。

12 本製品が認識されていることを確認します。

①［デバイスマネージャ］タブをクリックします。
②［種類別に表示］をチェックします。
③［ユニバーサルシリアルバスコントローラ］をダブルクリックします。
④ 下に［SR-SPTV/USB］が表示されることを確認します。
⑤［OK］ボタンをクリックします。

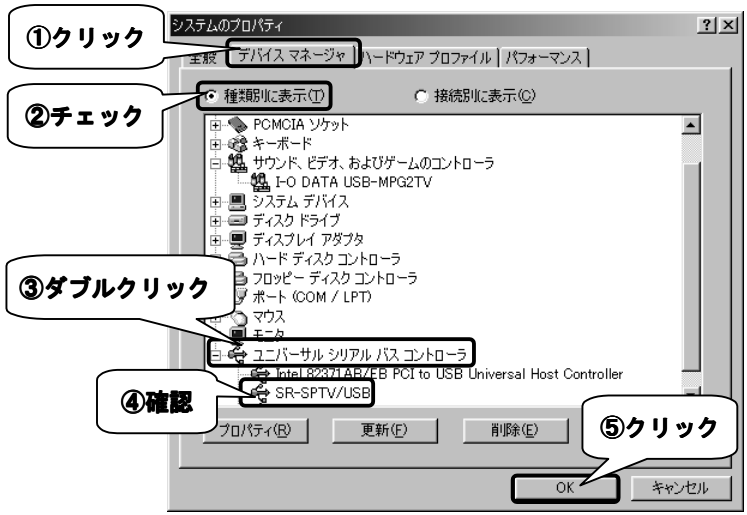

以上で、本製品が使えるようになりました。
１度インストールを行えば、今後は本製品を接続するだけで使えるようになります。

アプリケーションのインストール

本製品をご利用いただく上で必要となるアプリケーション「mAgicガイドCS」をインストールします。

ドライバのインストールは完了しましたか？
アプリケーションのインストールを行う前に、必ずドライバのインストールを完了してください。
⇒13ページ【ドライバのインストール】参照

1　パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。

・Windows XPの場合、コンピュータの管理者のアカウントでログオンします。
・Windows 2000の場合、Administrator権限でログオンします。

2　本製品に接続したUSBケーブルのUSB Aプラグを、パソコンのUSBポートに接続します。

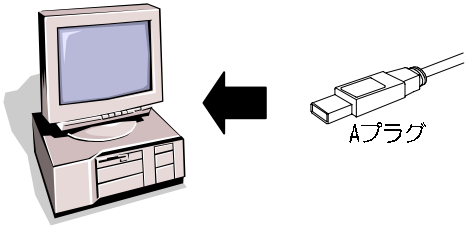

3　アプリケーション「mAgicTV」がインストールされている場合、「mAgicマネージャ」等のアプリケーションを終了します。

4　「SR-SPTV/USBサポートソフト」をCD-ROMドライブにセットします。

5 ［Setup］アイコン を起動します。

「SR-SPTV/USBサポートソフト」をセットすると、自動的に画面が表示されます。
［mAgicTVCS］フォルダー→［Setup］（または［Setup.exe］）アイコンを順にダブルクリックします。

以下の画面が自動で表示されない場合は
［マイコンピュータ］→CD-ROMドライブアイコン※→［mAgicTVCS］フォルダー→［Setup］（または［Setup.exe］）アイコンを順にダブルクリックします。
※Windows XPの場合、CDドライブアイコン

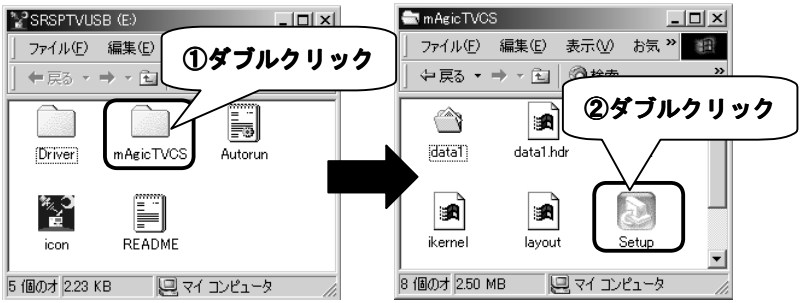

6 しばらくすると以下の画面が表示されますので、［次へ］ボタンをクリックします。



7 SKY PerfecTV!対応チューナーを接続したビデオキャプチャ機器の映像端子を選択して、［次へ］ボタンをクリックします。

参考

設置時に接続した端子を選択してください

9ページ手順 **6** を参照し、メモ等で控えた端子名を選択してください。

接続した端子を変更する場合は

①アプリケーション「mAgicガイドCS」をアンインストールします。（67ページ参照）

②再度「mAgicガイドCS」をインストールして、手順 **7** の画面で、新たな端子を選択してください。

③手順 **8** 以降を行い、インストールを完了します。

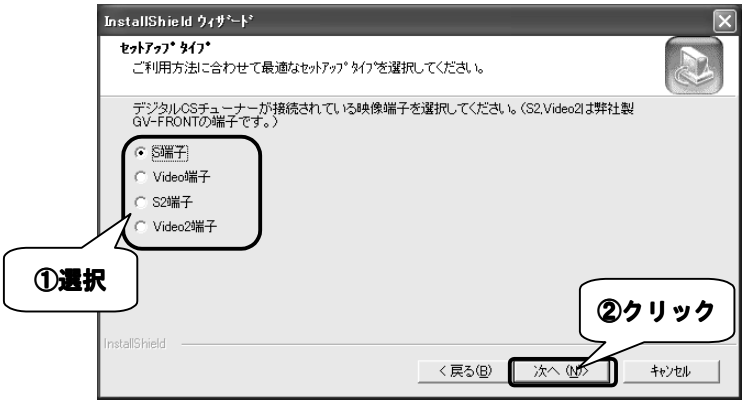

▲上記画面は一例

注意

アプリケーション「mAgicTV」をインストールしていない場合、上記手順 **7** の画面は表示されません。

8 ［次へ］ボタンをクリックします。

ファイルのコピーを開始します。



▲上記画面は一例

9 ［完了］ボタンをクリックします。



以上で、アプリケーションのインストールは完了しました。
次ページをご覧になり、アプリケーションの使い方をご確認ください。

活用しよう

mAgicガイドCSを使おう

mAgicガイドCSの使い方を説明します。
38ページ

▼

番組を観る

電子番組表（EPG）を取得してSKY PerfecTV!の番組を観る方法を説明します。
46ページ

▼

便利な機能１
-番組を検索する-

mAgicガイドCSを使って番組を検索する方法を説明します。
48ページ

▼

便利な機能２
-録画予約する-

mAgicガイドCSを使って録画予約をする方法を説明します。
50ページ

《補足》本製品を取り外す

本製品をパソコンから取り外す方法を説明します。
57ページ

mAgicガイドCSを使おう

「mAgicガイドCS」は、電子番組表（EPG）の閲覧、管理およびチャンネル変更等を行うことができるアプリケーションです。
ここでは、「mAgicガイドCS」の起動方法、各ボタンおよびメニュー画面の詳細を説明します。

手順	
起動する	39ページ
mAgicガイドCSの使い方	
●各ボタンの機能	43ページ
●各メニューの機能	44ページ

起動する

「mAgicガイドCS」の起動方法は３通りあります。
お使いの環境に合った方法で起動してください。
※「起動方法 -その3-」は次ページをご覧ください。

●起動方法 -その１-

1 Windows上にある［mAgicガイドCS］アイコン を ダブルクリックします。



⇒［mAgicガイドCS］画面を表示します。（画面例は42ページ）

●起動方法 -その２-

1 ［スタート］→［プログラム］※→［I-O DATA mAgicTV］→ ［mAgicガイドCS］を順にクリックします。

※Windows XPの場合は[すべてのプログラム]

⇒［mAgicガイドCS］画面を表示します。（画面例は42ページ）

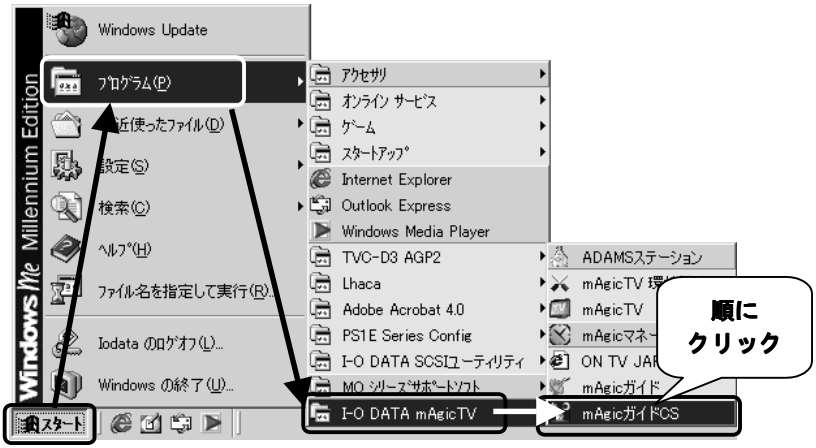

▲上記画面はWindows Meの一例

●起動方法 -その３-　　（「mAgicTV」と併用している場合）

1　「mAgicマネージャ」を起動します。

⇒Windows画面右下にある［mAgicマネージャ］アイコン  を
ダブルクリックします。



mAgicマネージャアイコンが無い場合は
⇒[スタート]→[プログラム]（Windows XPは[すべてのプログラム]）→[I-O DATA mAgicTV]→[mAgicマネージャ]を順にクリックして起動します。

2　［CsEpg］アイコンを追加します。
（この作業は初回のみ行います。）

①［mAgicマネージャ］画面左側の空白部分を右クリックして、表示された［追加］をクリックします。

②［CsEpg］をクリックして、［開く］ボタンをクリックします。

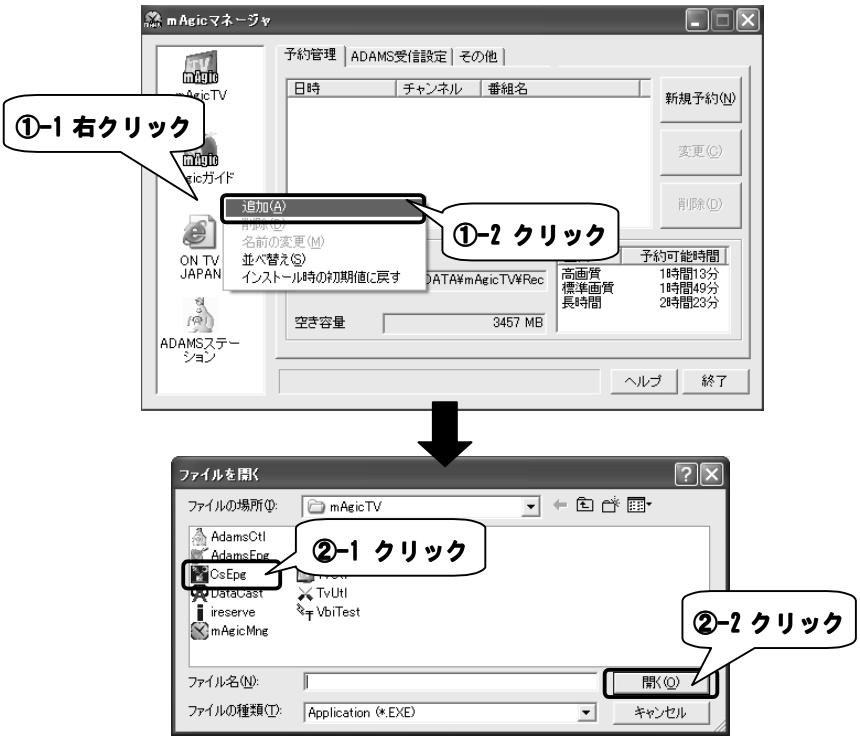

3　表示された［CsEpg］アイコン CsEpg をダブルクリックします。

⇒［mAgicガイドCS］画面を表示します。（画面例は次ページ）

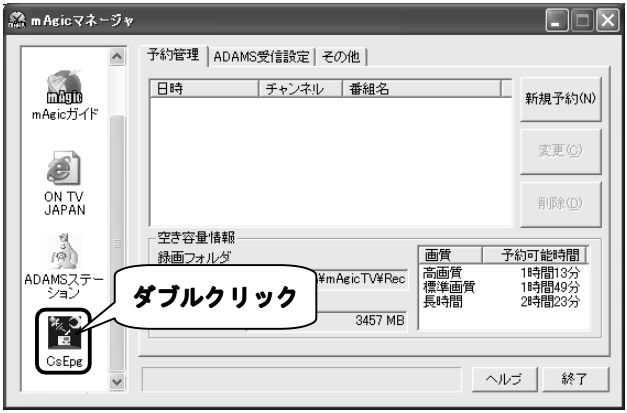

参考

アプリケーション「mAgicTV」と併用している場合、
[mAgicTV環境設定]画面の[チャンネル]タブで、[チャンネル設定]欄からSKY PerfecTV!のチャンネルを直接設定することができます。
⇒詳しくは、「mAgicTV」記載の取扱説明書をご覧ください。
《補足》［チャンネル］欄は ▼ をクリックして「CS」を選択してください。

番組詳細情報表示エリア

選択されている番組の、チャンネル名、番組名、番組情報（開始時間、終了時間、ジャンル）、番組の内容が表示されます。

▼[mAgicガイドCS]画面

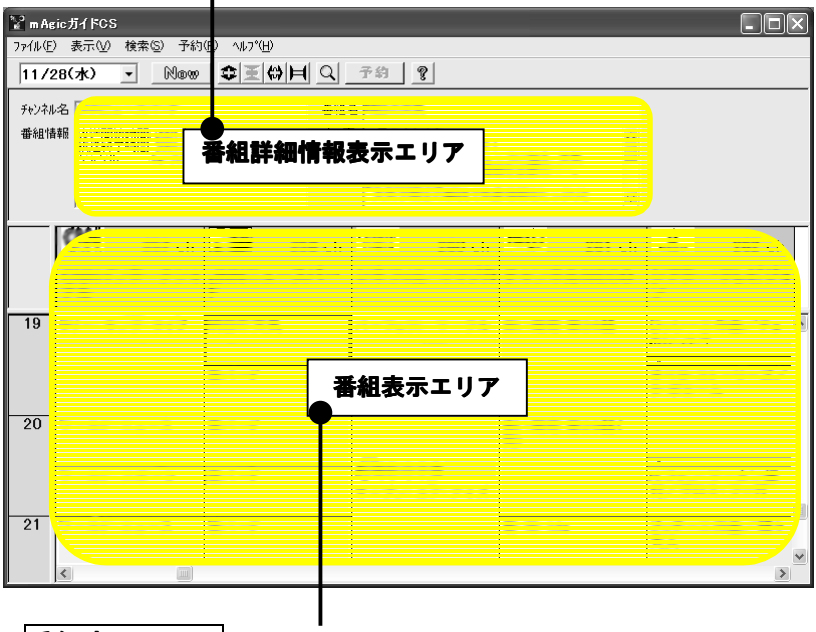

番組表示エリア

・電子番組表（EPG）を表示します。
（縦軸は時刻を、横軸はチャンネルを表します。）
・番組をクリックすると、「番組詳細情報表示エリア」に詳細情報を表示します。
・現在放送中の番組をダブルクリックすると、その番組を視聴することができます。

参照

「番組表示エリア」に電子番組表（EPG）を表示するには
⇒46ページ【番組を観る】をご覧ください。

「mAgicガイドCS」を使って録画予約をする場合は
⇒50ページ【便利な機能2 -録画予約する-】をご覧ください。

mAgicガイドCSの使い方

「mAgicガイドCS」の使い方を、以下の２通りの機能で説明します。

- ［mAgicガイドCS］画面上部にある各ボタン
- ［mAgicガイドCS］画面上部にある各メニュー

●各ボタンの機能



①日付コンボボックス 	番組表に表示されている番組の日付を表示します。 ※このコンボボックスで番組表に表示する日付を変更することができます。
②Nowボタン 	番組表を表示する時間帯を、現在の時間帯に設定します。
③縦スケール拡大ボタン 	番組表上の縦方向（時刻）の表示スケールを拡大します。
④縦スケール縮小ボタン 	番組表上の縦方向（時刻）の表示スケールを縮小します。
⑤横スケール拡大ボタン 	番組表上の横方向（チャンネル）の表示スケールを拡大します。
⑥横スケール縮小ボタン 	番組表上の横方向（チャンネル）の表示スケールを縮小します。
⑦検索ボタン 	［番組検索］画面を表示して、番組の検索を行います。 ⇒48ページ参照
⑧番組予約ボタン 	現在選択されている番組の予約を行います。 （「mAgicTV」と併用している場合） ※現在選択されている番組の放送が既に始まっている、または既に放送が終了している場合は予約を行いません。
⑨ヘルプボタン 	オンラインヘルプを開きます。

●各メニューの機能

ファイル

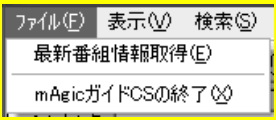

最新番組情報取得

[最新番組表取得]画面が表示され、番組表を取得または最新のものに更新します。

⇒46ページ参照

mAgicガイドCSの終了

「mAgicガイドCS」を終了します。

表示

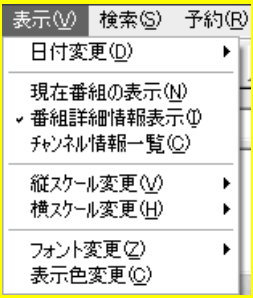

日付変更

・データベースに登録されている番組の日付が表示されます。

・現在表示されている日付にチェックマークがついています。ここで選択された日付が番組表に表示されます。

現在番組の表示

番組表を表示する時間帯を、現在の時間帯に設定します。

番組詳細情報表示

この項目がチェックされているときは「番組詳細情報表示エリア」を表示します。

チェックされていないときは表示しません。

チャンネル情報一覧

[チャンネル一覧]画面を表示します。

※表示された画面でチャンネルを選択すると、選択されたチャンネルに関する詳細情報が表示されます。

縦スケール変更

番組表上の縦方向(時刻)の表示スケールを変更します。

※「＋」で拡大、「－」で縮小します。

横スケール変更

番組表上の横方向(チャンネル)の表示スケールを変更します。

※「＋」で拡大、「－」で縮小します。

フォント変更

番組表に表示される文字のフォントの大きさを変更します。

※「大」「中」「小」の3種類から選択します。

<table>
<tr>
<td>表示
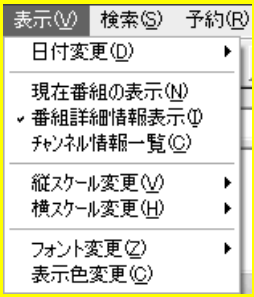
</td>
<td>表示色変更
・[表示色変更]画面が表示されます。
番組表は、番組のジャンルにより色分けされています。
※[表示色変更]画面で、各ジャンルの表示色を設定します。
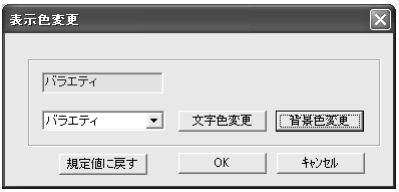

▲上記画面は一例</td>
</tr>
<tr>
<td>検索

</td>
<td>番組検索
[番組検索]画面が表示され、ジャンルまたはキーワードから番組を検索することができます。
⇒48ページ参照</td>
</tr>
<tr>
<td>予約

</td>
<td>番組予約
現在選択されている番組の予約を行います。
(「mAgicTV」と併用している場合)
※現在選択されている番組の放送が既に始まっている、または既に放送が終了している場合は予約を行なうことはできません。</td>
</tr>
<tr>
<td>ヘルプ

</td>
<td>トピックの検索
オンラインヘルプのファイルを開きます。
バージョン情報
「mAgicガイドCS」のバージョンと著作権の情報を表示します。</td>
</tr>
</table>

番組を観る

電子番組表（EPG）を使ってSKY PerfecTV!の番組を観る方法を説明します。

手順	
電子番組表（EPG）を表示する	本ページ
番組を観る	47ページ

電子番組表（EPG）を表示する

［mAgicガイドCS］画面の「番組表示エリア」に最新の電子番組表（EPG）を表示する方法を説明します。

1 **SKY PerfecTV!対応チューナーの電源を「オン」にします。**

2 **「mAgicガイドCS」を起動します。**
⇒起動方法は39ページ【起動する】をご覧ください。

3 **［ファイル］メニューから［最新番組情報取得］を選択します。**



4 **以下を設定して、［開始］ボタンをクリックします。**

［取得範囲］電子番組表（EPG）の取得範囲を選択します。
［詳細情報を取得する］［mAgicガイドCS］画面内の［番組詳細情報表示エリア］に番組の詳細情報を表示します。
［PerfecTV］［JSkyB］取得する番組表データを選択します。



取得が終了すると、［mAgicガイドCS］画面に電子番組表（EPG）が表示されます。

番組を観る

［mAgicガイドCS］画面に表示された電子番組表（EPG）を使ってSKY PerfecTV!の番組を観る方法を説明します。

注意

事前に、［mAgicガイドCS］画面に最新の電子番組表（EPG）を表示してください。
⇒46ページ【電子番組表（EPG）を表示する】をご覧ください。

1 ［mAgicガイドCS］画面の［番組表示エリア］から現在放送中の番組をダブルクリックします。

⇒テレビ画面に選択した番組※が表示されます。

※アプリケーション「mAgicTV」と併用している場合は、「mAgicTV」が起動し、選択した番組が表示されます。

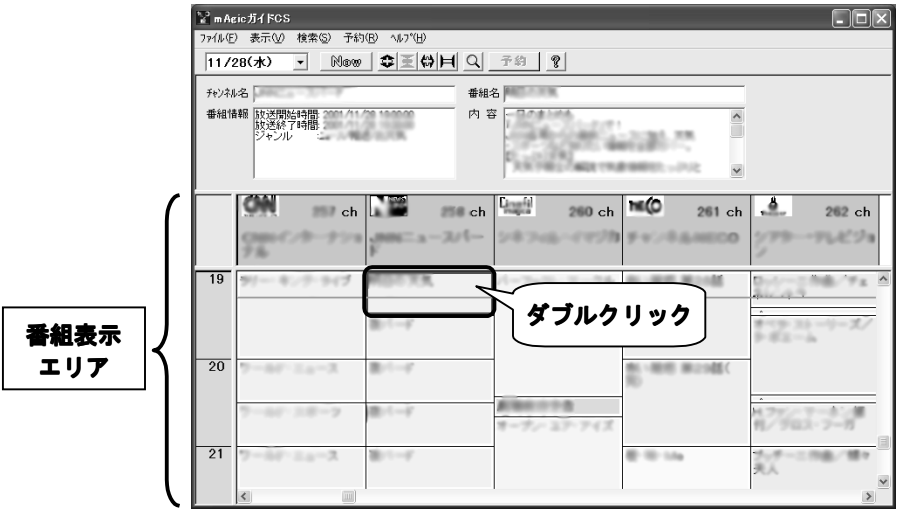

参考

チャンネルを変更する場合は

上記手順 **1** と同じ操作で、現在放送中の別の番組をダブルクリックすれば、チャンネルを変更できます。

便利な機能１ -番組を検索する-

「mAgicガイドCS」を使って番組を検索する方法を説明します。

1 「mAgicガイドCS」を起動します。

⇒起動方法は39ページ【起動する】をご覧ください。

2 [mAgicガイドCS]画面の検索ボタン をクリックします。

［検索］メニューから［番組検索］をクリックしても起動します。

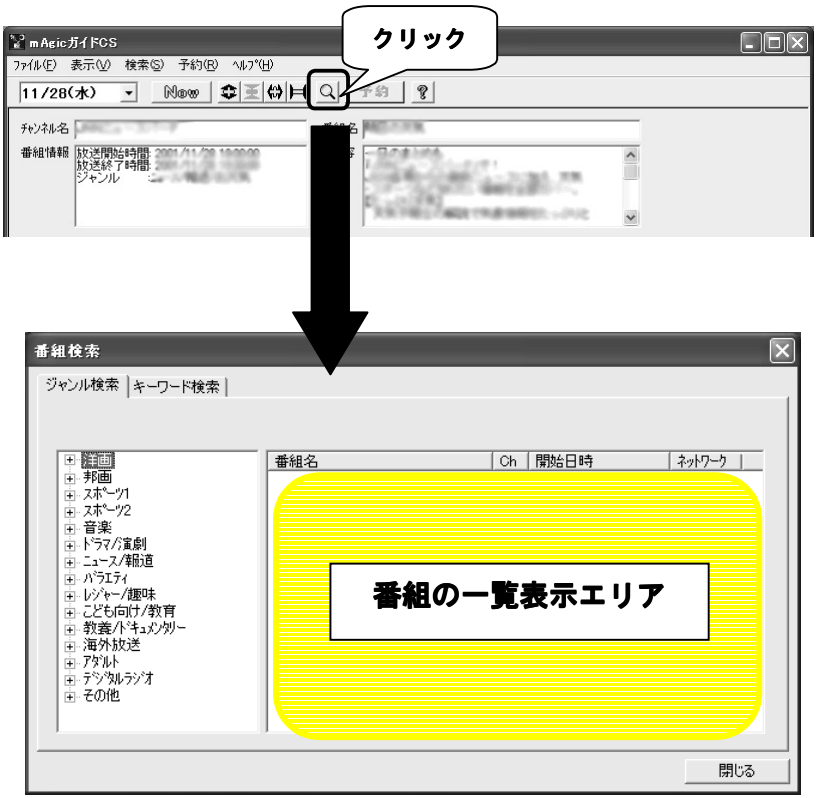

▲[番組検索]画面

3　以下のいずれかの方法で番組を検索します。

●［ジャンル検索］タブをクリックします。

①画面左側のツリー上で、検索したい番組のジャンルをクリックします。
②画面右側に、該当する番組の一覧が表示されます。
③検索された番組をダブルクリックします。
　⇒［mAgicガイドCS］画面の「番組表示エリア」上で選択表示されます。

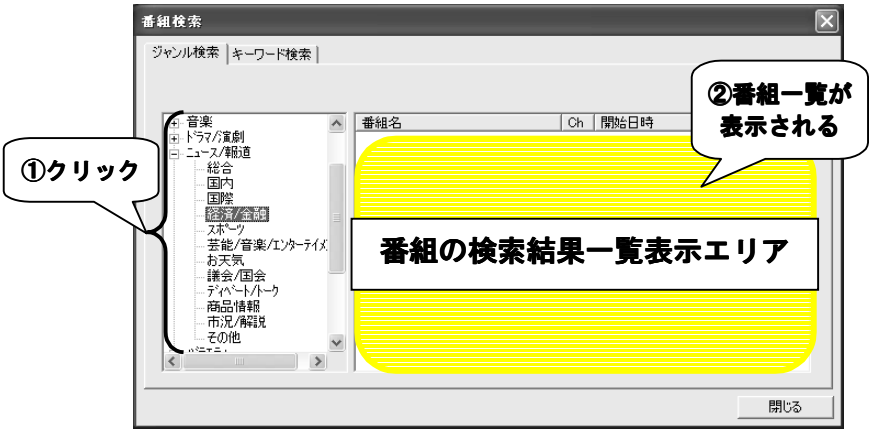

●［キーワード検索］タブをクリックします。

①検索キーワードを入力して［検索開始］ボタンをクリックします。
②該当する番組の一覧が表示されます。
③検索された番組をダブルクリックします。
　⇒［mAgicガイドCS］画面の「番組表示エリア」上で選択表示されます。

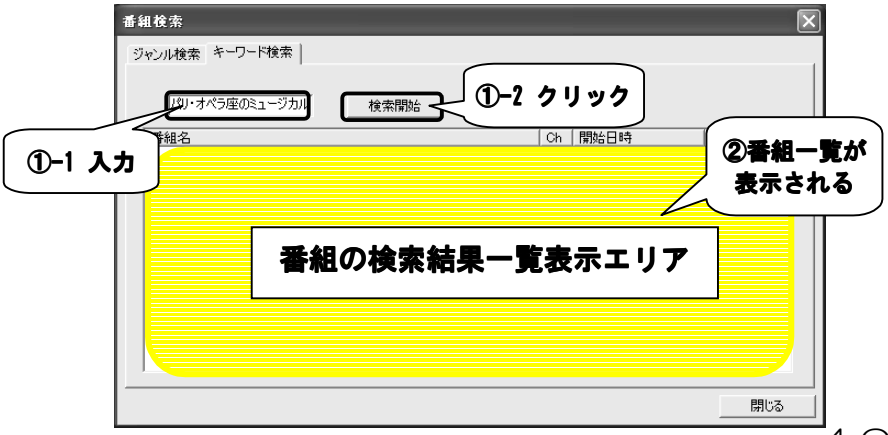

便利な機能２ –録画予約する–

録画予約する方法は２通り（「らくらく自動予約」「お好み手動予約」）あります。
いずれかの方法で行ってください。

手順	
らくらく自動予約 –番組表から予約する–	51ページ
お好み手動予約 –自由に予約する–	55ページ
録画予約を変更/削除するには	56ページ



・録画予約機能を使用するには、お使いのパソコンにアプリケーション「mAgicTV」がインストールされている必要があります。
・必ず「mAgicマネージャ」を常駐した状態で行ってください。
・録画予約は予約したい番組の開始時間3分前までに行ってください。3分を切ると予約できません。
・「mAgicマネージャ」が常駐されていないと、録画予約等を行うことはできません。
・SKY PerfecTV!対応チューナーの電源は必ず「オン」にしてください。

らくらく自動予約 –番組表から予約する-

「mAgicガイドCS」を使って録画予約を行います。
番組表から予約したい番組を選択するだけの簡単設定です。

注意

録画予約機能を使用するには、お使いのパソコンにアプリケーション「mAgicTV」がインストールされている必要があります。

1 「mAgicマネージャ」を起動します。

⇒Windows画面右下にある［mAgicマネージャ］アイコン  をダブルクリックします。

参考

mAgicマネージャアイコンが無い場合は

⇒[スタート]→[プログラム]（Windows XPは[すべてのプログラム]）→[I-O DATA mAgicTV]→[mAgicマネージャ]を順にクリックして起動します。

2 ［予約可能時間］欄を確認します。

予約可能時間を確認してください。

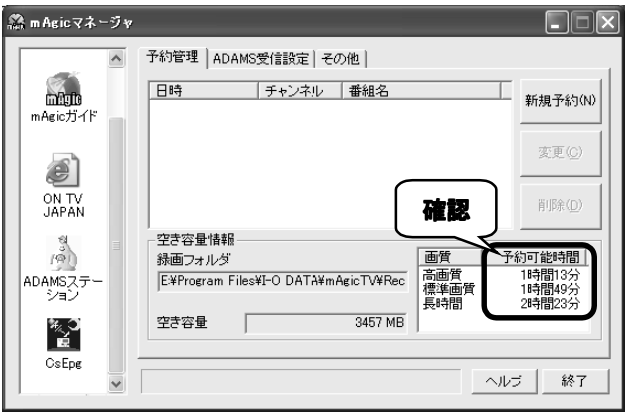

3 「mAgicガイドCS」を起動します。

⇒起動方法は39ページ【起動する】をご覧ください。

4 ［mAgicガイドCS］画面で予約したい番組をダブルクリックします。

5 予約の種類、画質とチャンネルを確認して、［次へ］ボタンをクリックします。

［予約の種類］

［録画］：予約開始時刻１分前にmAgicTVが自動的に起動して、予約録画を開始します。

［視聴］：予約時刻がきたらmAgicTVが自動的に起動して、設定したチャンネルを表示します。

［画質］

手順**2**で確認した［予約可能時間］を参考に、映像の画質を設定します。

［チャンネル］

［プリセットテーブルより選択］：通常のテレビ番組を選択します。

［プリセットテーブルにないチャンネル］：

① ▼をクリックして［CS］を選択します。

② ▼をクリックして予約したいチャンネルを選択します。

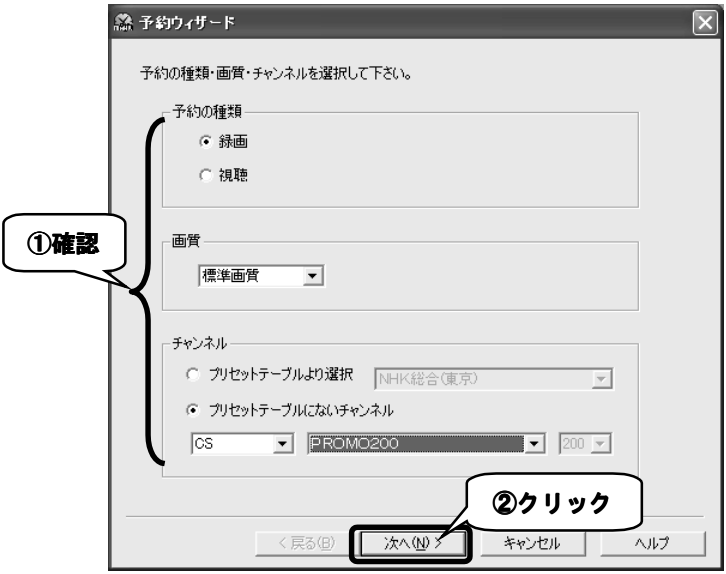

6 予約の開始時刻、終了時刻と連続予約を確認して、[次へ]ボタンをクリックします。

[開始時刻]

予約する番組の開始時刻※1を設定します※2。

[終了時刻]

予約する番組の終了時刻を設定します※2。

[連続予約]

一回のみの予約か、連続予約（毎週または毎日）が指定できます。
（連続予約を指定した場合は、以下の項目も指定してください。）

・[毎週]を選択：毎週何曜日に連続予約するかを曜日ボタン（ 日 等）をクリックして指定します。
また、［有効期限］欄も指定してください。
⇒下記「[毎日]を選択」を参照

・[毎日]を選択：［有効期限］欄の ▼ をクリックするとカレンダーが表示されます。連続予約の有効期限を選択してください。

※1 開始時刻は、予約したい番組の3分前または前の予約した番組から3分間の間隔が必要です。

※2 電子番組表（EPG）から予約する場合は、時刻を設定する必要はありません。



7 予約したい番組の説明を確認し、[次へ]ボタンをクリックします。



▲画面例

8 予約内容を確認し、[完了]ボタンをクリックします。



▲画面例

以上で予約は完了です。

お好み手動予約 -自由に予約する-

「mAgicマネージャ」を使って録画予約を行います。
予約開始時刻等を自由に設定できます。

注意

録画予約機能を使用するには、お使いのパソコンにアプリケーション「mAgicTV」がインストールされている必要があります。

1 「mAgicマネージャ」を起動します。

⇒Windows画面右下にある［mAgicマネージャ］アイコン  をダブルクリックします。

参考

mAgicマネージャアイコンが無い場合は
⇒[スタート]→[プログラム](Windows XPは[すべてのプログラム])→[I-O DATA mAgicTV]→[mAgicマネージャ]を順にクリックして起動します。

2 ［予約可能時間］欄を確認します。

予約可能時間を確認してください。

3 ［新規予約］ボタンをクリックします。

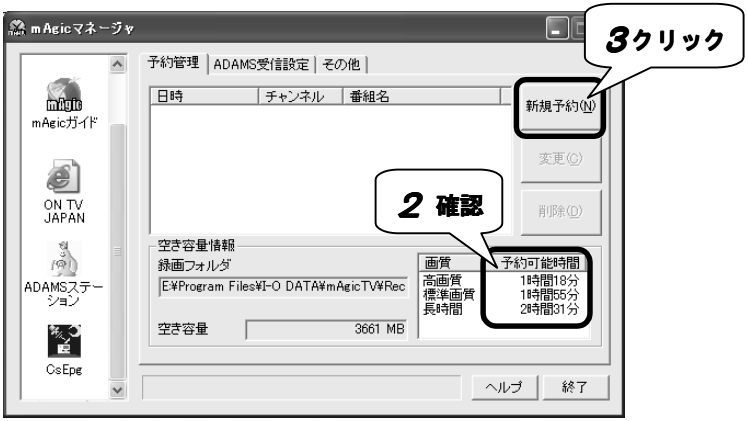

4 後は画面の指示に従いお進みください。

⇒設定方法は52ページ手順 **5** 以降を参照

以上で予約は完了です。

録画予約を変更/削除するには

録画予約した内容を変更および削除する方法を説明します。

1 「mAgicマネージャ」を起動します。

⇒Windows画面右下にある［mAgicマネージャ］アイコン  をダブルクリックします。



mAgicマネージャアイコンが無い場合は

⇒[スタート]→[プログラム]（Windows XPは[すべてのプログラム]）→[I-O DATA mAgicTV]→[mAgicマネージャ]を順にクリックして起動します。

2 変更または削除したい録画予約を選択して、以下のボタンをクリックします。

・変更する場合⇒［変更］ボタン

・削除する場合⇒［削除］ボタン

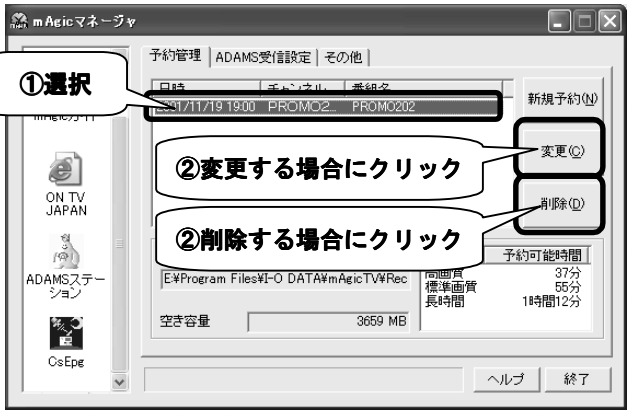

3 後は画面の指示に従いお進みください。

以上で予約の変更または削除は完了です。

《補足》本製品を取り外す

本製品をパソコンから取り外す方法を説明します。
以下のお使いのOSにあった個所をご覧ください。

手順	
Windows Me/98の場合	本ページ
Windows XPの場合	58ページ
Windows 2000の場合	59ページ

●Windows Me/98の場合

1 **「mAgicマネージャ」「mAgicガイドCS」「EPG」等のアプリケーションを終了します。**

2 **パソコン側のUSBポートからUSBケーブルを取り外します。**
USBケーブルの取り外しは、Windows起動中でも可能です。

以上で本製品の取り外しは完了です。

●Windows XPの場合

●Windowsを終了している

1　パソコン側のUSBポートからUSBケーブルを取り外します。

以上で本製品の取り外しは完了です。

●Windows起動中

注意

以下の手順を行わずに本製品を取り外すと、予期しない障害が発生する場合があります。Windows起動中に本製品を取り外す場合は、必ず以下の手順を行って本製品を取り外してください。

1　「mAgicマネージャ」「mAgicガイドCS」「EPG」等のアプリケーションを終了します。

2　Windows画面右下の アイコンをクリックします。



3　表示された［SR-SPTV/USBを安全に取り外します］をクリックします。



4　［ハードウェアの取り外し］が表示されていることを確認して、パソコン側のUSBポートからUSBケーブルを取り外します。



以上で本製品の取り外しは完了です。

●Windows 2000の場合

●Windowsを終了している

1　パソコン側のUSBポートからUSBケーブルを取り外します。

以上で本製品の取り外しは完了です。

●Windows起動中

以下の手順を行わずに本製品を取り外すと、予期しない障害が発生する場合があります。Windows起動中に本製品を取り外す場合は、必ず以下の手順を行って本製品を取り外してください。

1　「mAgicマネージャ」「mAgicガイドCS」「EPG」等のアプリケーションを終了します。

2　Windows画面右下の アイコンをクリックします。



3　表示された［SR-SPTV/USBを停止します］をクリックします。



4　［OK］ボタンをクリックして、
パソコン側のUSBポートからUSBケーブルを取り外します。

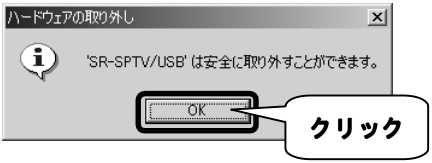

以上で本製品の取り外しは完了です。

Memo

ふろく

困った時には

本製品を使っていて、異常があったときにご覧ください。 62ページ

アプリケーションの削除

本製品に添付のアプリケーション「mAgicガイドCS」の削除方法について説明します。 67ページ

ハードウェア仕様

本製品の仕様を説明します。 70ページ

困った時には

本製品を使っていて、異常があったときにご覧ください。

セットアップ時のトラブル

症状	参照ページ
インストール画面が表示されない	63

mAgicガイドCS使用時のトラブル

症状	参照ページ
ディスプレイウィンドウは表示されるが映像は表示されない	64
録画できない	
録画した映像の音声が出ない	
電子番組表（EPG）を取得できない	65

その他のトラブル

症状	参照ページ
チャンネルを切り替えることができない	66

セットアップ時のトラブル

インストール画面が表示されない

原因１ インストールが終了しています

本製品のインストールが正常に終了すると、次回からはインストール画面は表示されません。

原因２ 本製品が正しく取り付けられていません

・本製品のUSBコネクタを抜き差ししてください。
・本製品はUSBリピータケーブル、USBハブ、USBインターフェイス（弊社製USB-PCI、USB2-PCI等）では使用できません。
パソコン本体のUSBポートに直接接続してご使用ください。
・他のUSB機器を併用している場合は、その機器を取り外してみてください。

mAgicガイドCS使用時のトラブル

ディスプレイウィンドウは表示されるが映像は表示されない

原因 **ビデオケーブルが正しく接続されていません**

SKY PerfecTV!対応チューナーとビデオ機器の接続をご確認ください。

録画できない

原因 **録画するチャンネルが未契約またはPPVです**

未契約のチャンネル、PPV（ペイパービューチャンネル）は録画予約できません。

録画した映像の音声が出ない

原因 **音量が小さくなっています**

・Windowsの音量の設定をご確認ください。

①［スタート］→［プログラム］（Windows XPは［すべてのプログラム］）→［アクセサリ］→［エンターテイメント（マルチメディア）］→［ボリュームコントロール］を順にクリックします。

②［CDオーディオ（CD-INまたはCDプレーヤー）］もしくは［ライン入力（LINE-IN）］の［ミュート］にチェックが付いていないことをご確認ください。チェックが付いていたら外してください。

⇒[ライン入力]もしくは[ボリュームコントロール]が表示されていない場合は、[オプション]→[プロパティ]を表示し、[表示するコントロール]にチェックを付けて、表示してください。

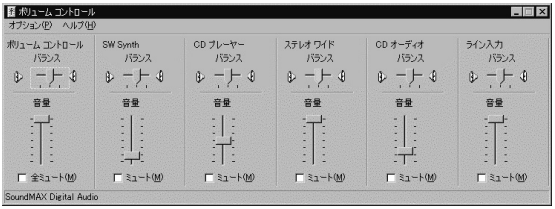

・mAgicTVの設定をご確認ください。

①ディスプレイウィンドウ上を右クリックして表示された［プロパティ］をクリックします。

②［一般］タブをクリックして、［音声］欄でスライダを「大」に移動してください。

③［OK］ボタンをクリックします。

電子番組表（EPG）を取得できない

原因１ SKY PerfecTV!の受信レベルが低い可能性があります

SKY PerfecTV!対応チューナーでSKY PerfecTV!の受信状態をご確認ください。詳しくはSKY PerfecTV!対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。

原因２ 設置手順をご確認ください

設置時に、SKY PerfecTV!対応チューナーの電源を「オン」にした後にCSチューナー接続ケーブルを本製品に接続してください。
⇒8ページ【設置しよう】参照

それでもEPGを取得できない場合は、以下をお試しください。

①SKY PerfecTV!対応チューナーのリセットボタンを押す

②ICカードを抜き差しする

③ICカード用のドアを閉める

その他のトラブル

チャンネルを切り替えることができない

原因１ チューナーが対応していません

本製品は、SKY PerfecTV!対応チューナーに接続してご使用ください。
⇒5ページ「参考」参照

原因２ チャンネル契約をしていません

チャンネル（パックおよび個別）の契約を行ってください。
詳しくはスカイパーフェクTV! カスタマーセンターまでお問い合わせください。

原因３ ケーブルが正しく接続されていません

SKY PerfecTV!対応チューナーと本製品を接続している以下のケーブルをご確認ください。

・USBケーブル
・CSチューナー接続ケーブル

⇒8ページ【設置しよう】参照

原因４ 設置手順をご確認ください

設置時にSKY PerfecTV!対応チューナーの電源を「オン」にした後に、CSチューナー接続ケーブルを本製品に接続してください。
⇒8ページ【設置しよう】参照

それでも正常に動作しない場合は、以下をお試しください。

①SKY PerfecTV!対応チューナーのリセットボタンを押す
②ICカードを抜き差しする
③ICカード用のドアを閉める

アプリケーションの削除

インストールした添付アプリケーション「mAgicガイドCS」の削除（アンインストール）方法を説明します。

注意

本書ではWindows XPの画面を例に説明していますが、特に注意書きのない限り、手順はすべてのOSで同じです。

1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。

・Windows XPの場合、コンピュータの管理者のアカウントでログオンします。
・Windows 2000の場合、Administrator権限でログオンします。

2 本製品を取り外します。

⇒必ず「mAgicガイドCS」を終了後に取り外してください。

3 ［コントロールパネル］を開きます。

・Windows 2000/Me/98の場合、［スタート］→［設定］→［コントロールパネル］を順にクリックします。
・Windows XPの場合、［スタート］→［コントロールパネル］を順にクリックします。

参考

Windows XPの場合

［コントロールパネル］画面が「カテゴリ表示」になっている場合は、「クラシック表示」に切り替えます。
⇒［クラシック表示に切り替える］をクリックします。



4 **［アプリケーションの追加と削除］※アイコンをダブルクリックします。**

※Windows XPの場合は［プログラムの追加と削除］

5 **［mAgicTV CS Add-on KIT］をクリックして、［変更と削除］※ボタンをクリックします。**

※Windows Me/98は［追加と削除］



6 **［削除］をチェックして、［次へ］ボタンをクリックします。**

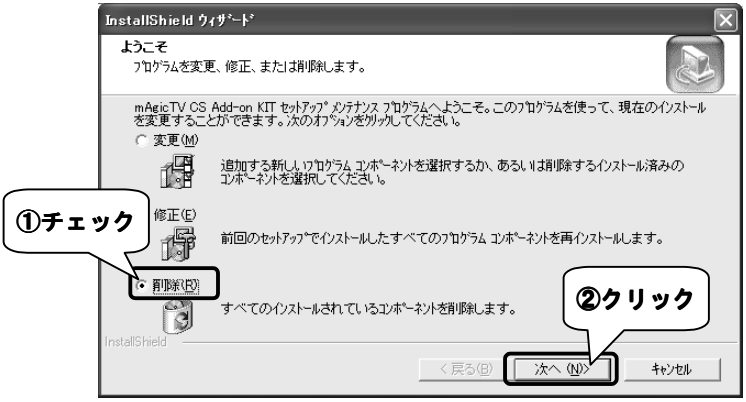

7 **［OK］ボタンをクリックします。**

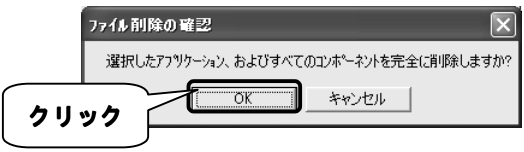

8　［完了］ボタンをクリックします。



以上で、アプリケーション「mAgicガイドCS」は削除されました。

ハードウェア仕様

本製品の仕様を説明します。

USB	USB 1.1
電源	+5V　±5%
動作温度	5～35℃
動作湿度	20～80%（結露なきこと）
保存温度	-5～55℃
保存湿度	20～80%（結露なきこと）
消費電流	0.5A（最大）
質量	約370g
本体サイズ	165mm(W)×118mm(L)×25mm(H)

サポートセンターへのお問い合わせ

■お知らせいただく事項

1. お客様の住所・氏名・郵便番号・連絡先の電話番号及びFAX番号。
2. ご使用の弊社製品名。
3. ご使用のサポートソフトのバージョン。
4. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番。
5. ご使用のOSとアプリケーションの名称、バージョン及びメーカー名。
6. 現在の状態（起こったタイミング、本製品や画面、メッセージなどについて）。

■オンライン

インターネット　　http://www.iodata.jp/support/

■郵便

住所　〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器サポートセンター
「SR-SPTV/USB」係　宛

■電話・FAX

電話番号	金沢　076-260-3646　東京　03-3254-1036
電話受け付け時間	9:30～19:00　月～金曜日(祝祭日を除く)
FAX番号	金沢　076-260-3360　東京　03-3254-9055

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターのみで行っています。
あらかじめご了承ください。

サポートソフトのバージョンアップ

入手方法は以下の通りです。

■オンライン

インターネット　http://www.iodata.jp/lib/

■サービス窓口からの郵送

下記の窓口までお問い合わせください。（送料及び手数料はお客様負担）

住所　〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サービス窓口
「SR-SPTV/USB」　宛
電話番号　076-260-3663
受付時間　9:30～12:00　13:00～17:00　月～金曜日（祝祭日を除く）

ご注意

●オンラインによるダウンロードはお客様の責任のもとで行ってください。

修理について

修理の前に

故障かな？と思ったときは、
①本書をもう一度ご覧いただき、設定などをご確認ください。
②弊社サポートセンターへお問い合わせください。
（【サポートセンターへのお問い合わせ】をご覧ください）

明らかに故障の場合は、下記内容を参照して、本製品をお送りください。

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。
その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

・本製品の保証期間は、お買い上げの日より１年間です。
保証期間中は、無料修理いたします。
ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。
修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。）
修理しないとご判断いただきました場合は、無料でご返送いたします。

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、ハードウェアシリアルNO.、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）

※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

・下の内容を書いたもの

返送先[住所/氏名/(あれば)FAX番号]、日中にご連絡できるお電話番号、
ご使用環境（機器構成、OSなど）、故障状況（どうなったか）

●修理品を梱包してください

・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。

・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。

※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

・修理は、販売店へご依頼いただくか、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。

※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。

・送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先　〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理係　宛

修理品の返送

・修理品到着後、通常約１週間ほどで弊社より返送できます。

※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

・修理品の返送日については以下の窓口にお問い合わせください。

●サービス窓口

お問い合わせの際は、ご依頼の際にメモに控えた内容をお伝えください。

電話番号　076-260-3663
受付時間　9:30～12:00　13:00～17:00
月～金曜日（祝祭日を除く）

SR-SPTV/USB 取扱説明書
2002.Jan.15 62324-01
発 行　株式会社アイ・オー・データ機器
〒920-8512 石川県金沢市桜田町3丁目10番地

© 2002 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.
本製品および本書は著作権法により保護されておりますので
無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。