WN-B22-Sセットアップガイド

下記の手順にしたがって、無線LAN PCカード“WN-B11/CBH”と無線LANアクセスポイント“WN-B11/AXPH”で無線LANを設置しましょう。

①箱の中を確認する

ご使用の前に以下のものがそろっていることを ☐ にチェックをつけながらご確認ください。万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでお知らせください。

内容物

☐ WN-B11/CBH（１枚）

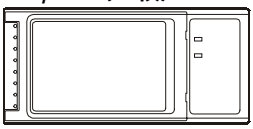

☐ WN-B11/AXPH（1台）

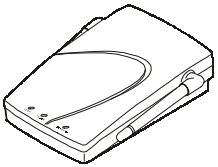

☐ ACアダプタ（1台）

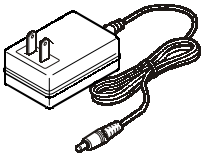

☐ WN-B11/CBH取扱説明書（１冊）

☐ WN-B11/AXPH取扱説明書（1冊）

☐ WN-B11/CBHサポートソフト（１枚：CD-ROM）



☐ LANケーブル（1本：約1m）
※クロスケーブル



☐ 冊子「追加機能について」（１冊）

☐ ハードウェア保証書（２枚）

※各取扱説明書に記載されている【箱の中を確認する】は、読み飛ばしてください。

裏面へお進みください。

②設定用パソコンの種類を確認する

アクセスポイントの設定は、有線LAN接続または無線LAN接続のどちらからでも行えます。設定時のトラブルを避けるため、有線LANから設定することをおすすめします。

□有線LANから設定する

③アクセスポイントをセットアップする

【WN-B11/AXPH取扱説明書】をご覧ください。

④無線LAN PCカードをセットアップする

【WN-B11/CBH取扱説明書】をご覧ください。

□無線LANから設定する

③無線LAN PCカードをセットアップする

【WN-B11/CBH取扱説明書】の【インストールする】をご覧ください。

④アクセスポイントをセットアップする

【WN-B11/AXPH取扱説明書】をご覧ください。

⑤ネットワークに接続する

無線LANアクセスポイントWN-B11/AXPHで設定した[SS ID]や[暗号化]に合わせて、無線LAN PCカードやその他の無線LANアダプタの設定をします。
また、ルータやモデムを使用している場合もここで接続します。