I-O DATA

HDW-UE シリーズ

Windows セットアップガイド

134446-02

使えるようにする

1 OSを起動します。

まだ本製品を接続しないでください

本製品は手順 3 になってから接続します。

●Windows XP/2000の場合

コンピュータの管理者（Administrator）グループに属するユーザーでログオンしてください。

2 Windows 98／98 SEの場合のみ、セットアップ作業をします。


❶ **サポートソフトをCD-ROMドライブに挿入します。**
自動的にサポートソフトメニューが表示されます。

❷ **［セットアップ］をクリックします。**
セットアップが始まります。画面の指示に従ってください。

こんな時には…

サポートソフトメニューが表示されない場合

① マイコンピュータを開きます。
② 下記の順にダブルクリックします。
※ xxxには数字（バージョン）が入ります。




3 本製品を接続します。

❶ **USBまたはIEEE 1394ケーブルを、USBまたはIEEE 1394ポートにまっすぐ接続します。**

❷ **本製品と電源コンセントを接続します。**

❸ **本製品の電源スイッチをONにします。**
※本製品の電源ランプは、
接続と同時に点灯します。

❹ **本製品にケーブルを接続します。**
本製品の電源ランプが点灯します。「新しいハードウェア」画面が表示されます。しばらくお待ちいただくと、画面は自動的に消えます。

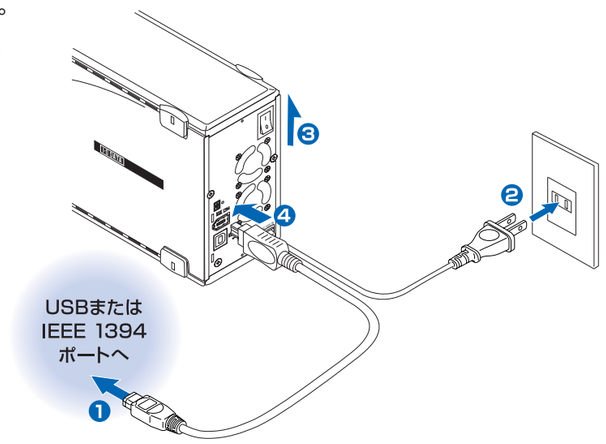

●Windows 98（SEを除く）の場合

USBのみの対応となります。

●先に接続したポートのみ動作します

USBケーブルとIEEE 1394ケーブルを同時に接続しないでください。

4 確認します。

ハードディスクのアイコンが増えていることを確認します。

これが本製品のアイコンです。
本製品は使えるようになりました。



Windows XP

Windows 2000/Me/98

こんな時には…

本製品のアイコンがない

●環境によっては、アイコンの表示に時間がかかります。HDW-UE500で約４分ほどかかることもあります。下の方法で改善されます。
・USB 2.0やIEEE 1394で接続する
・NTFS形式で再フォーマットする
（Windows XP、Windows 2000のみ）
●本製品の接続をご確認ください。
●接続するポートを変えてみてください。特にハブに接続している場合は、パソコンのポートに接続してみてください。

サポートソフトメニューについて

サポートソフトを挿入したときに表示される「サポートソフトメニュー」には、【困った時には】などの情報もあります。ぜひご覧ください。サポートソフトメニューが表示されない場合は、左の「サポートソフトメニューが表示されない場合」をご覧ください。

基本操作

●本製品を使う上での操作について説明します。

【接続する】

本製品はいつでも接続することができます。【使えるようにする】の手順 3 を参照し、本製品を接続してください。

こんな時には…

本製品のアイコンがない

環境によっては、アイコンの表示に時間がかかります。HDW-UE500で約４分ほどかかることもあります。下の方法で改善されます。
・USB 2.0やIEEE 1394で接続する
・NTFS形式で再フォーマットする（Windows XP、Windows 2000のみ）

【取り外す】

❶ **タスクトレイのリムーバブルツールをクリックします。**



❷ **本製品の表示をクリックします。**
本製品の表示をクリックします。
複数の取り外し可能な機器を接続している場合は、ドライブ文字で判断してください。

❸ **メッセージを確認します。**

● Windows XPでUSB機器として使用した場合

● Windows 2000/Me/98でUSB機器として使用した場合

こんな時には…

「取り外しができない」という内容のメッセージが表示された

使っているソフトウェアをすべて終了してから、本手順を行ってください。
※同じメッセージが表示されたら、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

画面内の文字について

Windowsや接続方法によって異なります。操作手順は変わりませんので、そのまま操作を行ってください。

電源連動機能について

サポートソフトメニューの用語解説をご覧ください。

❹ **本製品の電源が自動的に切れます。**
電源連動機能が働かない場合は、電源スイッチをOFFにします。
電源が切れたことを確認したら、本製品を取り外します。※環境によっては電源が切れるまで10秒ほどかかることがあります。

●複数台のIEEE1394機器をお使いの場合

取り外し作業を行った後、本製品をIEEE1394ポートから取り外すか、本製品の電源スイッチをOFFにしてください。本製品をパソコンに接続したまま、別のIEEE1394機器を接続、または取り外すと、再び本製品の電源が入ってしまうことがあります。

I-O DATA

HDW-UE シリーズ

Mac OS セットアップガイド

134446-02

使えるようにする

1 OSを起動します。

まだ本製品を接続しないでください
本製品は手順 **4** になってから接続します。

2 本製品以外のUSBおよびFireWire機器をできるだけ取り外します。

3 Mac OS 9の場合のみ、下の作業を行います。

❶「機能拡張マネージャ」を開きます。
 ➡［コントロールパネル］➡［機能拡張マネージャ］をクリックします。

❷［File Exchange］を無効にします（［×］を外す）。

❸［再起動］ボタンをクリックします。
Mac OSが再起動します。




4 本製品を接続します。

❶USBまたはIEEE 1394ケーブルを、USBまたはFireWireポートにまっすぐ接続します。

❷本製品と電源コンセントを接続します。

❸本製品の電源スイッチをONにします。
※本製品の電源ランプは、接続と同時に点灯します。

❹本製品にケーブルを接続します。
本製品の電源ランプが点灯します。

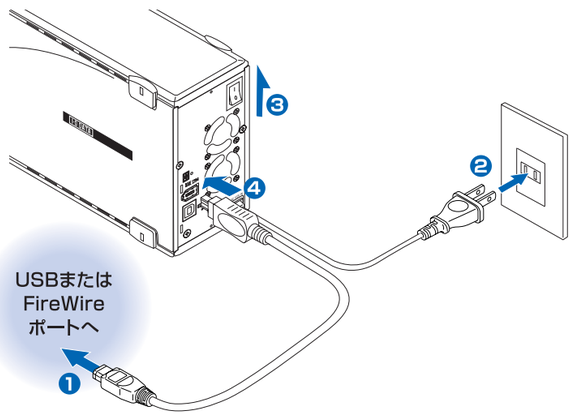

●先に接続したポートのみ動作します
USBケーブルとIEEE 1394ケーブルを同時に接続しないでください。

5 初期化します。

Mac OS X 10.1～10.2.6

❶「ディスクユーティリティ（Disk Utility）」を起動します。

Mac OS X 10.2～10.2.6の場合
［起動ボリューム］➡［アプリケーション］➡［ユーティリティ］➡［ディスクユーティリティ］を開きます。

Mac OS X 10.1～10.1.5の場合
初期化画面が表示されますので、［初期化］ボタンをクリックします。



こんな時には…

初期化画面が表示されない
●環境によっては、初期化画面の表示に時間がかかります。HDW-UE500で約10分ほどかかることもあります。
●初期化画面は表示されてからしばらく経つと消えてしまいます。可能性がある場合は、一度抜き差ししてください。

❷本製品を選びます。

本製品の見分け方
［情報］タブに下のように表示されます。
接続バス：USB または FireWire

❸［パーティション］タブをクリックします。

❹初期化の設定を行います。
■ **ボリュームの方式：1パーティション**
■ **フォーマット：Mac OS拡張**

❺［パーティション（OK）］ボタンをクリックします。

❻［パーティション］ボタンをクリックします。
初期化が始まります。

Mac OS 9.1～9.2.2

❶ 右の画面が表示されたことを確認します。

❷「名前」に本製品に付ける名前を入力します。

❸「フォーマット」を［Mac OS拡張］に設定します。

❹［初期化］ボタンをクリックします。
本製品の初期化が始まります。



❺【使えるようにする】の手順 **3** を参考に「File Exchange」を有効にします（［×］を付ける）。

基本操作

●本製品を使う上での操作について説明します。

【接続する】 本製品はいつでも接続することができます。【使えるようにする】の手順 **4** を参照し、本製品を接続してください。

【取り外す】

❶本製品のボリュームをゴミ箱に捨てます。



❷本製品をポートから取り外します。

サポートソフトメニューについて
【困った時には】などの情報があります。ぜひご覧ください。

開き方
❶サポートソフトを挿入します。
自動的にサポートソフトの中身が表示されます。
※表示されない場合は［HDW_UE_xxx］をダブルクリックして開いてください。



❷「menu.htm」を開いてください。



Mac OS X　Mac OS 9