I-O DATA

ポータブル CD-RW/DVD セットアップガイド

121203-02

本製品をセットアップし、音楽CDを作り、DVDビデオを再生するまでの作業を説明しています。
手順にしたがって作業を行ってください。

本製品のその他の基本操作、Q&Aなどについては、「オンラインマニュアル」をご覧ください。

オンラインマニュアルのインストール／起動方法

①添付CD-ROMをドライブに挿入します。

●パソコンにインストールしてから起動する場合

②[インストールをする]➡[オンラインマニュアル]をクリックしてパソコンにインストールします。
③以下の順に起動します。[スタート]➡[プログラム(すべてのプログラム)]➡[I-O DATA]➡[CDRW&DVD ツールズコレクション for ××××××]➡[オンラインマニュアル]

※オンラインマニュアル以外でも弊社ホームページ(http://www.iodata.jp/support/)にてQ&Aを用意しております。本製品が正常に動作しない場合はそちらもご覧ください。 ※××××××は製品名が表示されます。

●CD-ROMから直接起動する場合

②[オンラインマニュアルを読む]ボタンをクリックします。

※図は実際とは多少異なる場合があります。

1 内容物を確認しよう

☐ ドライブ(1台)

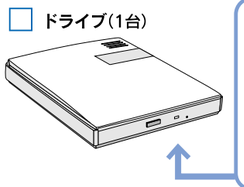

■ユーザー登録とサポートソフトのダウンロードについて

ここにシリアル番号をメモしてください。

シリアル番号は本製品に貼られているシールに「AAA0000000aa」のように印字してあります。
※Aは英字、0は数字、aaは英数字(下線付き)となります。

●シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。**http://www.iodata.jp/regist/**
弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にも必要な場合があります。**http://www.iodata.jp/lib/**

☐ ACアダプタ(1個)

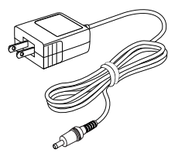

☐ USBケーブル(1本)

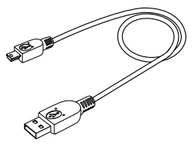

☐ 縦置き用スタンド(1個)

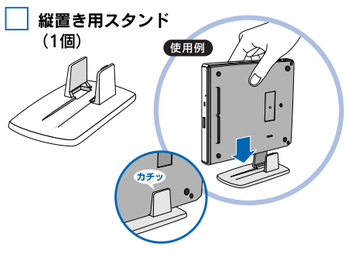

☐ CDRW&DVDツールズコレクション(CD-ROM:1枚)
☐ はじめにお読みください(1枚)
☑ セットアップガイド(本書)
☐ ソフトキャリーケース
☐ ハードウェア保証書(1枚)

2 インストールする

Windows XPの場合

インストールの必要はありません。
【つなぐ】へお進みください。

Windows 2000/Me/98の場合

はじめて本製品を使用するときは、ドライバをインストールする必要があります。ドライバのインストール終了後、本製品をパソコンに接続できます。

注意 インストールするには、本製品以外のCD-ROMドライブが必要です。本製品以外のCD-ROMドライブが無い場合は、弊社ホームページから「USB 2.0 CCサポートソフト」をダウンロードしてください。

※ここではまだ本製品をパソコンにつながないでください。

❶すべてのUSB機器(マウス、キーボードを除く)を取り外します。

❷Windowsを起動します。
※Windows 2000の場合はAdministrator権限でログオンしてください。
起動しているプログラムをすべて終了してください。

❸「CDRW&DVD ツールズコレクション」CD-ROMをセットします。
本製品以外のCD-ROMドライブにセットしてください。

❹自動で画面が表示されますので、[USB 2.0 CCサポートソフト]ボタンをクリックします。
自動で表示されない場合は、CD-ROMの「Autorun.exe」をダブルクリックしてください。

❺[インストール]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。
自動でインストールされます。



注意 右のような画面が表示されたときは、以下の手順に従ってください。



①[OK]ボタンをクリックします。
②パソコンに接続しているすべてのUSB機器を取り外します。
③もう一度、手順❶からやり直してください。

❻[OK]ボタンをクリックします。



3 つなぐ

●ドライブをパソコンに接続します。

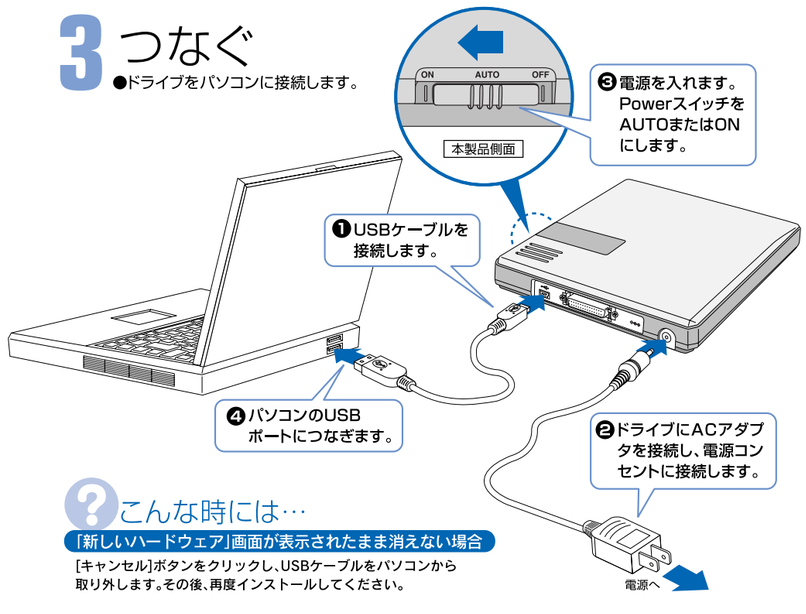

■DVDビデオを再生する場合

弊社製USB 2.0対応Card Bus PCカード「CBUSB2」(別売)を接続したパソコンにドライブを接続します。

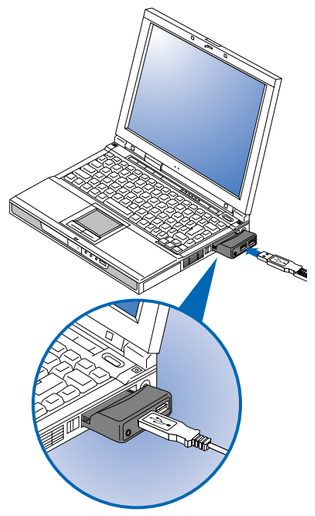

こんな時には…

「新しいハードウェア」画面が表示されたまま消えない場合

[キャンセル]ボタンをクリックし、USBケーブルをパソコンから取り外します。その後、再度インストールしてください。

4 確認する

●本製品が正常に使えるかを確認します。

パソコンを起動して、[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、CD-RWドライブを使うことができます。

追加されたアイコン

▼Windows XPの場合



▼Windows XP以外の場合



こんな時には…

アイコンが追加されていない場合

[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。

5 B's Recorder GOLD BASIC + B's CLiPをインストールする

※本製品に添付の「B's Recorder GOLD」は、「B's Recorder GOLD BASIC」+ B's CLiPですが、これ以降は「B's Recorder GOLD」と記述します。
※Windows XP/2000で使用する場合には、管理者権限でログオンしてください。

❶他のライティングソフトがインストールされている場合は、削除してください。
また、CD-ROMドライブを高速化するソフトウェアがインストールされている場合も削除してください。

❷「CDRW&DVD ツールズコレクション」CD-ROMをセットします。

❸自動でメニューが表示されます。自動でメニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Autorun]([Autorun.exe])を起動してください。

❹あとは、画面の指示にしたがってインストールしてください。
※インストール中、下記のシリアルナンバーが自動的に入力されます。

●**GOLD BASIC Ver.7:**
●**CLiP5 :**

注意 **B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意**

使用方法の詳細については各ソフトウェアのオンラインマニュアルをご覧ください。オンラインマニュアルは各ソフトウェアをインストール後、[スタート]メニューの[B.H.A]内に登録されます。

●省電力機能を無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないでCD-R/RWへの書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。
●マルチセッション(MULTISESSION:セッション単位でデータを追記することです。)記録したCD-R/RWメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の[メディア]メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。
●一度でも書き込みに失敗したCD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したCD-RWメディアは「B's Recorder GOLD」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。
●いったん、「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを行ったCD-R/RWメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用してください。
また、いったん「B's CLiP5」と本製品で書き込みを行ったCD-R/RWメディアに追記する場合は、必ず「B's CLiP5」と本製品を使用してください。(一度、B's CLiP5で使用したCD-RWメディアをB's Recorder GOLDで書き込む場合は、標準消去で完全に消去してください。)
●本製品からオーディオキャプチャを行う際にノイズが発生する場合は、読み込み速度を落としてください。
●ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、CDメディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。
●エラー回避機能のチェックを外さないでください。
(ドライブによって機能の名称が異なります。)
《B's Recorder GOLDの場合》
「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」※で、"転送速度エラー回避機能"をONにしてください。
※エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。
●CD-ROMドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意
B's Recorder GOLDが対応していないCD-ROM※の場合は、読み込み元ドライブ(コピー元)としてご利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。
※㈱ビー・エイチ・エー へ対応の有無をお問い合わせください。
●音楽データを書き込んだCD-R/RWメディアを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWメディアに対応している必要があります。
●[HDDバックアップ機能について]
バックアップしたディスクを使用してHDDを元に戻すときは、本製品以外のMS-DOSで認識可能なCD-ROMドライブが必要です。

裏へ続く

6 音楽CDを作る

STEP 1 WAVEファイルを作る

オリジナル音楽CDを作るには、まず、CD-Rに書き込む音楽データ(WAVE)を作ります。B's Recorder GOLDには、音楽CDのデータをWAVEファイルに変換する機能がついています。ここでは、音楽CDからWAVEファイルを作成します。

※以下に記載する作成方法は例です。B's Recorder GOLDの詳細な使用方法はオンラインマニュアルをご覧ください。

❶本製品に音楽CDをセットします。

❷B's Recorder GOLDを起動します。
アイコン (B's Recorder GOLD BASIC) をダブルクリックします。
または、[スタート]➡[プログラム(すべてのプログラム)]➡[B.H.A]➡[B's Recorder GOLD BASIC]➡[B's Recorder GOLD BASIC]の順にクリックします。

❸[リッピング]ボタンをクリックします。
この画面が表示されない場合は、メニューから[メディア]➡[リッピング]を順にクリックしてください。



❹「CDの使用許諾条件について」画面が表示されたら、画面の指示にしたがってください。

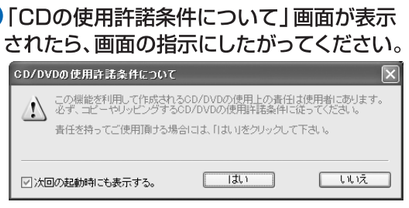

❺「ドライブ選択」画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。

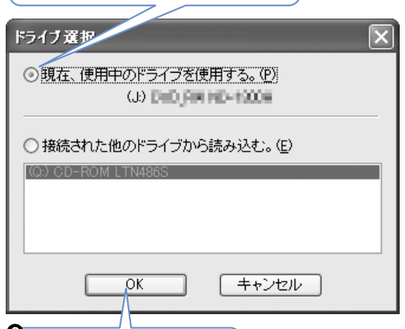

❻「リッピング」画面でWAVEファイルに変換する曲を選択し、[開始]ボタンをクリックします。

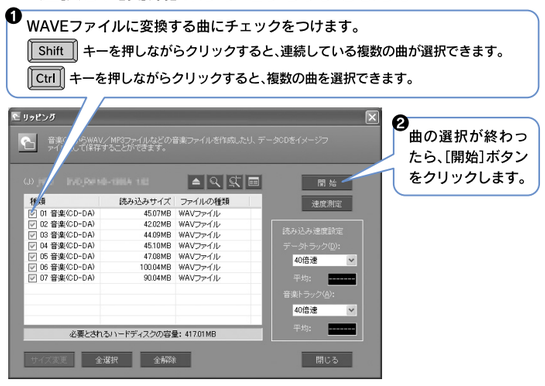

❼変換するWAVEファイルの名前を入力します。

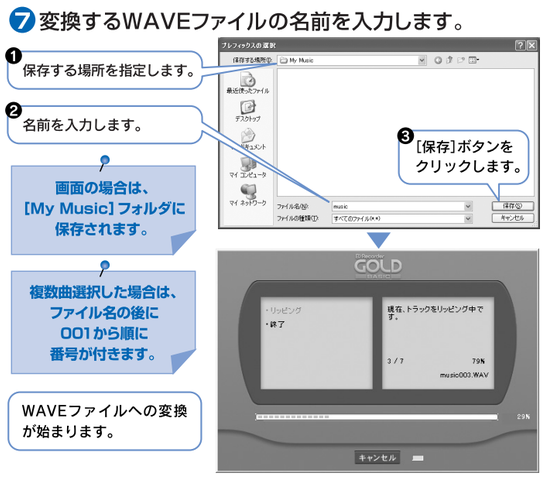

❽変換が終了したら、[OK]ボタンをクリックします。
「進捗状態」に「正常に終了しました。」と表示されたら、[OK]ボタンをクリックします。その後、「リッピング」画面に戻りますので[閉じる]ボタンをクリックしてください。



これでWAVEファイルができました。
WAVEファイルを保存した場所をおぼえておいてください。

STEP 2 書き込む

STEP1で作成したWAVEファイルを使用して、オリジナル音楽CDを作りましょう。

❶本製品に未使用のCD-Rをセットします。
補助画面が表示されている場合は、閉じます。

❷書き込むWAVEファイルを登録します。

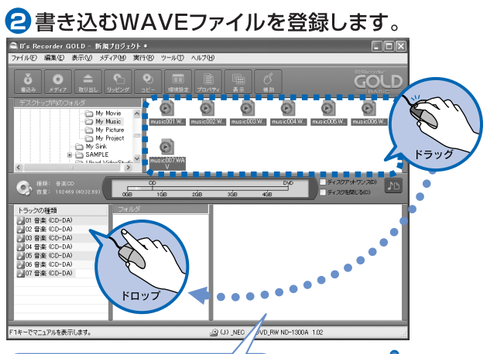

STEP1で作成したWAVEファイルを画面上にドラッグ&ドロップします。

ドラッグ&ドロップとは?
マウス左ボタンを押したまま移動させ、離すことです。

WAVEファイルが登録されます。
WAVEファイルを登録すると、登録した合計時間が表示されますので、書き込み先のCD-Rの容量を越えないようにしてください。

❸「ディスクアットワンス」にチェックをつけます。



❹書き込みます。
ボタンをクリックすると、[書き込み設定]画面が表示されます。「書き込みの種類」と「書き込み速度」を設定して、[開始]ボタンをクリックしてください。

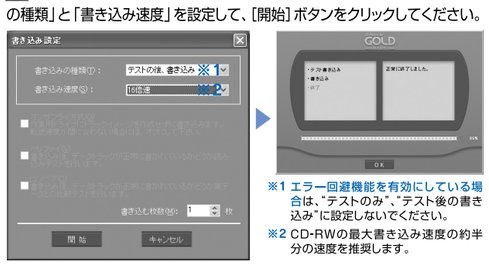

※1 エラー回避機能を有効にしている場合は、"テストのみ"、"テスト後の書き込み"に設定しないでください。
※2 CD-RWの最大書き込み速度の約半分の速度を推奨します。

❺書き込みが終了したら、[OK]ボタンをクリックします。
「進捗状態」に「正常に終了しました。」と表示されたら[OK]ボタンをクリックします。

これでオリジナル音楽CDが完成しました。

7 DVDビデオを再生する

●DVDビデオを見るには、添付の「PowerDVD」などのDVDデコーダが必要です。

注意 **PowerDVDを使用する際のご注意**
●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で"2"に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、保証致しかねます。
●本製品添付のPowerDVDはドルビーヘッドホンに対応しておりません。

●PowerDVDをインストールする

■Windows XP/2000で使用する場合には、管理者権限でログオンしてください。

❶使用中のアプリケーションやウィルス対策などの常駐プログラムがある場合は終了してください。

❷添付のCD-ROMをセットすると、自動でメニューが表示されますので、「インストールをする」➡「PowerDVD XP」をクリックします。
自動でメニューが表示されない場合は、CD-ROMの[Autorun]([Autorun.exe])を起動してください。

❸あとは画面の指示にしたがってください。

個人使用の場合は、「Personal」など、任意に入力してください。

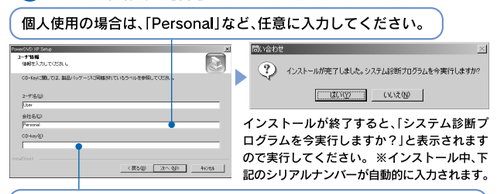

インストールが終了すると、「システム診断プログラムを今実行しますか?」と表示されますので実行してください。※インストール中、下記のシリアルナンバーが自動的に入力されます。

CD-key:

注意 右記のメッセージが表示された場合、[はい]ボタンをクリックしてください。



●DVDビデオを見る

本製品にお手持ちのDVDビデオを挿入すると、自動的に再生されます。

これで再生できない場合は、次の方法で再生しましょう。

❶[スタート]➡[プログラム(すべてのプログラム)]➡[CyberLink PowerDVD]➡[PowerDVD]をクリックします。

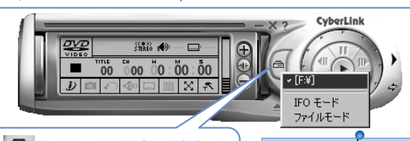

❷ をクリックして表示されたメニューから、本製品のドライブ番号をクリックすれば再生できます。

ドライブ番号はお使いの環境により異なります。

●操作パネルの説明 ■操作パネル各ボタンの役割です。

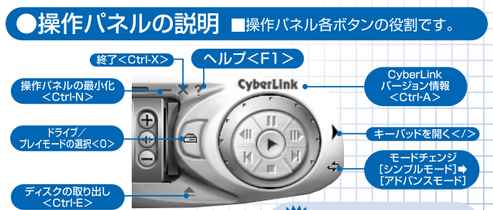

注意 詳しい使用方法は、ヘルプをご覧ください。