STEP 1 ドライバをインストールします。

ここではまだ本製品を挿入しないでください。

下記の作業は、無線LAN PCカードをパソコンに挿入しない状態で行います。
無線LAN PCカードの接続は、下記の作業の後に行います。
※無線LAN PCカードを挿入してしまった場合は、オンラインマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

1. Windowsを起動します。
   Windows XP/2000の場合は、管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザーでログインします。
   ※起動中のアプリケーションをすべて終了してください。
2. WN-AG/CB2サポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
3. メニュー画面が表示されますので［インストールする］➡［ドライバ］をクリックします。



4. 表示された画面にて順に［インストール］➡［次へ］➡［次へ］➡［終了］をクリックします。

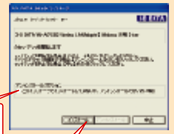

5. Windows Me/98 SEの場合は、以下の画面が表示される場合があります。［はい］をチェックして［OK］ボタンをクリックします。



注意 この画面が表示された場合は、無線LAN PCカード装着時にWindows CD-ROMの挿入を要求されます。無線LAN PCカード装着前にWindows CD-ROMをお手元にご用意ください。プレインストールモデルのパソコンをお使いの際は、必要ない場合もあります。

6. 内容を確認して、CD-ROMを取り出し、［はい］をクリックします。

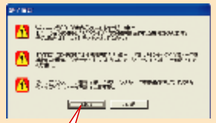

7. 無線LAN PCカードを、PCカードスロットの奥までしっかりと挿入します。
   ※PCカードスロットの位置は、お使いのパソコンによって異なります。パソコンの取扱説明書をご覧ください。



8. お使いのOSのコースへお進みください。

Windows 2000、Windows XPの人は、
「Step2:インストール追加作業」へ、
Windows Me、Windows 98 SEの人は、
「Step3:インストール状態を確認します」へ
ここをめくって進んでね。



株式会社 アイ・オー・データ機器

142029-02



I-O DATA

無線LAN PCカード

WN-AG/CB2

かんたん セットアップ ガイド

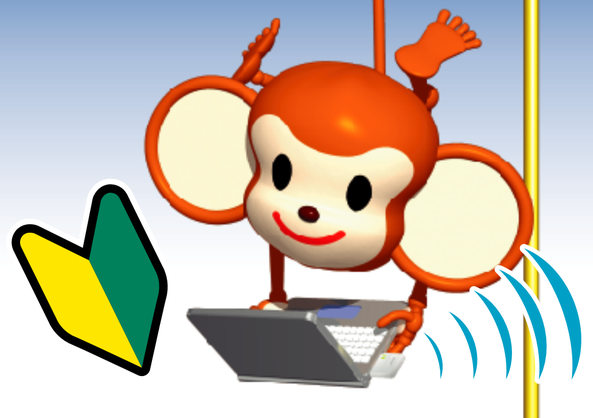

セットアップを始める前に



1 製品の内容を確認してください

IEEE802.11a/g/b無線LAN PCカード
WN-AG/CB2



ユーザー登録やサポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフトをダウンロードする際にシリアル番号が必要な場合があります。シリアル番号は本製品に貼られているシールに印字されている12桁の英数字です。(例:ABC1234567ZX)

▼ここにシリアル番号をメモしてください。

●ユーザー登録　http://www.iodata.jp/regist
●サポートソフトのダウンロード　http://www.iodata.jp/lib/

サポートソフト(CD-ROM)



必ずお読みください
WN-AG/CB2



「2.4GHz帯の無線機器について」シール





ハードウェア保証書

かんたん セットアップガイド
(本書)



2 お使いのパソコンを確認してください

パソコンにPCカードスロット(CardBus対応)とCD-ROMドライブがあることを確認してください。　※PCカードスロットが無い場合は、無線LAN PCカードは使えません。

ご注意

- ●無線LAN PCカードは、無線LANをご利用になるパソコンへ挿入します。パソコン以外でのご利用で生じた損害、トラブルに関しては、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●無線LAN PCカードをインストールする前に、無線アクセスポイント(またはルータ)の取扱説明書を参照して、あらかじめ設置をしておいてください。
- ●本紙に記載されているSSIDは、ESS-IDと同じ意味です。
- ●無線LAN PCカードは本紙によってセットアップができるため、冊子のマニュアルは添付しておりません。より詳しい設定方法や取りはずし方については、WN-AG/CB2サポートソフトCD-ROMに収録されているWNシリーズオンラインマニュアルをご覧ください。
- ●サスペンドやレジュームなどの休止状態には対応しておりません。

STEP 2 インストール追加作業 (Windows 2000、Windows XPの方のみ)

Windows 2000の場合

以下の画面が表示されますが、問題はありません。
[はい]をクリックしてください。



Windows XPの場合

以下の画面が表示されますが、問題はありません。[次へ]➡[続行]➡[完了]をクリックしてください。

[ソフトウェアを自動にインストールする]にチェックがついていることを確認して、[次へ]ボタンをクリックします。







STEP 3 インストール状態を確認します。

Windows Me Windows 98 SE の場合

[マイコンピュータ]を右クリックし[プロパティ]をクリックします。



[システムのプロパティ]が表示されますので[デバイスマネージャ]タブをクリックし、[種類別に表示]で[ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。



Windows 2000 の場合

[マイコンピュータ]を右クリックし[プロパティ]をクリックします。



[システムのプロパティ]画面が表示されますので、[ハードウェア]タブをクリックして[デバイスマネージャ]をクリックします。

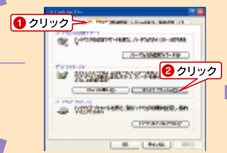

※画面はWindows XPの場合です。

[デバイスマネージャ]画面で[ネットワークアダプタ]をダブルクリックします。

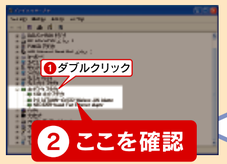

Windows XP の場合

[スタート]をクリックし[マイコンピュータ]を右クリックして[プロパティ]をクリックします。





ここを確認

[ネットワークアダプタ]の下に[I-O DATA WN-AG/CB2 WirelessLAN Adapter]と表示されていることを確認します。
その頭に[!]マークが表示されていないことも確認します。
確認できたら[OK]ボタンをクリックして画面を閉じます。



注意

●[I-O DATA WN-AG/CB2 Wireless LAN Adapter]が無い場合は…
●頭に[!]マークがある場合は…
➡オンラインマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

STEP 4 ユーティリティをインストールします。



1. WN-AG/CB2サポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
2. メニュー画面から[インストールする]➡[ユーティリティ(クイックコネクト)]をクリックします。
3. 画面の指示にしたがってインストールしてください。以上でユーティリティ(以下クイックコネクトと呼びます)のインストールは終了です。CD-ROMを取り出してください。

注意 すでに他の弊社製WN-B11シリーズ設定ユーティリティをインストールしている場合は、本ユーティリティをインストールする前に削除しておいてください。(併用はできません。)

参考 Windows XP/2000でインストールに失敗した場合は、管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザでログインしていないことが考えられます。管理者権限またはAdministrators権限のあるユーザでログインしてインストールしてください。



STEP 5 アクセスポイントと通信する。

1. アクセスポイントの電源が入っていることを確認します。

注意 アクセスポイントのSSID(ESS-ID)を変更した場合は、別紙の【必ずお読みください】をご覧ください。

2. 本製品を装着したパソコンの電源を入れます。

本製品のランプが点灯/点滅することを確認してください。

注意 ランプが消灯している場合は…
➡オンラインマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

3. クイックコネクトを起動します。

[スタート]➡[すべてのプログラム]([プログラム])➡[I-O DATA 無線LAN]➡[クイックコネクト]を順にクリックします。

4. [プロファイル設定]タブで、[設定ウィザード]ボタンをクリックします。

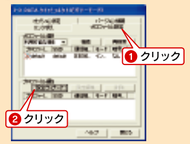

5. [プロファイル名]を入力し、[利用したい通信規格]を選択して、[次へ]ボタンをクリックします。

プロファイル名は半角文字100文字(全角文字50文字)までのお好きな名前を入力できます。(例:「会社」「自宅」など)



6. 接続先を選びます。 ※弊社製アクセスポイントの場合は、「SSIDを通知しているアクセスポイント」です。

SSIDを通知しているアクセスポイントの場合

①[接続先自動検索]が選択されていることを確認します。
②確認したアクセスポイントのSSIDを選択します。見つからない場合は、[再検索]ボタンをクリックします。
③[次へ]ボタンをクリックします。

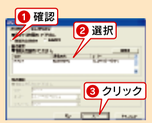

注意 接続先が見つからない場合は…
➡オンラインマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

SSIDを通知していないアクセスポイントの場合

①[手動設定]を設定します。
②[SSID]に、確認したアクセスポイントのSSIDを入力します。
③[モード]で[インフラストラクチャ]を選択します。
④[次へ]ボタンをクリックします。

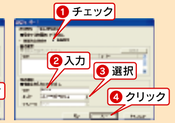

7. 暗号化設定をします。

①暗号化方法を選択します。
②アクセスポイントで暗号化設定をしている場合は、暗号キーを入力します。
③[次へ]ボタンをクリックします。

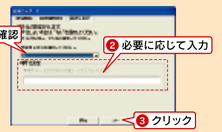

【1】暗号化方法

なし	暗号化は行いません。
WEP(64bit)	WEP64bitの暗号化を行います。
WEP(128bit)	WEP128bitの暗号化を行います。
WEP(152bit)	WEP152bitの暗号化を行います。
WPA-PSK(TKIP)	WPA-PSK(TKIP)の暗号化を行います。
WPA-PSK(AES)	WPA-PSK(AES)の暗号化を行います。

【2】暗号化設定

	WEPの場合	WPA-PSKの場合
入力するキー	暗号化するためのキーを、16進数(0～9またはA～Fの文字列を用いて入力します。(64bit:10文字、128bit:26文字、152bit:32文字)	Pre Shared Key(事前共有キー)をASCII(半角英数文字)で入力します。(8～63文字)

※本製品と通信する機器と同じ値にする必要があります。すでに設定済みの機器と通信する場合は、設定済み機器の暗号キーの値を確認し、入力してください。

注意 WEPを利用し、入力形式がASCIIの場合は…
WEP(152bit)については…
➡オンラインマニュアルをご覧ください。

8. [次へ]ボタンをクリックします。

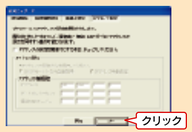

注意 ここで本製品のIPアドレスの設定を行う場合は…
➡オンラインマニュアルをご覧ください。

9. 設定内容を確認し、[反映する]を選択して[作成]ボタンをクリックします。

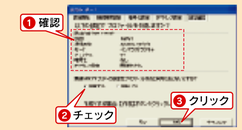

10. [完了ボタン]をクリックします。

