I-O DATA

Snap Memory

この製品は auのモバイル機種でご使用になれます。

auカメラ付き携帯電話対応 メモリバックアップアダプタ

cdma-SDRW セットアップガイド

【パソコン接続編】 146569-01

Windowsパソコンで本製品を使用するためには、あらかじめサポートソフトをインストールする必要があります。
ここでは、サポートソフトのインストールと「MediaEjector」のインストール手順について説明します。(「AVeL MediaSink™ Lite Edition」および「MediaAssign」のインストール手順や使用方法は、CD-ROM内のオンラインマニュアルを参照してください。)
Macintoshをお使いの場合は、本書の【4 Macintoshで使用する】をお読みください。

Windows XP/2000/Me/98(SE)をお使いの場合

1 インストールする

本製品を使用するためにはサポートソフトをインストールする必要があります。以下の手順でインストールを行ってください。

1 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。
Windows XP/2000をお使いの場合は、コンピュータの管理者(Administrator)アカウントでログオンしてください。

注意 以下の作業は、USBポートに本製品を接続する前に行ってください。

2 添付のサポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。

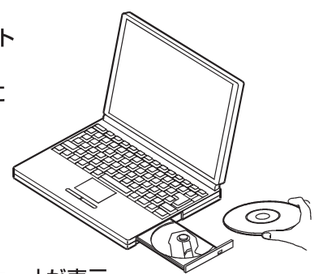

3 「インストールメニュー」が表示されます。



※自動で表示されなかった場合は、添付のCD-ROM内のAutorun.exeをダブルクリックしてください。

■DirectXについて

AVeL MediaSink Lite Editionを使うには、DirectX 8.0以降が必要です。
※Windows XPではインストール不要です。
DirectXについては、マイクロソフト株式会社にお問い合わせください。

4 [cdma-SDRWデバイスドライバ]をクリックします。

5 [インストール]をチェックし、[OK]をクリックします。
以降、画面の指示に従ってすすめてください。



6 [はい]をクリックします。



7 USBケーブルを本製品のUSB接続端子に差し込み、パソコンのUSBポートに差し込みます。
※携帯電話機は接続しないでください。
※本製品から電池を取り出して接続してください。

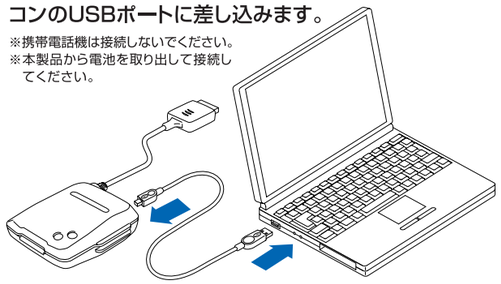

以上でインストールは終了です。オンラインマニュアルの「インストール後の確認」へお進みください。
Windows XPの場合は、以下の「追加作業」を行った後にオンラインマニュアルの「インストール後の確認」へお進みください。

Windows XPの追加作業

1 本製品装着後、下の画面が表示されますので、[ソフトウェアを自動的にインストールする]にチェックがついていることを確認して、[次へ]ボタンをクリックします。



2 [続行]ボタンをクリックします。

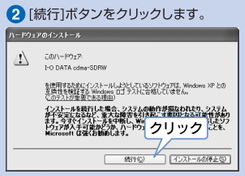

3 [完了]ボタンをクリックします。

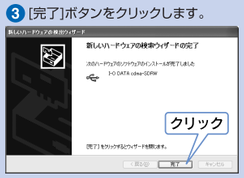

正常にインストールが終了すると、下記のような画面が表示されます。



参考 弊社製ソフトウェアが確認された時点で、マイクロソフトが認証するソフトウェアでは無いというメッセージが表示されますが、特に問題ありませんのでそのまま続行します。
→マイクロソフト社はWHQLという組織において、パソコン本体や周辺機器などを対 象とした認定手続きを実施しております。

2 メモリカードの読み書き(Windowsパソコン)

本製品を使用する場合の基本的な使い方を説明します。
Macintoshをお使いの場合は、【4 Macintoshで使用する】をお読みください。

注意
- 本製品を接続中に「メモリカードランプ」が点滅または点灯している時は、メモリカードにアクセスしていますので、絶対にメモリカードは抜かないでください。
- 本製品は、サスペンド、スタンバイ、スリープ機能には対応しておりません。
- 本製品の電源をOFFにし、電池を取り出し、携帯電話を外した状態でパソコンに接続してください。

1.パソコンに接続する

USBケーブルを本製品のUSB接続端子に差し込み、パソコンのUSBポートに差し込みます。
※携帯電話機は接続しないでください。
※本製品から電池を取り出して接続してください。

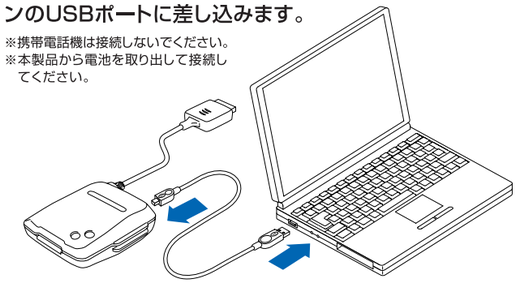

2.メモリカードを入れる

1 下図のようにメモリカードを表面を上にしてスロットに水平に、まっすぐに入れます。
※メモリカードの抜き差しは、本製品を手で押さえて行ってください。

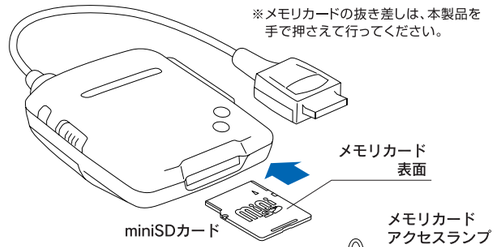

2 手でカチッとロックがかかるまで押し込みます。
「メモリカードアクセスランプ」が一瞬点灯して消灯します。

3.メモリカードの読み書き

メモリカードはリムーバブルディスクとして、ハードディスクと同様に読み書きできます。リムーバブルディスクが表示されない場合は、CD-ROM内のオンラインマニュアル「困った時には」を参照してください。

注意
- パソコンでメモリカードのフォーマットは行わないでください。
- メモリカードのフォーマットは別紙【はじめにお読みください】の「メモリカードをフォーマットするには」を参照してください。



Windows XP SP1の画面例(本製品がEドライブに割り当てられた場合)▲
(添付のMedia Ejectorをインストールした状態)

4.メモリカードを取り出す

「メモリカードアクセスランプ」が点灯状態であることを確認します。

メモリカードの取り出しは、お使いのOSにより画面が異なります。
以降の手順に従い、メモリカードを取り出します。Windows XP/2000をお使いの場合は、コンピュータの管理者のアカウント(Administratorの権限)でログオンしてください。

MediaEjectorを使って取り出す場合

※メモリカードが自動排出されるわけではありません。

1 タスクトレイに表示されているMediaEjectorアイコン をクリックします。



2 [全てのメディアを取り出す]または、[cdma-SDRW(miniSD)メディア取り出し]をクリックします。
次にメモリカードを取り出します。【取り出す】におすすみください。



[マイコンピュータ]の「取り出し」を使って取り出す場合

※メモリカードが自動排出されるわけではありません。

1 [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。
※Windows XPをお使いの場合は、[スタート]➡[マイコンピュータ]をクリックします。

2 該当する[リムーバブルディスク]アイコンを右クリックして、表示された[取り出し]をクリックします。

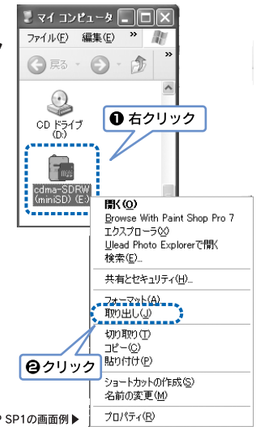

Windows XP SP1の画面例▶

取り出す

「メモリカードアクセスランプ」が消灯していることを確認し、メモリカードを押し込んでロックを解除してからつまんで取り出します。

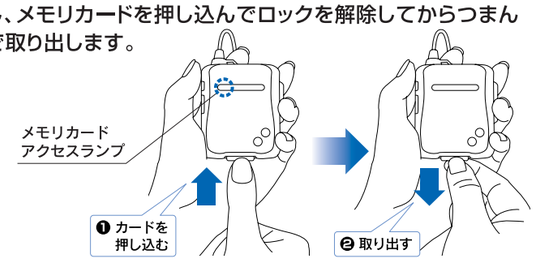

5.本製品の取り外し方

メモリカードを抜いてから下記の要領で本製品を取り外してください。
- パソコンの電源が入っていない状態:
  そのまま本製品のUSBケーブルを抜いてください。
- パソコンの電源が入っている状態:
  取り外す方法はOSにより異なります。お使いのOSの「終了手順」を行って、本製品のUSBケーブルを抜いてください。

注意
- 終了手順を行わずに本製品を取り外すと、予期しない障害が発生する可能性があります。必ずを終了手順を行って本製品を取り外してください。
- 終了手順で取り外せない場合は、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

※裏面を参照してください。

Windows XPの場合

1 画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックします。



2 本製品を取り外します。
（本製品のUSBケーブルを抜きます。）

Windows 2000の場合

1 画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックし、表示された「I-O DATA cdma-SDRW - ドライブ (E:) を停止します」をクリックし、[OK] ボタンをクリックします。

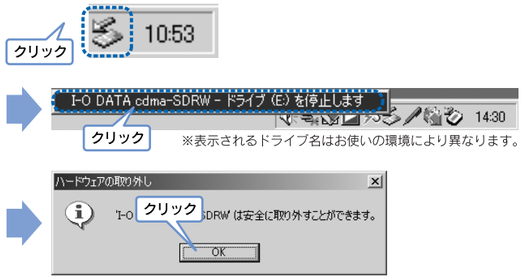

2 本製品を取り外します。
（本製品のUSBケーブルを抜きます。）

Windows Meの場合

1 画面右下のタスクトレイのアイコンをクリックします。



2 表示された[・・・・・ドライブ (E:) の停止]をクリックし、[OK]ボタンをクリックします。

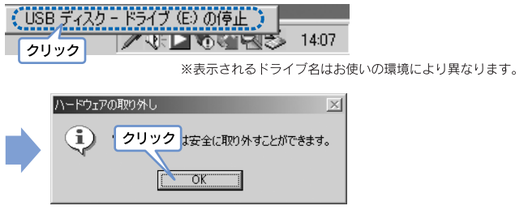

3 本製品を取り外します。
（本製品のUSBケーブルを抜きます。）

Windows 98(SE)の場合

【メモリカードを取り出す】を参照して、メモリカードを取り出してから本製品のUSBケーブルを抜きます。

3 MediaEjectorをインストールする

1 メモリカードのアイコンにするソフトウェアをインストールします。添付のサポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブに入れます。



2 メニューが表示されます。
「MediaEjector」をクリックします。
※自動で表示されなかった場合は、添付のCD-ROM内のAutorun.exeをダブルクリックしてください。
※既に「MediaEjector」をご使用いただいている場合、ここで「MediaEjector」をクリックすると、自動的にアンインストールされます。アンインストール完了の後、再度手順に従い、インストールを行ってください。

3 [次へ]ボタンをクリックし、使用許諾契約をお読みいただき、内容に同意される場合は [はい] ボタンをクリックします。インストール完了画面で [完了] ボタンをクリックします。

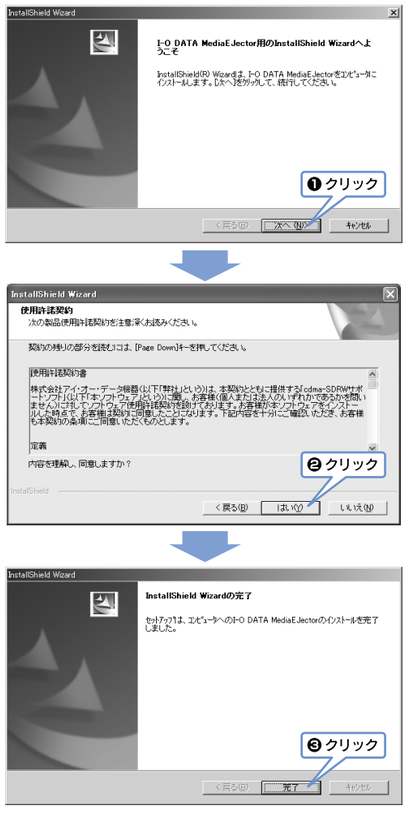

3 ■Windows XPの場合
[スタート] ➡「マイコンピュータ」をクリックします。
※Windows XP SP1をお使いの場合は、メモリカードを挿入したときにメモリカードのアイコン・ラベルに変わります。

■Windows 2000/Me/98(SE)の場合
[マイコンピュータ]をダブルクリックします。
メモリカードのアイコンに変わったことを確認します。
※アイコンが変更されるまでに10秒程度かかる場合があります。それでも表示されない場合は [表示] ➡ [最新の情報に更新] をクリックしてください。

4 Macintoshで使用する

パソコンに接続する

1 パソコンの電源を入れ、Mac OS (Mac OS X)を起動します。

2 ①付属のUSBケーブルの小さい方のコネクタを本製品のUSB接続端子に接続します。
②大きい方のコネクタはパソコンのUSBポートに差し込みます。

カードスロットにはまだメモリカードを入れないでください。

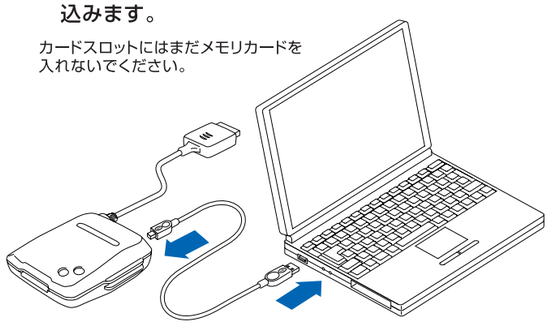

注意
- USBコネクタは差し込む向きが決まっています。入りにくいときは無理に差し込まず、コネクタの向きを確認してください。
- パソコン(またはUSBハブ)のUSBポートの位置は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。
- 本製品の電源をOFFにし、電池を取り出し、携帯電話を外した状態でパソコンに接続してください。

3 ハードウェアが認識され、自動的にインストールされます。

メモリカードの出し入れ

※メモリカードの出し入れは、本製品を手で押さえて行ってください。

メモリカードを入れる

メモリカードをカードスロットに入れます。
表面を上にして挿入口に対して水平に手でカチッとロックがかかるまで押し込んでください。デスクトップにドライブアイコンが表示されます。

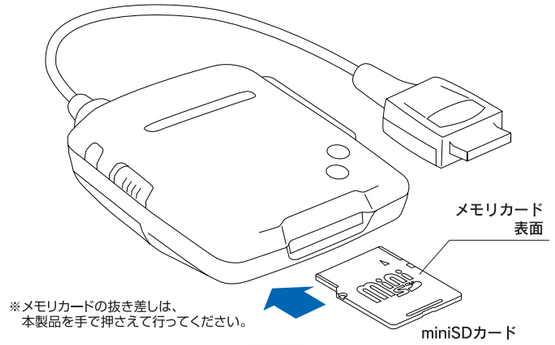

■デスクトップに表示されたアイコン



■Mac OS9の場合　■Mac OS Xの場合

参考 デスクトップ上にアイコンが表示されない場合は
➡オンラインマニュアル【困ったときには】を参照してください。

メモリカードを出す

1 本製品の接続中に「メモリカードアクセスランプ」が点灯していないことを確認し、ドライブアイコンをゴミ箱に捨てます。

■Mac OS Xの場合



■Mac OSの場合



注意
- 本製品を接続中に「メモリカードアクセスランプ」が点滅している時は、メモリカードにアクセスしていますので、絶対にメモリカードは抜かないでください。
- 上記の手順を行わずに、メモリカードを取り出そうとすると予期しない障害が発生する可能性があります。必ず上記の手順を行ってください。
- スリープ中にメモリカードの出し入れを行うと予期しない障害が発生する可能性がありますので、絶対にスリープ中にメモリカードの出し入れは行わないでください。

2 メモリカードを取り出します。
※いったんメモリカードを押し込んでロックを解除してからつまんで取り出します。

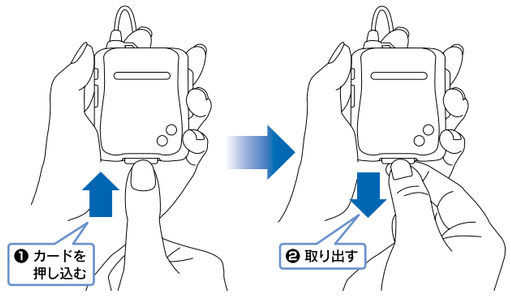

本製品を取り外す

3 パソコンのUSBポートから本製品のUSBケーブルを抜きます。

オンラインマニュアルの見方

1 添付のサポートソフトCD-ROMを CD-ROMドライブに入れます。

2 CD-ROM内の [manual] フォルダにある [index.html] をクリックします。