
I·O DATA

無線LANルーター(WN-WAG/R)

かんたんセットアップガイド

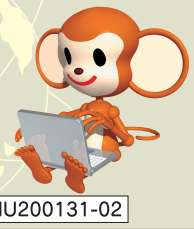

M-MANU200131-02


本紙では、Windows XP Service Pack2(以下SP2)の無線LAN内蔵パソコンと、本製品を接続する方法を説明しています。

Windows XP SP2の無線LAN内蔵パソコンでセットアップしない場合は、本製品添付のWN-WAG/RサポートソフトCD-ROMのオンラインマニュアルをご覧ください。
他の設定方法をご案内しております。

●**Windowsからオンラインマニュアルを見る場合**
①添付CD-ROMをパソコンにセットします。
②自動で表示されるメニュー画面から、[無線LANセットアップ]をクリックします。
③表示された説明にしたがって、設定してください。


●**Mac OSからオンラインマニュアルを見る場合**
①添付CD-ROMをパソコンにセットします。
②CD-ROMを開き[Manual.htm]をクリックします。
③取扱説明書の[ここをクリックして、セットアップ開始]の説明にしたがって、設定してください。

1 無線LANルーターを設置する

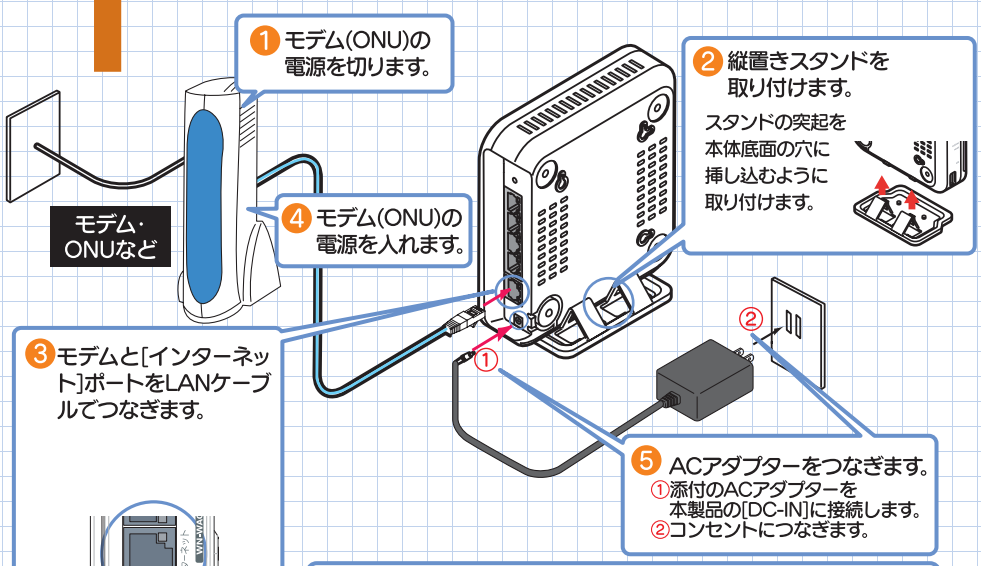

6 本製品前面のランプがすべて点灯した後(約20秒後)次のようになっていることを確認します。

[POWER]ランプ	緑で点灯
[g]ランプ	緑で点滅
[PRESET]ランプ	緑で点灯
[INTERNET]ランプ	オレンジ点灯または消灯

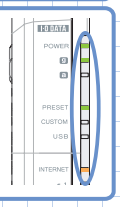


注意
●[INTERNET]ランプが赤色点灯または点滅になる場合
モデム(ONU)が本製品の[インターネット]ポートに正しく接続されていることをご確認ください。(赤色とオレンジ色が似ていますのでご注意ください。)
[INTERNET]ランプの色について詳しくは、別紙【必ずお読みください】をご覧ください。
●ランプが上記の状態にならない場合
いったん本製品を出荷時設定に戻し、再度ご確認ください。出荷時設定に戻す方法については、別紙【必ずお読みください】をご覧ください。

2 無線LANでインターネットに接続する

注意
●パソコンに搭載されている無線LAN機能のON/OFFをスイッチなどで行う場合があります。スイッチがOFFのままでは無線LAN接続ができませんので、以下の設定前に必ずスイッチをONに設定してください。
スイッチの有無や位置についてはパソコンにより異なりますので、パソコンの取扱説明書などでご確認ください。
●内蔵無線LAN用のソフトウェアがインストールされている場合は、パソコンメーカーに設定方法をご確認ください。

注意
本製品を使用するパソコンに、USBメモリーを接続するためのUSBポートの空きが無い場合は、本紙の方法でセットアップできません。サポートソフトCD-ROMの【困ったときには】内、【無線LANルーターの困ったときには】の「USBポートの空きが無いのでセットアップできない」をご覧ください。

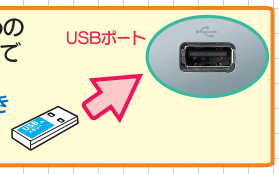


スタート　下の手順に沿って作業をすすめてください。

❶



[スタート]→[コントロールパネル]の順でクリックします。

❷

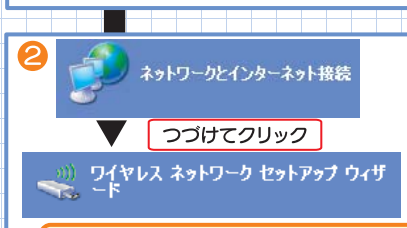

[ネットワークとインターネット接続]をクリックし、[ワイヤレスネットワーク　セットアップウィザード]をクリックします。

注意
[ワイヤレス ネットワーク セットアップウィザード]が無い場合は、本紙の方法でセットアップできません。
添付CD-ROMをセットし、自動で表示されるメニュー画面から、[無線LANセットアップ]をクリックし、表示された説明にしたがって、設定してください。

上へ


❸



[次へ]ボタンをクリックします。

注意
この後、「タスクを選択してください」と表示されたら[新規のワイヤレス ネットワークをセットアップする]を選択して、[次へ]をクリックしてください。


❹

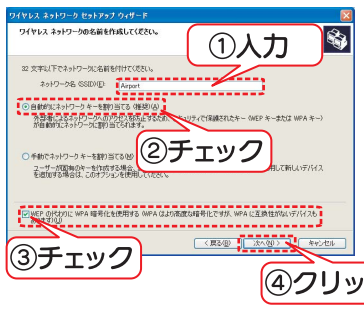

①[ネットワーク名(SSID)]を入力します。(半角英数字32文字以内) 例:Airport
②[自動的に…]にチェックを付けます。
③[WEPの…]にチェックを付けます。
④[次へ]をクリックします。

注意
パソコン内蔵無線LAN機器がWPAに対応していない場合は、③のチェックを外してください。対応状況については、パソコンの取扱説明書、またはパソコンメーカーにご確認ください。

❺

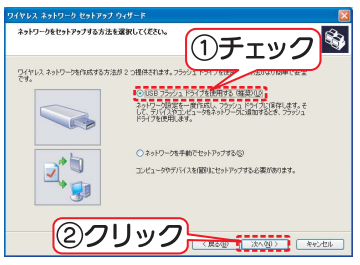

[USBフラッシュドライブを使用する(推奨)]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。


❻



左の画面が表示されたら、パソコンのUSBポートに本製品添付のUSBメモリーを挿します。

ドライブ名(E:,G:など)が表示されたことを確認し、[次へ]ボタンをクリックします。
※USBメモリーが認識されるまで時間がかかる場合があります。

❼

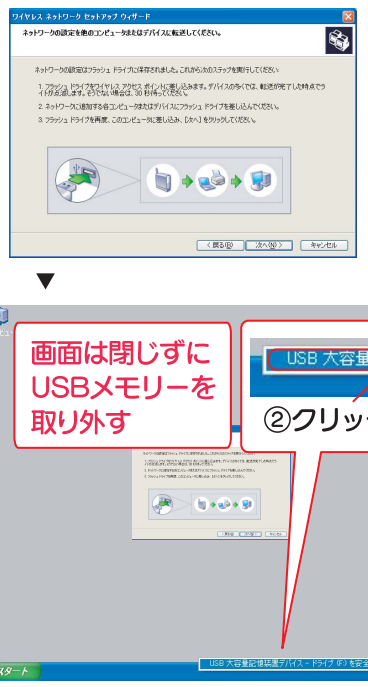


左の画面が表示されたら、画面は表示させたまま、画面右下のアイコンをクリックして、パソコンからUSBメモリーを取り外します。


注意
●取り外しのアイコンが見つからない!
右のマークをクリックすると表示されます。



●取り外そうとしたらエラー表示された。
[OK]ボタンをクリックして、再度取り外してください。

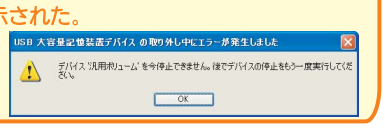


❽

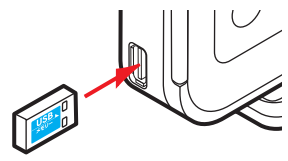


本製品前面のUSBポートに、❼で取り外したUSBメモリーを挿します。

USBメモリー内のセキュリティ情報が本製品にコピーされます。
この間、USBメモリーは抜かないでください。

裏面へ進んでね!!

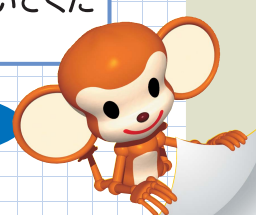


⑨

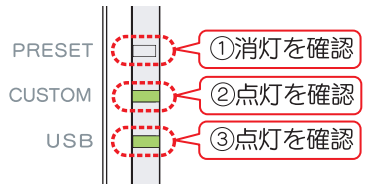

[PRESET]ランプが消灯し、[CUSTOM]ランプが点灯したら、本製品の[USB]ランプが点滅から点灯に変わったことを確認します。
⇒セキュリティー情報が本製品にコピーされました。


注意
●[PREST]ランプから[CUSTOM]ランプに変わらない
●[USB]ランプが点滅から点灯に変わらない!
→USBメモリーをいったん取り外し、ルーターの電源を切って入れなおしてお試しください。それでも変化がない場合は、添付CD-ROM内オンラインマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

⑩




本製品から、USBメモリーを抜きます。

⑪

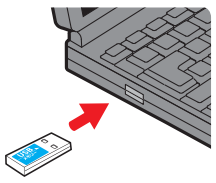

再度、USBメモリーをパソコンのUSBポートに挿します。
⑥で挿したUSBポートと同じUSBポートに挿してください。


⑫

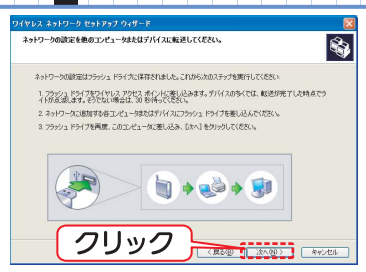

⑦で、表示させたままにしておいた画面の[次へ]ボタンをクリックします。

注意 画面を閉じてしまった場合は、添付CD-ROMの[困ったときには]をご覧ください。

⑬

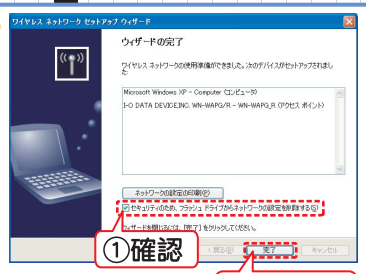

[セキュリティのため、…]のチェックが付いていることを確認してから、[完了]ボタンをクリックし、すべての画面を閉じます。


⑦と同じ手順でUSBメモリーを取り外してください。

⑭



「Internet Explorer」を起動します。


⑮

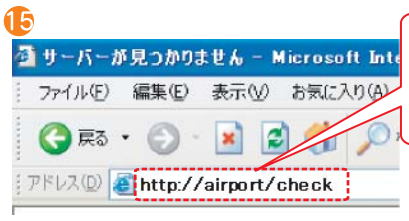

キーボードで、
http://airport/check
と入力して、[Enter]キーを押します。

注意
●開けない場合は…
・http://192.168.0.1/check または http://192.168.1.1/check と入力してお試しください。
・添付CD-ROMの【困ったときには】をご覧ください。

⑯ 表示される画面をご確認ください。

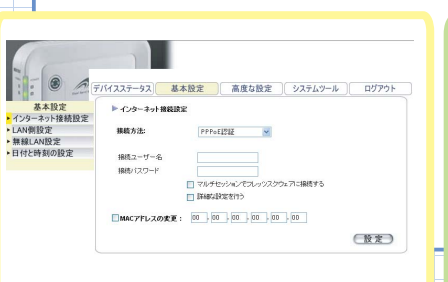



設定画面が表示された場合

フレッツADSLなど(PPPoE接続)の場合

Yahoo! BB、CATVなど(IP自動取得の場合)

添付CD-ROMの【困ったときには】をご覧ください。


「設定が完了しました」と表示された場合

これで、設定は完了です。インターネットをお楽しみください。


上へ

⑰

インターネットに接続するためのユーザー名やパスワードが記載されたプロバイダーからの資料をご用意ください。

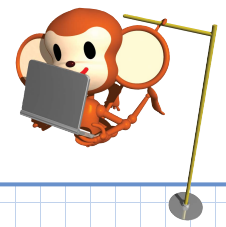

⑱

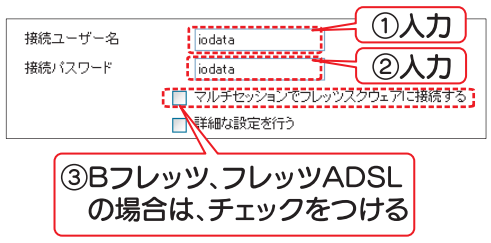

プロバイダーからの資料にしたがって、[接続ユーザー名][接続パスワード]を入力します。
※Bフレッツ、フレッツADSLの場合は、@から後ろもすべて入力します。
※大文字と小文字の区別もあります。

⑲



[設定]ボタンをクリックします。

これで設定は完了です。インターネットをお楽しみください。

注意
●インターネットに接続できない!
→添付CD-ROMの【困ったときには】をご覧ください。
●[IPアドレス固定設定接続]または、[IP Unnumbered接続](複数のIPアドレスを割り当てられている)なので設定できない!
→添付CD-ROMのオンラインマニュアル内、【インターネットに接続する】をご覧ください。

3 他のパソコンをつなぐ



次のような接続を行う場合は、本製品添付のサポートソフトCD-ROMのオンラインマニュアルをご覧ください。
・無線LAN子機を追加する場合
・LANケーブルでつなぐ(有線LAN接続)の場合
・AirMacで接続する場合


●Windowsからオンラインマニュアルを見る方法
①添付CD-ROMをパソコンにセットします。
②自動で表示されるメニュー画面から、[パソコンを追加する]をクリックします。
③表示された説明にしたがって、設定してください。

●Mac OSからオンラインマニュアルを見る方法
①添付のCD-ROMをパソコンにセットします。
②CD-ROMを開き[Mac-Start.htm]をクリックします。
③無線LANルーターオンラインマニュアルの[子機を追加する場合は、ここをクリック]の説明にしたがって設定してください。

また、本紙や【必ずお読みください】に記載されていない次のような内容についても、オンラインマニュアルをご覧ください。
・ポートを開放したい
・ネットワークゲームがしたい
・サーバーを公開したい
・MACアドレスなどで接続制限したい
・セキュリティー設定を自分で行いたい

●お使いのモデムにルーター機能がついている場合は、APモードに変更することをおすすめします。

※お使いのモデムのルーター機能の有無については、モデムの取扱説明書をご覧になるか、ご契約のプロバイダー(回線事業者)にお問い合わせください。

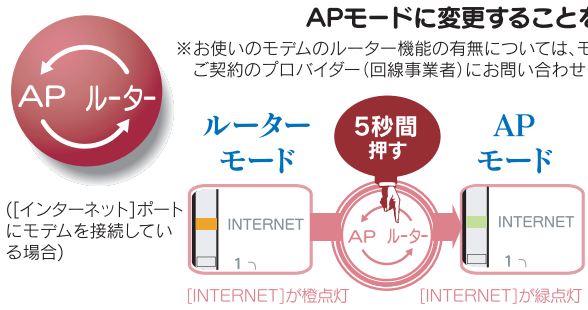


モード変更時、本製品が再起動するため、本製品のランプが全点灯し、約50秒後使用可能になります。

注意
●APモードに変更後は…
・本製品の[インターネット]ポートは、[LAN]ポートとして動作します。
・本製品のIPアドレスは、「192.168.0.202」に変更されます。

本製品に関するQ&Aや最新のファームウェアを弊社ホームページで随時公開しております。こちらもご参考ください。

製品Q&A	⇒	http://www.iodata.jp/support/
最新ファームウェア「サポートライブラリ」	⇒	http://www.iodata.jp/lib/

※ファームウェアの更新方法については、添付CD-ROM内【WN-WAG/Rオンラインマニュアル】の[ファームウェアをバージョンアップする]をご覧ください。

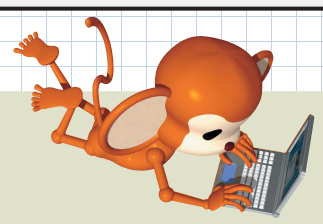

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター:〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ:http://www.iodata.jp/support/
2006.6.23発行