AVLT1/GXW

セットアップガイド

M-MANU200238-01

1 ネットワークに接続する

ネットワーク内のWindowsパソコン、ルーター、ネットワークメディアプレーヤーなどのネットワーク機器が正常に動作していることを確認してください

1.本製品の背面のLANコネクタにLANケーブルを接続します。
2.アンテナコネクタにTVアンテナを接続します。
3.電源ケーブルをコンセントにつなぎます。

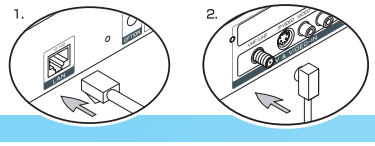

注意
●必ず、LANケーブルが確実に接続されていることを確認してから本製品の電源を入れてください。
LANケーブルを接続する前に本製品の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。
※添付のLANケーブル以外を使用する場合はカテゴリー5以上のLANケーブルを使用してください。
※ネットワークハブを介さずにパソコンと直接接続する場合にはクロスケーブルが必要な場合があります。

注意
●設定用パソコンについて
本製品の設定はWindowsパソコン（Windows XP搭載）からのみ行うことができます。
ルーターなどのDHCPサーバーとなる機器がない場合は本製品のIPアドレスの設定が必要です。
これらの設定はすべてWindowsパソコンからのみ行うことができます。
ネットワークメディアプレーヤーから設定することはできません。
●ネットワーク内にルーターなどのDHCPサーバーとなる機器がない場合に、本製品の起動時にPOWERランプの点滅時間が長くなります。この場合、ご利用のネットワークに応じたIPアドレスを本製品に手動で設定する必要があります。
設定手順については裏面の【本製品に固定のＩＰアドレスを設定する】を参照してください。

2 ソフトウェアをインストールする

以下の順にインストールします。



①DiXiM Media Client
パソコン上で本製品の映像を見る時に必要なソフトウエアです。

②AVLT Finder
パソコンで本製品の設定を行うソフトウエアです。

③CyberLink MPEGデコーダ
パソコンにMPEG-2再生機能がない場合に必要なソフトウエアです。

注意 Windows XP SP2をお使いで
インストール時に以下の画面が表示された場合は、次の手順を必ずおこなってください。
（この操作をおこなわないと正しく動作しません）

DiXiM Media Clientの場合
［はい（Y）］をクリックしてください。



AVLT Finderの場合
［はい（Y）］をクリックしてください。



DiXiM Media Clientについて
●インストール時には以下のシリアルNo.を入力してください

インストール時のシリアルNo.：

●DiXiM Media Clientに関するお問い合わせ
DiXiM Media Clientについてのお問い合わせは、弊社では受け付けておりません。
デジオン サポートセンターへお問い合わせください。
※お問い合わせはE-Mail／FAXでのみ受け付けております。

■デジオン サポートセンター
E-mail：support@digion.com
FAX：092-833-6278
（月～金10:00～12:00，13:00～17:00　祝日、特別休業日を除く）
※ユーザサポートをご利用いただくには、事前にユーザ登録が必要になります。
ユーザ登録方法については、別紙「DiXiM製品 共通ユーザー登録扇」をご覧ください。
ご登録いただいていないお客様は、ユーザサポートをご利用いただけない場合がございます。
※DigiOn、DiXiMは、株式会社デジオンの登録商標です。

3 本製品を設定する

注意 設定時にブラウザの戻るボタンを押さないでください。
エラーが表示されることがあります。

設定画面を開く

1.本製品の電源を入れ、POWERランプが点滅から点灯になったことを確認します。

2.デスクトップ上のAVLT Finderを起動します。

注意 Windows XP SP2をお使いで以下の画面が表示された場合は、［ブロックを解除する］をクリックしてください。



3.自動で本製品が検索されます。

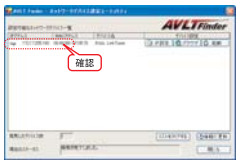

？ 本製品が見つからない場合は…
●30秒ほど待ってから［情報の更新ボタン］をクリックしてください。
●本製品が正しくネットワークに接続されていることをご確認ください。
●セキュリティー関連のソフトウェアのファイアウォール機能を一部解除すると動作する場合があります。
裏面の「困ったときには」も参照し、一時的にセキュリティー機能を解除してご確認ください。
詳しくはセキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

4.検出された製品の「ブラウザ」をクリックします。



5.インターネットエクスプローラが起動し、ログイン画面が起動します。
※初めて設定される場合にはパスワードは設定されていないため、そのまま「Go」を押します。



6.設定画面が表示されたら「チャンネルの設定」に進みます。

チャンネルの設定をする

1.チャンネルの設定画面に切り替わります。
※自動的に切り替わらない場合には「地域ごとのチャンネルプリセット設定」をクリックします。

2.お住まいの都道府県と地域を選びます。

3.「適用」を押します。

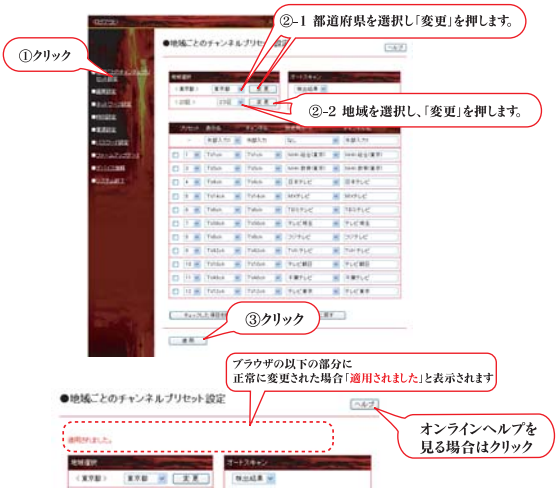

これで設定は終了です。ブラウザを閉じてください。
※「メニュー」の［システム終了］はクリックしないでください。
本製品には他にも設定があります。ご使用いただく場面に応じて設定を行ってください。
なお、各項目の設定内容につきましてはヘルプボタンで表示されるオンラインヘルプをご確認ください

？
●お住まいの地域がない場合
●地域設定と異なるチャンネルの場合
（CATV、集合住宅などの共同アンテナ）
▶ 裏面の【オートスキャンにてチャンネル設定する】をご覧ください。

4 TV/ビデオを見る

パソコン上で見る場合

TVを見る

1.DiXiM Media Clientを起動します。

注意 Windows XP SP2をお使いで以下の画面が表示された場合は、［ブロックを解除する］をクリックしてください。

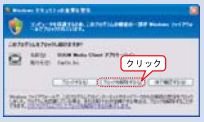

2.「SERVER」をクリックします。

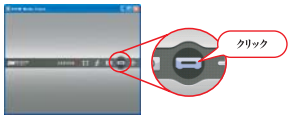

3.「AVeL LinkTuner‥‥」をクリックし、「ALL TV」をクリックします。

4.見たいチャンネルをクリックします。

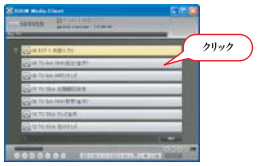

チャンネルを変える

1.画面をクリックします。

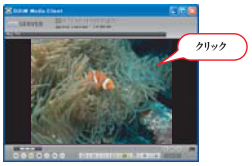

2.別のチャンネルを選択します。

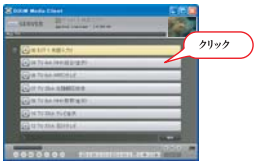

注意
- ●チャンネルをクリック後、表示されるまでに10秒ほど時間がかかる場合があります。
- ●1台が外部入力、もう1台がTVを同時に見る場合に、AVLT Finderの「画質設定」→「外部入力切替設定」の項目を「オート」に設定してあると、TV側のチャンネルにー瞬コマ飛びが発生します。（「S-VIDEO」「コンポジット」の設定でお使いいただくことを推奨します。）

参考 DiXiM Media Clientには他にもいろいろな機能があります。
詳しくは「スタート」→「全てのプログラム」→「DigiOn」→「DiXiMヘルプ」で起動できるオンラインヘルプをご覧ください。

AVeL Link Playerで見る場合

TVを見る

1.AVeL LinkPlayerを起動します。

2.「AVeL LinkTuner‥‥」を選択し、決定します。

3.「ALL TV」を選択し、決定します。
※「movie」フォルダは使用できません。

4.見たいチャンネルを選択し、決定します。



チャンネルを変える

1.[停止]キーを押し、チャンネル選択に戻ります。

2.別のチャンネルを選択します。

困ったときには

AVLT Finderで本製品が検出されない

A. 本製品の電源を確認してください。電源が入っていない場合には、本製品の電源を入れ、POWERランプが点灯してから[情報の更新]ボタンをクリックしてください。
A. 「リストをクリアする」を押し、リストをクリアしてから再度検出してください。
A. LANケーブルが外れていないか確認してください。
A. IPアドレスが正しく設定されていない。DHCPサーバーがない場合には下の「本製品に固定のIPアドレスを設定する場合」も参照の上、設定してください。
A. ファイアウォールの設定がされていない可能性があります。下のファイアウォールの設定例もご参照確認ください。

TVが表示されない

A. MPEGコーデックがパソコンに組み込まれていない。
サポートソフトウエアから「CyberLink MPEGデコーダ」をインストールしてください。
または、元から入っていたDVD再生ソフトなどをー旦アンインストールしてください。
それで再生ができるようになったら、後からDVD再生ソフトを入れなおしてください。
A. LANケーブルが外れている可能性があるので接続してください。
A. チャンネル設定が間違っているのでチャンネルの設定を確認してください。

再生できないコンテンツですと表示される

A. 同時に3チャンネルを起動している。
AVLT Finderの「デバイス情報」にて「チューナーの使用状況」を確認し、停止中のチューナがあるか確認してください。
A. 著作権保護信号が入っているコンテンツである。

本製品の設定を出荷時設定に戻したい

A. 初期化ボタンを押しながら電源ボタンを押して本製品を起動します。
POWERランプが点滅後にSTANDBYランプが点灯すると初期化されます。

映像が乱れたりコマ落ちすることがある

A. ご利用のパソコン上にて、常駐ソフトなど、他のソフトウェアが起動している場合それらを停止してみてください。
A. 長時間同じチャンネルを視聴していると映像が乱れる場合があります。この場合、ー旦映像の再生を停止し、再生しなおしてください

ファイアウォールの設定例

NortonTM Personal Firewall 2005での設定例をご案内します。
なお、ファイアウォールの設定についてはご利用のファイアウォールソフトウェアごとに異なります。
詳しい設定方法は、ご利用のファイアウォールのソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

アクセスの確認画面が表示された場合

アクセスを許可するように設定してください。

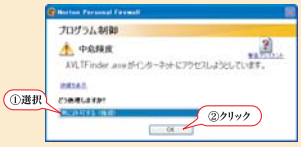

アクセスの確認画面が表示されない場合

1. ファイアウォールの設定画面を開きます。
2. [追加] ボタンをクリックします。
3. プログラムの一覧画面が表示されるのでアクセスを許可するプログラムを選択します。
AVLT Finderの初期インストール位置
C:¥ProgramFiles¥I-O DATA¥AVLT¥AVLTFinder.exe

DiXiM Media Clientの初期インストール位置
C:¥ProgramFiles¥DigiOn¥DiXiM Media Client¥dmclient.exe



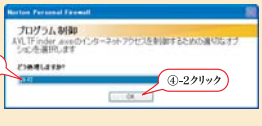

4. アクセスを許可するように設定します。
5. アクセスを許可されたプログラムとして追加されます。

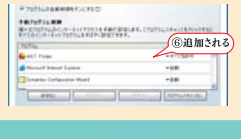

参考 ご使用のファイアウォールソフトウェアがポート番号も指定する必要がある場合には以下のポート番号を指定してください。

ソフトウェア	種類	番号
AVLT Finder	UDP	65
DiXiM Media Client		
DiXiM GENA Call Back	TCP	59000
DiXiM SSDP Discovery Response	UDP	59000
DiXiM SSDP Discovery	UDP	1900

オートスキャンにてチャンネル設定する

※ケーブルテレビや、アンテナの状況がわからない場合に設定します。

1.「検出開始」をクリックします。

注意
- ●スキャン中はマウスやキーボードに触らないでください。スキャンが中断することがあります。
- ●TVを視聴中はオートスキャンができないことがあります





2.オートスキャン終了後、「検出結果」をクリックすると、検出されたチャンネル一覧が表示されます。
追加するチャンネルを選び、「プリセットに追加」をクリックします。

検出されたチャンネル





※チャンネルが追加されます。





3.追加したチャンネルの放送局コードを選択し、チャンネル名を入力します。

4.同様に検出されたチャンネルをすべて追加し、追加したいチャンネルの設定が終わったら「適用」をクリックします。

本製品に固定の IPアドレスを設定する

本製品のIPアドレスが［169.254.xxx.xxx］となっている場合は、DHCPサーバーからIPアドレスを受け取っていません。以下の手順を行って、ご利用のネットワークに応じたIPアドレスを設定してください。

1.［AVLT Finder］画面の［IP設定］ボタンをクリックします。



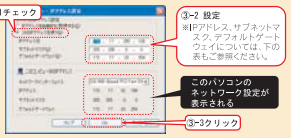

2.何も入力せずに［OK］ボタンをクリックします。



3.お使いのネットワークに合わせたIPアドレスを設定後、［OK］ボタンをクリックします。

IPアドレス	導入するネットワークに合わせたIPアドレスを設定します。下のIPアドレスの決め方もご覧ください。
サブネットマスク	導入するネットワークに合わせたサブネットマスクを設定します。※通常は、画面下の「このコンピュータのIPアドレス」に表示されている「サブネットマスク」と同じ値を入力します。
デフォルトゲートウェイ	導入するネットワークのゲートウェイアドレスを設定します。（ルーターなどのIPアドレスを入力します。）※通常は、画面下の「このコンピュータのIPアドレス」に表示されている「デフォルトゲートウェイ」と同じ値を入力します。

4.［OK］ボタンをクリックします。



5.1の画面に戻りますので、［閉じる］ボタンをクリックします。

参考 ●本製品のIPアドレスは、設定用パソコンのIPアドレスと同じサブネット上に設定してください。
設定するIPアドレスが分からない場合は、ネットワーク管理者の方にご確認ください。
下の[本製品のIPアドレスの決め方]も参照してください。

参考 参考：IPアドレスの決め方
ネットワーク上で使用しているパソコンのIPアドレスと同じセグメント値※で、かつ、末尾の数字を上記（同じネットワーク内）で使用されていない値に設定します。
※IPアドレスはピリオドで区切られた4つの数字で構成されています。
最初の3つをセグメントと呼びます。
xxx.xxx.xxx.xxx
セグメント
右のようなネットワークの場合、本製品のIPアドレスは、192.168.1.xxx（xxxは、101、102、103以外）に設定できます。



※表示されているＩＰアドレスは全て設定例です。