DVD±R/RW/RAM

I-O DATA

B-MANU2005512-01

セットアップガイド

DVR-4570LE

この度は、「DVR-4570LE」（以下、本製品と呼びます。）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

PRINTED WITH SOYINK 大豆インキを使用しています

R100 古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています

動作環境の確認

対応機種※1	本製品が取り付け可能なドライブベイ（5インチベイ）とIDEインターフェイスを搭載したDOS/Vマシン
対応OS	Windows XP※3、Windows 2000 Professional、Windows Me※4
搭載CPU※2	データ保存時：Pentium III 450MHz以上
メモリ	128MバイトIJ上
ハードディスク※5	空き容量 200Mバイト以上（イメージファイル作成時に最大8.5Gバイトの空き容量が必要です。）
対応メディア※15	●DVD：DVD+R※6、※7、DVD+RW、DVD-R※7、※8、DVD-RW、DVD-RAM※9、DVD-ROM ●C D：CD-R、CD-RW、CD-ROM

	メディア	メディアの速度	メーカー名
推奨メディア※10	1層DVD+R	16倍速	太陽誘電、日立マクセル、三菱化学
		8倍速（最大16倍速書き込み※13）	太陽誘電
		8倍速	日立マクセル、三菱化学
	2層DVD+R	2.4倍速（最大8倍速書き込み※13）	日立マクセル、三菱化学
	DVD+RW	8倍速	日立マクセル、リコー
		4倍速	三菱化学、リコー
	1層DVD-R※11	16倍速	太陽誘電、日立マクセル、三菱化学
		8倍速（最大16倍速書き込み※13）	ソニー、日立マクセル
	2層DVD-R	8倍速	太陽誘電、日立マクセル
		8倍速	弊社ホームページにてご確認ください。
	DVD-RW※11	4倍速（最大8倍速書き込み※13）	三菱化学
		6倍速	ビクター、日立マクセル、三菱化学
	DVD-RAM※12	4倍速	TDK、三菱化学
		5倍速	Panasonic、日立マクセル
		3倍速	Panasonic、日立マクセル
	CD-R	三菱化学	
	CD-RW	三菱化学	

ご注意

●本製品はトライアベイ（5インチベイ）搭載タイプです。トライベイに空きが無い場合は、あらかじめ搭載済みのドライブを取り外す必要があります。
●取り付け後、フロントパネルが操作可能な機種でご使用いただけます。
●DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RWメディアで作成したDVDビデオディスク、既存のプレーヤー、対応ゲーム機で再生可能です。一部再生できない機種があります。
●本製品は、高速化した場合でも、推奨メディアの記録にはCAV（一定速）で記録します。ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。

※1：64ビット対応機種情報も対応製品検索エンジン（PIO）にて案内しております。
http://www.iodata.jp/pio/
※2：Macintoshシリーズおよび互換機をふくめた全ての機種の推奨環境は以下の通りです。
●搭載CPU：PowerPC G4 1GHz以上
●ハードドライブ：Ultra ATA/66以上で接続されたハードドライブ（OHCI準拠ケード）
※3：「Bit's CLIP」をご利用になる場合は、Service Pack 1以降インストールされている必要があります。
※4：以下の機能、Windows XP/2000 Professionalが必要です。
・「Bit's Recorder GOLD8 Security」で暗号化したDVDの編集を解除する。
※5：●書き込み&12cmメディアのみ対応しております。
●DVD・CDへの書き込み&そり等については、各々の書き込み装置に対応したメディアが必要です。
※6：2層DVD+Rメディアとプレーヤーやセッションなどに書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。
※7：2層DVD±Rメディアに「Bit's CLIP」にて書き込みを行った場合、他のドライブでは読み込みることはできません。
※8：2層DVD-Rメディアへの書き込みは、ディスクアットワンスのみ対応しております。
※9：カートリッジから取り出し不可能なメディア（TYPE 1）および2.6GBのバイト数のメディアには対応しておりません。
※10：●推奨メディアは今後更新した情報は、メディアの品揃えによって新しく書き込みできないことがあります。
●最新の情報は、弊社ホームページにてご確認ください。
※11：「Bit's Recorder GOLD 8 Security」にてコピーガード機能付きDVD-Rを作成する場合には、推奨メディア用にて表示しておりますメーカー製のCPRM対応DVD-R/RW for VIDEOメディアをご利用ください。
※12：2倍速以下のメディアは読み込みのみ対応しております。
※13：弊社では記載の倍速メディアにてメディアの倍速を超える高速の書き込みを確認しております。全ての環境について、メディアの倍速を超える高速の書き込みを保証するものではありません。なおメディアメーカーへの本製品についてのお問い合わせは、ご遠慮ください。書き込みに関するお問い合わせはご遠慮ください。

製品仕様

ドライブ名	ND-4570A(OEM供給元：日本電気株式会社)
インターフェイス仕様	ATAPI(Ultra DMA Mode2)
設置条件	設置方向：水平、垂直（垂直は12cmメディアのみ対応）
ディスクローディング方式	トレイタイプオートローディング
データバッファサイズ	2Mバイト
書き込みエラー回避機能	搭載

最大書き込み/読み込み速度		1層+R	2層+R	+RW	1層−R	2層−R	−RW	RAM	ROM
DVD	最大書き込み	16	8	8	16	8	6	5	-
	最大読み込み	16	7	13	16	7	13	5	16

最大書き込み/読み込み速度		C D	−R	−RW	ROM
C D	最大書き込み	48	32	24	-
	最大読み込み	48	40	24	48

適合フォーマット	●DVD：DVD-ROM、DVD-Video ●C D：CD-ROM Mode1、CD-ROM XA Mode2（form1、form2）、CD-DA、CD-Extra、CD-I、Video CD、CD-TEXT、PhotoCD

平均アクセスタイム	●DVD-ROM：160ms ●DVD+RAM：300ms ●CD-ROM：140ms
書き込み方法	●DVD+R　：Sequential write　※DVD-RWのみ ●DVD+RW　：Random write ●DVD-R/-RW：Disc at Once、Incremental、Restricted Overwrite※ ●DVD-RAM：Random write、Sequential write ●CD-R/RW　：Disc at Once、Session at Once、Track at Once、Packet Writing
アナログライン出力	0.75Vrms
電源仕様	DC +5V±5%、+12V±10%
定格電流	5V：1.5A、12V：1.0A
動作温度	+5〜+35℃（パソコンの動作する温度範囲であること）
動作湿度	20%〜80%（結露なきこと）
外形寸法	146(W)×170(D)×41.3(H)mm（フロントベゼル含まず）
質量	約750g（本体のみ）

安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危険、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

〈危険、警告、注意表示〉

危険	警告	注意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡および重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負うまたは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

〈絵記号の意味〉

この記号は注意（警告を含む）を促す内容を知らせるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	この記号は禁止の行為を伝えるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。	この表示は行っていただきたい行為を伝えるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

〈例〉「熱い注意」を表す絵表示　〈例〉「分解禁止」を表す絵表示　〈例〉「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠ 危険

本製品を修理・改造・分解しないでください。
火災や感電、やけど、動作不良の原因となりますほか保証やサービスに支障をきたします。
分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

⚠ 警告

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
電源を切ってコンセントや電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

本製品を取り付ける場合は、本書「セットアップガイド」で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。
接続ケーブルなどの周辺品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
●接続するコンピュータやケーブルを電源をふとパソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。

本製品の取り付け/取り外しの際は、必ず本書「セットアップガイド」で取り付け/取り外し方法をご確認ください。
間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因になります。

本体を潰らさないでください。
火災・感電の原因になります。また、振動、衝撃、落下、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。
内部をのぞきこまないでください。

⚠ 注意

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。
故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因になることがあります。
（使用時/保管時の制限）●直射や衝撃の加わる場所 ●急激な温度のある場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温度差の激しい場所 ●熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒーターなど） ●強い磁力場所の発生するものの近く（磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など） ●水気の多い場所（台所、浴室など） ●揮発性の場所 ●静電気が発生する場所（ビニル、ポリエステル、ウールなど） ●傾いた場所 ●直射日光が当たる場所
（使用時のみの制限）●振動、保管性の高い物の近くにゆらりたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど）
●製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがらない場所

本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。
●落としたり、衝撃を加えない ●本製品のとじあなどの接体や、クリップなどの小部品を置かない
●重い物の上にのせない ●本製品のまわりで放・物理/ほこりをしない

アクセスランプ点灯/点滅中に電源を切ったり、パソコンをリセットしないでください。
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

本体にいた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。
保存期間で汚れを落とす場合は、必ずその性質を良く理解の上でご使用ください。●ベンジン/アルコール/シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。●市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業を行わないでください。故障の原因になります。

メディアの取り扱いについては以下をお守りください。
●メディアを直接持つときには光沢のある場所に触らないようにしてください。両端をはさむようにして持つか、中央の穴の縁をはさんでください。
●正しい保管をするために、記載の印刷面が大きくなるなどのトラブルを防ぐため、メディアに紙やシールなどを貼らないでください。
●ゴミや汚れたメディアや反りしまったメディアは絶対に使用しないでください。また、割れたメディアをテープ類や接着剤で貼り合わせて使用しないでください。高速回転しますので、穴周辺のメディアは危険です。
●メディアに異物（CDメディアの穴の切り込み）が付いていることを十分ご確認の上、ドライブに挿入してください。異物が付いたまま挿入すると、故障の原因になります。

レンズには触れないでください。
あとのやケーラの書き込み・読み込みの不良の原因になります。

1.準備しよう

内容物を確認します

□ ドライブ(1台)



☑ DVR±R/RW/RAM セットアップガイド（本書/1枚）
□ DVDツールズコレクション(CD-ROM/1枚)
□ 取り付けネジ(4本)
□ ハードウェア保証書（1枚）

シリアル番号(S/N)をメモします



シリアル番号(S/N)は本製品底面に貼られているシールに印字してある12桁の英数字です。(例：A0A0000000XX)
シリアル番号(S/N)を下記の枠にメモしてください。↓

シリアル番号(S/N)は以下の際に必要な場合があります。

最新版ファームウェア等のダウンロード
http://www.iodata.jp/lib/

ユーザー登録
http://www.iodata.jp/regist/

ハードウェア保証書について
「ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製品の箱に印刷されております。
本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

各部の名称

ドライブ前面



- **アクセスランプ**：読み書き・イジェクト時に点灯/点滅します。
- **緊急イジェクトホール**：メディアが取り出せなくなった場合に使用します。
- **イジェクトボタン**：トレイの出し入れを行います。

ドライブ背面



- **電源コネクター**：パソコンの電源ケーブルを接続します。
- **IDEコネクター**：パソコンのIDEコネクターと接続するためのケーブルを接続します。
- **オーディオコネクター(アナログ)**：市販のオーディオケーブルを使用してパソコン本体のサウンドカードと接続します。機種や環境によっては使用しない場合があります。
- **スイッチ**：IDE機器の接続状況により設定を行います。

⚠ 注意　アクセスランプの点灯/点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

2.設定しよう

スイッチを設定します

手順.1

本製品はIDE機器としてパソコン本体に接続します。
下記 IDEの基礎知識 を参考に、取り付ける場所を決めます。

IDEの基礎知識

■ IDEの仕様について

パソコン本体には、以下の2つのコネクター（プライマリー/セカンダリー）があります。

プライマリー(PRIMARY)　IDE1の場合があります。
セカンダリー(SECONDARY)　IDE2の場合があります。

上記それぞれに、IDEフラットケーブル（以下参照）を使用して、下記の2台ずつ、計4台までのIDE機器を接続することができます。

マスター(MASTER)　スレーブ(SLAVE)　マスター(MASTER)　スレーブ(SLAVE)

■ 接続例

一般的なパソコンでの接続例です。並ついているコネクターに接続するか、すでにお使いのCD-ROMドライブなどと交換してください。

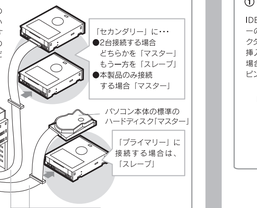

手順.2

手順.1で決めた取り付ける場所にあわせて、本製品背面のスイッチを「マスター」（出荷時設定）または、「スレーブ」のどちらかに設定します。ご使用環境にあった設定を行ってください。



マスター(MA)（出荷時設定）　スレーブ(SL)　ケーブルセレクト(CS)



3.接続しよう

本製品をパソコンに接続します

手順.1

パソコンと周辺機器の電源を切り、パソコンの電源ケーブルをコンセントから抜きます。

手順.2

パソコンのルーフカバー、ドライブベイ（5インチベイ）のカバーを外し、本製品を取り付けます。
パソコンのルーフカバーの外し方、ドライブベイ（5インチベイ）のカバーの外し方、取り付け方はパソコンの取扱説明書をご覧ください。

手順.3

各ケーブルを接続します。

① IDEフラットケーブル

パソコン本体から出ているIDEフラットケーブルを、本製品のIDEコネクターに接続します。プライマリー（1本列目）またはセカンダリー（2本列目）を充分確認し、接続してください。

② 電源ケーブル

パソコン本体から出ている電源ケーブルを本製品の電源コネクターに接続します。

ケーブルを差し込むときは ケーブルの向きにご注意ください。
逆向きに差し込もうとすると、コネクターを破損する恐れがありますコネクターを抜き差しする場合は、ピンが折れないようにコネクターをまっすぐにして行ってください。
ピンが折れると正常に動作しません。

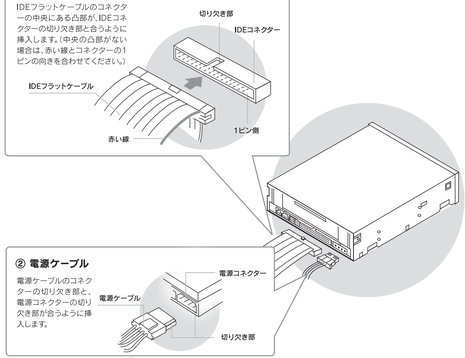

手順.4

添付の取り付けネジで本製品をとめます。
お使いの機種によって、ネジ穴の場所や数が異なります。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

手順.5

パソコンのルーフカバーを取り付け、ケーブルや周辺装置を元に戻します。

4.確認しよう

正常に使用できるかを確認します

パソコンを起動して「マイコンピュータ」を開き、CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品をご使用いただけます。



↑（画面例：Windows XP）

アイコンの追加を確認
※ドライブ文字（番号）は環境によって異なります。

Windows XP以外の場合
左記のアイコンの追加を確認します。

Windows 2000/Meでお使いの場合
DVD-RAMドライバのインストール後は、リムーバブルディスクアイコンが追加されます。DVD-RAMを使用するときは、このアイコンを使います。

こんなときには

パソコンが起動しない場合
[2.設定しよう]を参照し、もう一度、本製品の「マスター」「スレーブ」設定をご確認ください。

アイコンが追加されていない場合
●「表示」メニューの「最新の情報に変更」をクリックしてみてください。
●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。（パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください）

注意事項

その他ご注意

●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らないで、コネクターを持って抜いてください。
●本製品を使用する際には、Windowsの転送モードをDMAに設定してください。
●一部のウイルス対策ソフトがインストールされている場合には、動作が不安定になる場合があります。
●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。本製品やメディアを破損します。
●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り出し数分おいてから書き込みを行ってください。
●本製品はパソコンの省電力機能には対応しておりません。

裏面へお進みください。

てっトリ早く DVDを使ってみよう

■用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。

データDVDをつくりたい / DVD-RAMにデータを書き込みたい

Roxio GOLD8 Security DAX
データライティングソフト
通常のデータCD/DVDの作成に加えて、暗号化CD/DVDを作成することもできます。
※他のデータライティングソフトや/パケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。
※DirectX 9.0Cバージョンがインストールされていない環境では、B's Recorder GOLD8 SecurityのインストールやB's CLiPが自動的にインストールされます。

DVD-RAMドライバ Panasonic
DVD-RAMにデータを読み書きする際にインストールしてください。

B's CLiP B's CLiP
パケットライトソフト
DVD-RW/-RW(VER2)/CD-RW/にドラッグ&ドロップ操作でデータを書き込むことができます。
※他のデータライティングソフトや/パケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。

AdobeReader Adobe
PDF文書ファイル閲覧ソフト
各ソフトに付属しているPDF形式の文書ファイルを読む際に使用します。

見張っトレイ I-O DATA
トレイコントロールユーティリティ
パソコンショットグロン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。

トリあえず 用途に応じて必要なソフトをインストールしよう

ソフトウェアをインストールするには・・・

※Windows XP/2000でのみ行えるソフトをお使いの場合には、管理者権限でログオンしてください。

1 添付のCD-ROMを[DVDドライブ]に挿入します。
2 メニューが表示されたら[インストールをする]をクリックします。
3 インストールしたいソフトをクリックします。
4 表示に従ってインストールを進めます。
5 インストールが完了します。（再起動が必要な場合があります。）

こんな時には…
インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力画面が表示される場合があります。その場合、シリアル番号は自動的に入力されますので、そのまま次の画面に進んでください。

注意 B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

- ●複数の機能を同時に行うことはできません。実効(オブ)にないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。
- ●スタンドアロン・マルチボーダー（セッション単位でデータを追記することができます。）記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。ウィンドウの「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択すると表示される「使用領域」では、OSの仕様により実際のセッションの容量と表示されます。
- ●DVD-RAMメディアにセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは読取のセッションのみ読み込むことができます。
- ●複数のCD-Rメディアに「B's CLiP」で書き込みを行った場合、他のドライブで読み込むことはできません。
- ●一度でも書き込みに失敗したDVD-R/-RW/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したDVD-RW/-RW(VER2)/CD-RWメディアは「B's Recorder GOLD」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。
- ●いったん「B's Recorder GOLD」で本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD」とお読取を使用してください。
また、いったん「B's CLiP」とで本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください。
- ●一部「B's CLiP」でフォーマットしたDVD-RW、CD-RWメディアを再フォーマットする場合は、「B's Recorder GOLD」や「B's Easel」ていった標準対応から、「B's CLiP」で再フォーマットしてください。
- ●「B's Recorder GOLD」にてコピー禁止機能付きDVDを作成する場合には、本製品添（標準メディア）欄にてご案内しておりますメーカー製のCPRM対応DVD-R/RW for VIDEOメディアをご利用ください。
- ●ハードディスクにいったんデータを書き込んだから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスクに必要です。
- ●Windows 2000でお使いの場合には、ドライブのアクセスの再生を無効にしてください。
「編集設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、「転送速度エラー回避機能」をONにしてください。エラー回避機能が常時ONになっているドライブでは、「高度なドライブ設定」のボタンは表示されません。
- ●他のCD/DVDドライブを読み込み/ドライブとして使用する場合の注意
「B's Recorder GOLD」が対応していないCD/DVDドライブでの場合は、読み込み/ドライブ（コピー元）として使用いただくことはできません。
その場合は本製品を読み込み/ドライブとしてご利用ください。
※複数ドライブ/ドライブ内を再生/読み込み/書き込みを同時に行うことはできません。

ユーザー登録 シリアル番号/CD-Key
●B's Recorder GOLD8 Security：
●B's CLiP6：

DVDオーサリングソフト等の優待販売について

本製品にはDVDオーサリングおよびDVD再生ソフトウェアを添付しておりません。本製品ご購入のお客様に限りUlead社製DVD作成ソフト（製品版）を特別価格でご購入いただけます。購入をご希望の場合は、下記の手順で優待販売（ダウンロード販売）ページにアクセスし、ご利用ください。
※インターネット接続環境が必要です。

1 添付のCD-ROMをDVDドライブに挿入します。 → 2 メニューが表示されたら［ソフトウェア優待販売ページにアクセスする］をクリックします。

以下のソフトウェアなどがダウンロードいただけます

DVDビデオを作りたい DVDビデオを見たい	DVD MovieWriter 3
ビデオを編集したい	VideoStudio 8
素材の整理・編集に	Photo Explorer 8
スライドショーの作成に	DVD SlideTheater2

注意
- ●優待販売のソフトウェアはDVDの再生ソフトやオーサリングソフト等をご利用いただく場合、ご使用のソフトウェアメーカー様に本製品での動作の可否をご確認ください。弊社ではその他ソフトウェアの動作確認情報はございません。なおソフトウェアメーカー様には製品名/DVR-4570Lをはじめはドライブ名/ND-4570Aでの動作をご確認ください。
- ●DVD MovieWriter 3(ふるびVideoStudio 8)を使用して2層DVD-Rメディアに直接DVDビデオを作成する事はできません。
DVD MovieWriter 3(もご使用の場合は一旦DVD Movie Writer 3にてビデオデータ(VIDEO_TS)フォルダを作成しハードに保存した後、添付のB's Recorder GOLDにて保存したビデオデータ(VIDEO_TS)フォルダをDVDビデオとして2層DVD-Rメディアに書き込んでください。
- ●本優待販売のソフトウェアと、お客様の環境およびドライブとの組み合わせによってはドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
- ●一部「B's Recorder GOLD」で書き込みをおこなったDVD-RW、CD-RWメディアも、本優待販売のソフトウェアにて利用になる場合は、先に「B's Recorder GOLD」でメディアの標準消去を完了させてから利用ください。

困ったときには

パソコン接続時の問題

Q-1 パソコンに接続してもマイコンピュータにDVDドライブのアイコンが表示されない。

対処1 **本紙表面を参照し、IDEケーブル、電源ケーブル、スイッチを再確認してください。**
接続箇所とスイッチの設定が合っているかどうか、ケーブルの接続がゆるくないかを確認します。

対処2 **ドライブ文字(番号)を変更してみてください。**
他のドライブ文字(番号)と重なり表示されていない場合があります。

Windows XP/2000の場合
1.［マイコンピュータ］をダブルクリックして表示されたメニューから［管理］をクリックします。
2.［ディスクの管理］をクリックし、右下の画面をスクロールし、DVDドライブの読取があるかを確認してください。（本製品のドライブ内名表示および本製品の表示されます。
3.本製品名をクリックして、［ドライブ文字とパスの変更］をクリックします。
4.［変更］または［編集］をクリックします。
5.［ドライブ文字(番号)］を他の機器と重ならないように選択し、［OK］をクリックします。
6.［マイコンピュータ］を開き、設定したドライブ文字（番号）が表示されているかどうかを確認してください。

Windows Meの場合
1.［マイコンピュータ］をクリックして表示されたメニューから［プロパティ］をクリックします。
2.［デバイスマネージャ］タブで［CD-ROM］をダブルクリックし、本製品を選択して、［プロパティ］ボタンをクリックします。
3.［設定］タブの［予約ドライブ文字］でドライブ文字（番号）を他の機器と重ならないように予約してください。
4.［OK］をクリックします。



Q-2 B's Recorder GOLDをインストールしたらマイコンピュータに本製品のアイコンが表示されなくなった。

対処 ビー・エイチ・エー社へお問い合わせください。



DVD/CD読み込み時（再生時）の問題

Q-1 DVDビデオが再生できない。

対処 **DVD再生ソフトを起動し、再生ドライブに本製品が設定されているかを確認してください。**

Q-2 音楽CD、DVDビデオやデータ等が書き込まれたDVD/CDメディアが開けない。

対処1 **常駐ソフトを停止してください。**

Windows XP/2000の場合
1.［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を指定して実行］をクリックします。
［名前］欄に［msconfig］と入力し、［OK］ボタンをクリックします。
2.［スタートアップ］タブをクリックし、以下の項目以外のチェックを外し、［適用］ボタンをクリックします。
※全ての項目にチェックを入れた場合のチェックの状態を元に戻すことができます。
・IMJPMIG
・TINTSETP
・Ctfmon
3.［閉じる］ボタンをクリックします。再起動のメッセージがますので、画面にしたがってパソコンを再起動してください。
4.パソコン再起動後、DVD/CDメディアが開けるかどうか確認してください。正常に開けるようになった場合は**1～3**の手順で1つずつチェックを戻し、問題となるものを特定し、問題となるものを外した状態で使用してください。

Windows 2000の場合
画面右下のタスクトレイに常駐されているソフトのアイコンを、右クリックやダブルクリックして［停止］、［終了］、［無効］等にしてください。問題となる常駐ソフトが特定できた場合は、問題となるものを止めた状態で使用してください。

Windows Meの場合
1.［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を指定して実行］をクリックします。
［名前］欄に［msconfig］と入力し、［OK］ボタンをクリックします。
2.［スタートアップ］タブをクリックし、［SystemTray］以外のチェックを外し、［OK］ボタンをクリックします。
※全ての項目にチェックを入れた場合のチェックの状態を元に戻すことができます。
3.パソコンを再起動します。
4.パソコン再起動後、DVD/CDメディアが開けるかどうか確認してください。正常に開けるようになった場合は**1～3**の手順で1つずつチェックを戻し、問題となるものを特定し、問題となるものを外した状態で使用してください。

対処2 **ライティングソフトが複数インストールされている場合は、本製品添付以外のライティングソフトを全てアンインストールして下さい。**
アンインストール方法はソフトメーカーまたは、パソコンに標準で組み込まれている場合にはパソコンメーカーにお問い合わせください。

Q-3 DVDビデオを再生するとコマ落ちや音飛びが発生する。

対処1 **本紙表面の［動作環境の確認］を参照し、動作環境に合うようにパソコン環境をアップグレードしてください。**

対処2 **IDEの転送モードを変更してください。**
「PIOのみ」の場合は「DMA」に、「DMA」の場合は「PIOのみ」にしてください。

Q-4 マイコンピュータで本製品のアイコンをダブルクリックすると「アクセスできません」や「ファンクションが間違っています」と表示される。

対処 **データが書き込まれていないメディアをセットしている場合は、このようなメッセージが表示されます。**
書き込みを行いたい場合は、添付のライティングソフトを起動し、書き込みをおこなってください。

DVD/CD書き込み時の問題

Q-1 「メディアをセットしてください」または「ディスクが空でないか、ドライブにディスクが挿入されていません」と表示され、書き込めない。

対処1 **マイコンピュータで本製品が認識されているかどうか確認してください。**
認識していない場合は左記「パソコン接続時の問題」⇒（Q-1）の対処を確認してください。

対処2 **ライティングソフトを起動し、書き込みドライブに本製品が設定されているかどうかを確認してください。**

B's Recorder GOLDの場合



対処3 **ライティングソフトが複数インストールされている場合は、本製品添付ソフト以外のライティングソフトを全てアンインストールして下さい。**
アンインストール方法はソフトメーカーまたは、パソコンに標準で組み込まれている場合にはパソコンメーカーにお問い合わせください。

対処4 **推奨メディアを使用してください。**
（本紙表面の［動作環境の確認］内［推奨メディア］をご参照ください。）

Q-1 ライティングソフトで書き込み中にエラーが発生したり、書き込みが正常に終了しない。また、希望の書き込み速度に設定できない。

対処1 **ライティングソフトが複数インストールされている場合は、本製品添付ソフト以外のライティングソフトを全てアンインストールして下さい。**
アンインストール方法はソフトメーカーまたは、パソコンに標準で組み込まれている場合にはパソコンメーカーにお問い合わせください。

対処2 **本紙表面の［動作環境の確認］を参照し、動作環境に合うようにパソコン環境をアップグレードしてください。**

対処3 **推奨メディアを使用してください。**
（本紙表面の［動作環境の確認］内［推奨メディア］をご参照ください。）

対処4 **IDEの転送モードを変更してください。**
「PIOのみ」の場合は「DMA」に、「DMA」の場合は「PIOのみ」にしてください。

お問い合わせ

Roxio GOLD8 Security や DVD-RAMドライバ、B's CLiP で困ったら…

1 ソフトウェアのオンラインマニュアルを確認する。
［スタート］メニューの[B.H.A]または[DVD-RAM]に登録されます。

2 ホームページでサポート情報を見る。
http://help.bha.co.jp/

それでも解決しなかったら

3 サポートに問い合わせる。

株式会社ビー・エイチ・エー
テクニカルサポートセンター
TEL 06-4861-8234
受付時間－10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日などビー・エイチ・エー社の休日を除く)
※お問い合わせの際はビー・エイチ・エーユーザー登録が必要です。
http://www.bha.co.jp/
●E-Mail 上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。

DVDドライブ本体 や 見張っトレイ で困ったら…

1 本紙表面の［2.設定しよう］、［3.接続しよう］を参照し、設定などを確認する。
※「見張っトレイ」については[オンラインマニュアル]を確認します。
［スタート］メニューの[I-O DATA]に登録されます。

2 ホームページでサポート情報を見る。
●製品Q&A、Newsなど
http://www.iodata.jp/support/
※最新サポートソフト
http://www.iodata.jp/lib/

それでも解決しなかったら

3 サポートに問い合わせる。

株式会社アイ・オー・データ機器　サポートセンター
TEL［東京］**03-3254-1095**
TEL［金沢］**076-260-3688**
FAX［東京］**03-3254-9055**
FAX［金沢］**076-260-3360**
［受付時間］09:30～19:00 月～金曜日(祝日を除く)

修理について

修理を依頼される前に、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて
修理の際に、製品ご自分で貼られることがあります。
その際、表面に貼られているシールなどは決めありますので、ご了承ください。

●修理金額について
保証期間中は、無料にて修理いたしますただし、ハードウェア保証書に記載されている[保証規定]に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理　ができなくなる場合があります。
概お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかをご検討の上、修理を依頼する場合は、ご連絡ください。（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにてご連絡させていただきます。）

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の手順で行ってください。

1.メモに控え、お手元に置いてください。
お送り頂く製品の製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています。）、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

2.これらを用意してください。
●必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
●下の内容を書いたもの
・返送先[住所/氏名/あれば]FAX番号]　・日中にご連絡できるお電話番号
・ご使用環境（機器構成、OS など）　・故障状況（どうなった）

3.修理品を梱包してください。
●上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
●輸送途中の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、最適に梱包してください。

4.修理をご依頼ください。
●修理は、下の送付先までお送りください。
※原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
●連送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便や書留郵便小包でお送りください。

送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、有料の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

使用上のご注意

著作権について
この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている者またを制作する手段としてのものであるにあなたは自分が著作権を所有していない場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を求められることがあります。弊社自身の権利について不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

本製品のライティングソフトウェアについて
■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティングソフトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
■書き込んだ後にメディアの互換性はしておりません。
■DVD+RW/+RW、CD-RWメディアの消去（初期化）は書き込み各社のライティングソフトウェアを使用してください。
■「B's CLiP」はCPRMに対応しておりません。

地域コード（リージョンコード）について
■本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウェアDVDプレーヤーなどその他地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

商標について
●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
●その他、一般に各社、製品名は各社の商標または登録商標です。

【ご注意】（本製品及びその書込機能及びソフトウェアの権利の保有者であるメーカー）本製品及びその書込機能及びソフトウェアの使用は、著作権法、その他の法律により、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内でのみ使用することが許されています。従って、本製品及びその書込機能及びソフトウェアの使用に際しては、著作権保有者の許諾を得ることが必要となります。また、本製品及びその書込機能及びソフトウェアの使用に際しては、著作権保有者の許諾を得ることが必要となります。また、本製品及びその書込機能及びソフトウェアを複製する際には