I·O DATA

M-MANU200370-01

無線LAN PCカード(WN-GDN/CB)

かんたんセットアップガイド



本紙では、無線LAN PCカード(WN-GDN/CB)をセットアップし、
そのパソコンからアクセスポイントと接続する方法を説明しています。

お使いのパソコンを確認してください

確認

●無線LANアダプターをインストールする前に、無線アクセスポイント(または無線LANルーター)の取扱説明書を参照して、あらかじめ設置をしておいてください。

●Windows Connect Nowの機能を利用して、無線アクセスポイント(または無線LANルーター)を設定する場合は、裏面の【Windows Connect Nowでの設定方法】をご覧ください。

●対応OSは、「Windows XP」、「Windows 2000 ServicePack4以降」です。
Windows 2000をご使用の場合、Windows 2000 ServicePack4以降にアップデートしてください。Windows UpdateやMicrosoft社のWebサイトより入手できます。

●パソコンにPCカードスロット(CardBus対応)とCD-ROMドライブがあることを確認してください。

1 インストールをする

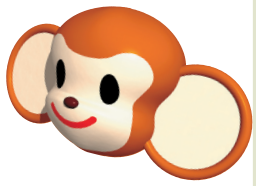

ここではまだ本製品を挿入しないでください。

下記の作業は、本製品をパソコンに挿入しない状態で行います。
本製品の取り付けは、下記の作業中に行います。
※本製品を挿入してしまった場合は、サポートソフトCD-ROM内オンラインマニュアルの【困ったときには】をご覧ください。

スタート　下の手順に沿って作業をすすめてください。

❶ Windowsを起動します。

❷

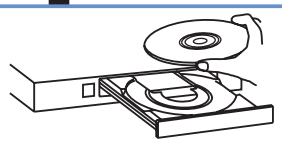

本製品添付の「WN-GDN/CB サポートソフト」CD-ROMをセットします。

❸



自動でメニュー画面が表示されますので、[無線LANセットアップ]をクリックします。
インストールを開始します。
キーボードなどに触れずにしばらくお待ちください。

注意 ●画面が表示されない!
[マイコンピュータ]を開き、CD-ROMをダブルクリックしてください。

❹

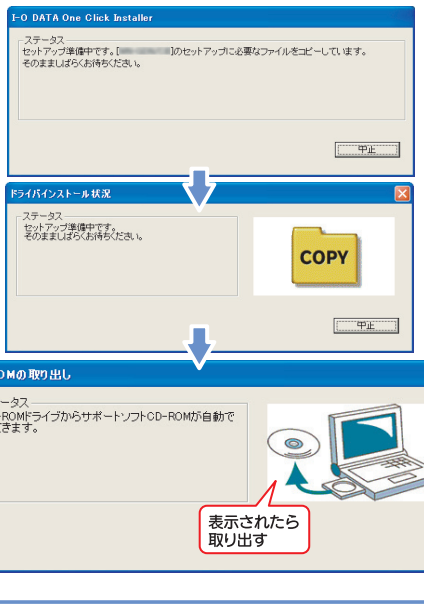

途中画面が表示されますが、マウスやキーボードに触れずにそのまましばらくお待ちください。

自動でCD-ROMが出てきますので、CD-ROMを取り出します。(画面操作はありません。)

上へ

❺

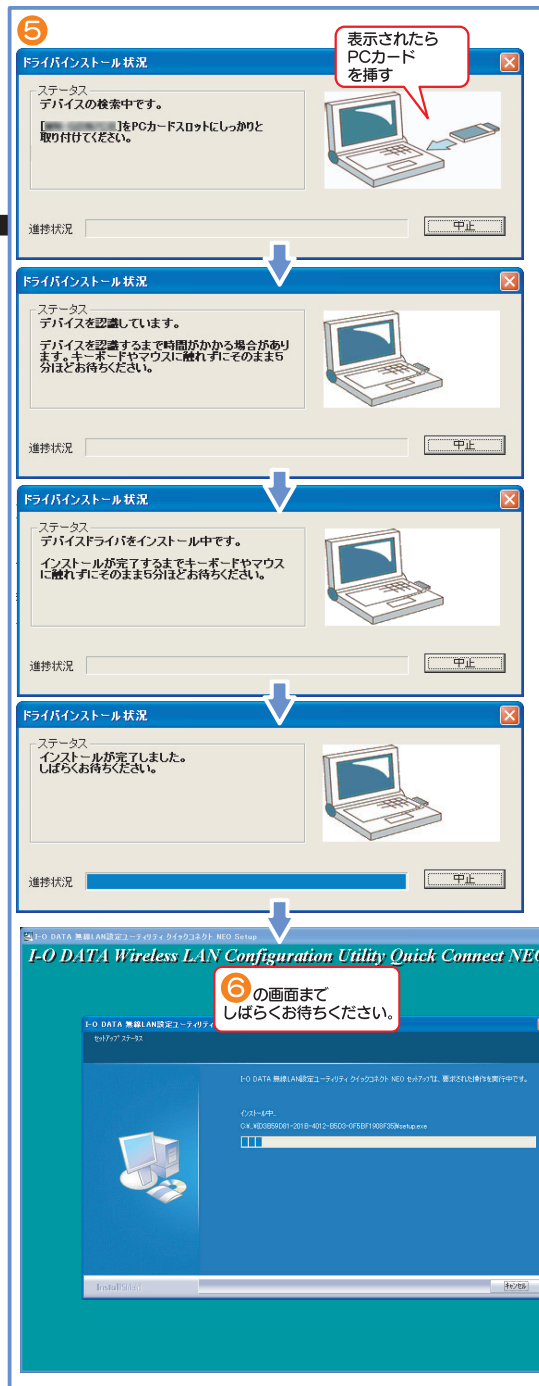

「PCカードスロットにしっかりと取り付けてください」と表示されたら、無線LAN PCカードをパソコンのPCカードスロットの奥までしっかりと挿入します。
(画面操作はありません。)

❻ の画面が表示されるまでマウスやキーボードに触れずにしばらくお待ちください。

❻

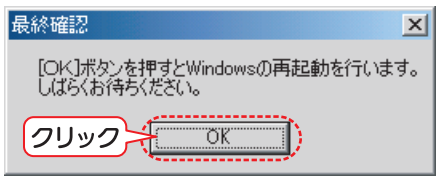

再起動の画面が表示されたら、[OK]ボタンをクリックして、パソコンを再起動します。

再起動したら、インストール完了!



裏面へ進んでね!!





2 アクセスポイントと通信する



スタート　下の手順に沿って作業をすすめてください。

❶

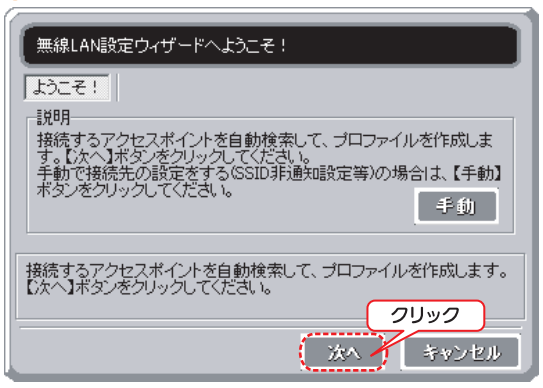

Windowsが起動すると、左の画面が自動で表示されます。
[次へ]ボタンをクリックします。

注意 ●画面が表示されない
別紙【必ずお読みください】の【Q1 [無線LAN設定ウィザード]が表示されない】をご覧ください。

注意 次の画面が表示された場合は、通信するアクセスポイントのSSIDを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。

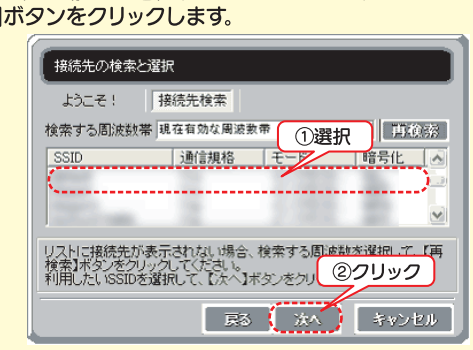

●通信するSSIDが表示されない
しばらく待ってから、[再検索]ボタンをクリックしてください。
それでも表示されない場合は、別紙【必ずお読みください】の【Q3 アクセスポイントが表示されない】をご覧ください。

❷ 表示された画面を確認してください。※暗号化していない場合はこの画面は表示されません。下の❹へお進みください。

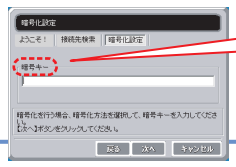

暗号キー と表示された場合

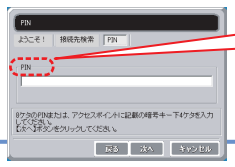

PIN と表示された場合

❸

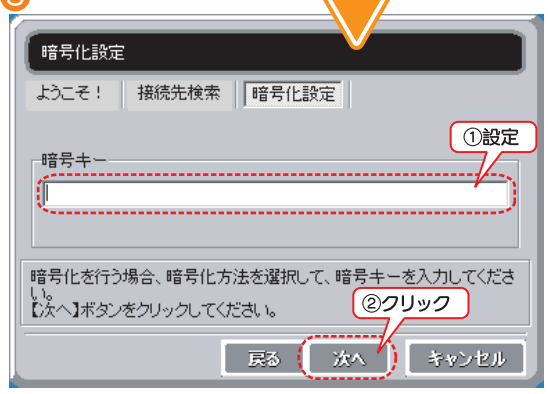

暗号化設定をします。
接続するアクセスポイントと同じ暗号キー(WEPキーまたは、Pre Shared Key)を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。
※暗号化方法は自動判別されますので設定は不要です。

❸

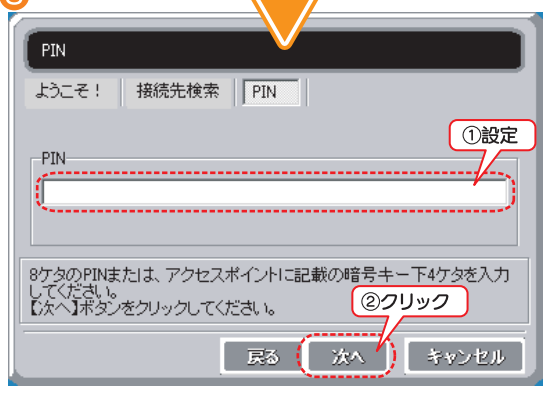

アクセスポイントに記載のPIN(8桁の数字)を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。
※PINは、アクセスポイントの底面または側面に記載されています。
※PINの記載が無い場合は、暗号キー(WEPキー)の下4桁を入力します。

❹

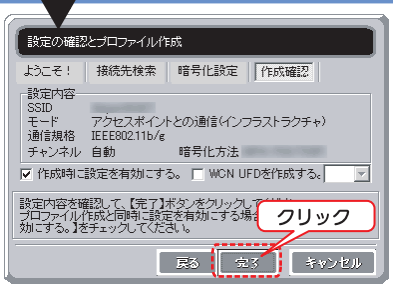

[完了]ボタンをクリックします。

❺



クイックコネクトNEOの画面で、[接続中]となっていることを確認します。

設定完了！



注意
●[接続中]と表示されない…
●[接続中]と表示されているのに通信できない…
サポートソフトCD-ROM内オンラインマニュアルの【困ったときには】の【無線LAN接続できない】をご覧ください。

これでアクセスポイントと通信できます。

●本製品のより詳しい設定方法や困ったときには

困ったときには、別紙の【必ずお読みください】をご覧ください。
また、本紙や【必ずお読みください】に記載されていない本製品の説明については、添付CD-ROM内のオンラインマニュアルをご覧ください。

①添付CD-ROMをパソコンにセットします。
②自動で表示されたメニューから、[オンラインマニュアルを読む]をクリックします。
※自動でメニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]→[CD-ROM]→[Autorun.exe]の順にダブルクリックして、メニューを表示させてください。



《Windows XP SP2をご使用の場合》
オンラインマニュアルを表示させると、以下のメッセージが表示される場合があります。
この場合、[今後、このメッセージを表示しない]のチェックを外して、[はい]ボタンをクリックします。

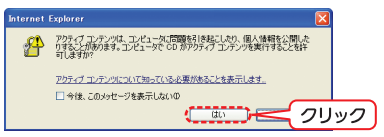

⇒[いいえ]ボタンをクリックした場合
右の画面で[OK]ボタンをクリックします。

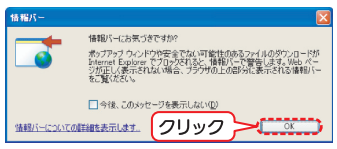

この場合、一部の機能が正しく動きません。情報バーをクリックし、[ブロックされているコンテンツを許可]をクリックします。

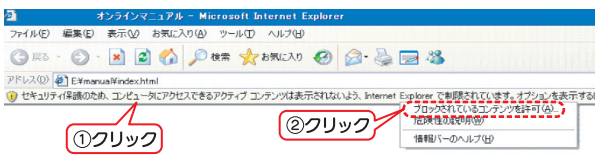

次の画面が表示されますので、[はい]ボタンをクリックします。

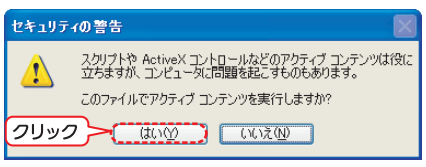



●Windows® Connect Nowでの設定方法

Windows Connect Nowの機能を利用し、USBメモリーで設定する場合は、添付CD-ROM内の[パソコンを追加する]をクリックして、説明にしたがって設定してください。



デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/

2006.11.2 発行
Copyright (C) 2006 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.