デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町２丁目８４番地
ホ ー ム ペ ー ジ：http://www.iodata.jp/support/

●技術的なお問い合わせは専用サポートダイヤルへどうぞ●
金　沢／TEL.076-260-3646　FAX.076-260-3360
東　京／TEL.03-3254-1036　FAX.03-3254-9055
TEL受付時間／9:30～19:00 月曜日～金曜日（祝・祭日を除く）

R100 古紙パルプ配合率 100% 再生紙を使用しています

PRINTED WITH SOY INK この取扱説明書はアメリカの大豆協会認定の環境に優しい大豆油インキを使用しています。

I-O DATA

Rec-POT DIGITAL Hi-VISION HDD RECORDER

Rシリーズ

製品別使用ガイド



はじめに、もう１冊の『取扱説明書』をご覧ください。
本書は、『取扱説明書』で設定を終えた後にご覧ください。
本書では、各社の製品でお使いになる際の手順例を紹介しております。
実際にお使いになる際は、各製品の取扱説明書も必ずご覧ください。

B-MANU200545-01

アイ・オー・データ機器
HVT-KD300

三洋電機
CAPUJO

シャープ
AQUOS

ソニー
WEGA

ソニー
BRAVIA

東芝
face

日本ビクター
EXE

パイオニア
Pure Vision

日立製作所
Wooo

松下電器産業
VIERA

ソニー（HDV カメラ）
HDR-HC1/HDR-HC3

D－VHSモード共通

もくじ

I-O DATA　HVT-KD300　D-VHSモード　3

Rec-POT を登録する……4
再生する……9
録画する……6

三洋電機　CAPUJO　D-VHSモード　11

Rec-POT を登録する……12
再生する……15
録画する……13

シャープ　AQUOS　ディスクモード　D-VHSモード　17

Rec-POT を登録する……18
再生する……23
番組を保護(ロック)する……27
録画する……19
番組を削除する……25

ソニー　WEGA　ディスクモード　D-VHSモード　29

Rec-POT を登録する……30
再生する……35
番組を移動(ムーブ)する……39
録画する……32
番組を削除する……37

ソニー　BRAVIA　ディスクモード　D-VHSモード　43

Rec-POT を登録する……44
再生する……50
番組を保護(ロック)する……54
録画する……46
番組を削除する……52
番組を移動(ムーブ)する……56

東芝　face　ディスクモード　D-VHSモード　59

Rec-POT を登録する……60
再生する……65
番組を保護(ロック)する……70
録画する……62
番組を削除する……68

日本ビクター　EXE　ディスクモード　D-VHSモード　71

Rec-POT を登録する……72
再生する……78
録画する……74

パイオニア　Pure Vision　D-VHSモード　81

Rec-POT を登録する……82
再生する……87
録画する……84

日立製作所　Wooo　D-VHSモード　89

Rec-POT を登録する……90
録画する……91
再生する……94

松下電器産業 VIERA　D-VHSモード　97

Rec-POT を登録する……98
録画する……100
再生する……103

ソニー　HDR-HC1/HDR-HC3　ハイビジョンカメラ　D-VHSモード　105

カメラの映像を保存する……106
映像をカメラに書き戻す……110

D-VHS モード共通操作　D-VHSモード　115

録画する……116
再生する……118
番組を削除する……120
番組を保護(ロック)する……121
番組を移動(ムーブ)する……122
番組を編集する……125

I-O DATA HVT-KD300　D-VHSモード

D-VHSモード Rec-POT を登録する……4
D-VHSモード 録画する……6
D-VHSモード 再生する……9
D-VHSモード 番組を削除する……120
D-VHSモード 番組を保護(ロック)する……121
D-VHSモード 番組を移動(ムーブ)する……122
D-VHSモード 番組を編集する……125

※ 2006 年 3 月に HVT-KD300 で確認した手順例です。

Rec-POT を登録する

D-VHSモード

本製品を使うには、チューナーに認識させる必要があります。

テレビ・チューナーの操作

1 ［番組ナビ］ボタンを押します。

メニューが表示されます。

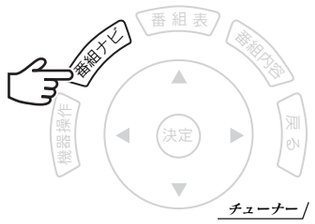

2 ［初期設定］→［接続機器関連設定］を選びます。

カーソルキーを使い、［初期設定］→［接続機器関連設定］へ移動します。
移動したら、［決定］ボタンを押します。

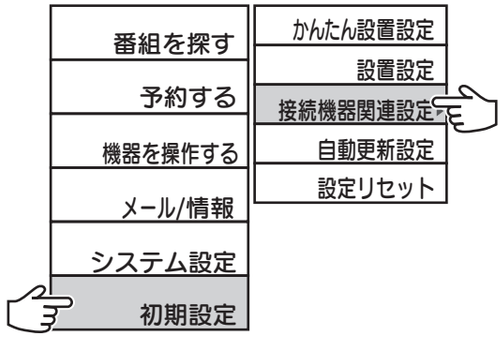

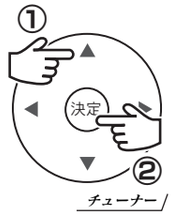

3 ［ｉ.ＬＩＮＫ接続設定］を選びます。

カーソルキーを使い、［ｉ.ＬＩＮＫ接続設定］へ移動し、［決定］ボタンを押します。



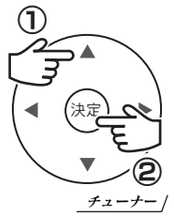

4 本製品が表示されていることを確認します。

以下の全ての条件を満たした機器が表示されていることを確認します。

- 「機器」が「D-VHSx」
- 「メーカー」が「I-O DATA」
- 「機種」が「HVR-HDxxxR」
- 「接続状態」が「オン」または「オフ」
- 「使用」が「する」

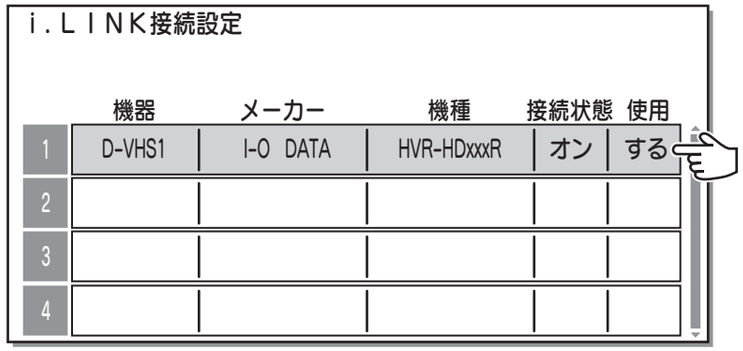

複数の機器をチューナーにつないでいる場合

本製品を使う場合は、他の機器の「使用」を「しない」に設定してください。

5 確認が終われば、登録は完了です。

次回からは、［機器操作］ボタンを押すと、操作パネルが表示されます。

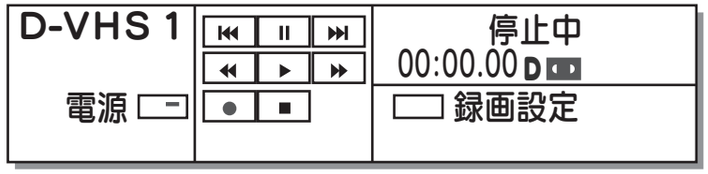

ー操作パネルー

録画する D-VHSモード

番組を本製品に録画する方法を説明します。

再生していないことを確認してください

番組を再生中は、録画できません。
本製品正面の再生ランプが点灯していないことを確認してください。
点灯している場合は、番組の再生を終了し、Rec-POT メニューを閉じてください。



番組表から録画する D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［番組表］ボタンを押します。

番組表が表示されます。

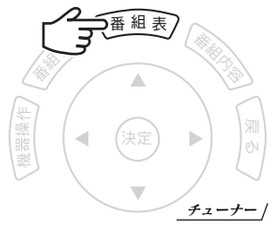

2 録画する番組を選びます。

カーソルキーを使って番組を選んだら、［決定］ボタンを押します。

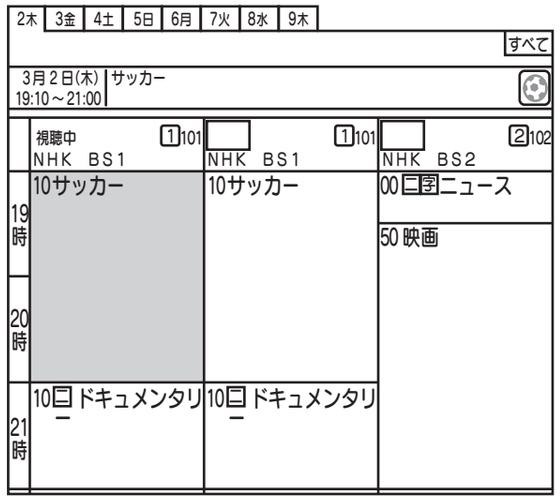

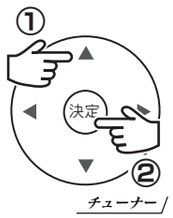

3 ［予約する］を選びます。

カーソルキーを使い、［予約する］へ移動し、［決定］ボタンを押します。

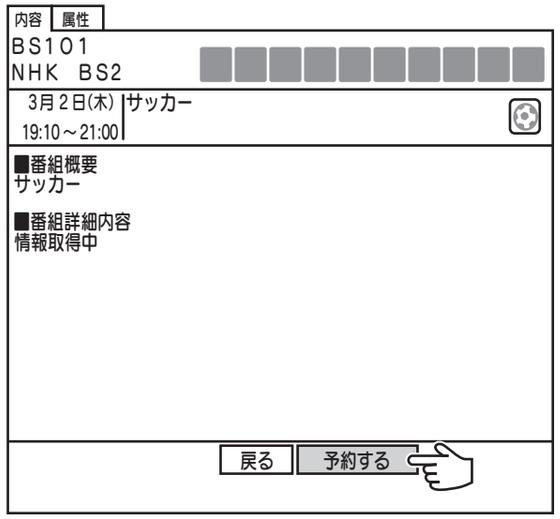



4 「予約方式」を［録画］に設定します。

5 予約機器を確認します。

予約機器の表示については、【Rec-POT を登録する】（4ページ）をご覧ください。

6 「録画モード」を［自動］に設定します。

7 ［予約する］を選びます。





8 「予約が完了しました。」と表示されれば、予約は完了です。

予約が完了しました。

見ている番組を録画する(チューナー操作)

D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［機器操作］ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。

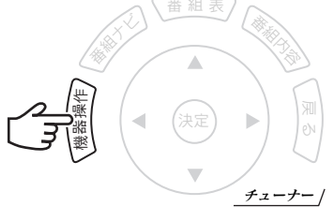

2 ［●］を選びます。

カーソルキーを使い、［●］へ移動し、［決定］ボタンを押します。
録画が開始されます。

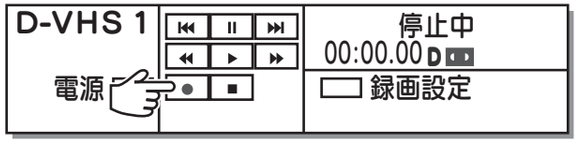

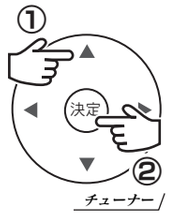

3 録画を終えるときは、［■］を選びます。

カーソルキーを使い、［■］へ移動し、［決定］ボタンを押します。
録画が終了します。

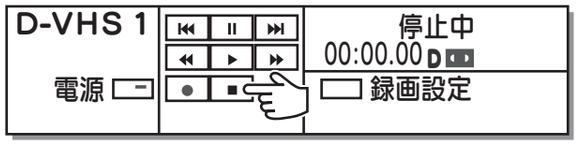

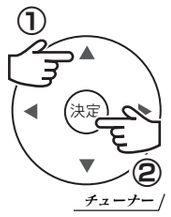

見ている番組を録画する(Rec-POT 操作)

D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。
↷１１６ページ をご覧ください。

再生する

D-VHSモード

録画した番組を再生する方法を説明します。

通常再生する(チューナー操作)

D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［機器操作］ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。

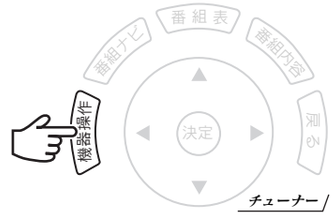

2 ［▶］を選びます。

カーソルキーを使い、［▶］へ移動し、［決定］ボタンを押します。
再生が開始されます。

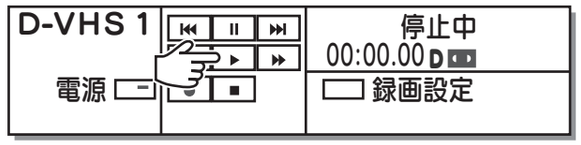



3 再生を終えるときは、［■］を選びます。

カーソルキーを使い、［■］へ移動し、［決定］ボタンを押します。
録画が終了します。

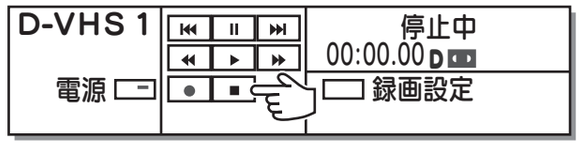

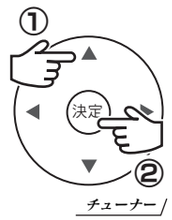

通常再生する(Rec-POT 操作) D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷１１８ページ をご覧ください。

プログラム再生する D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷１１９ページ をご覧ください。

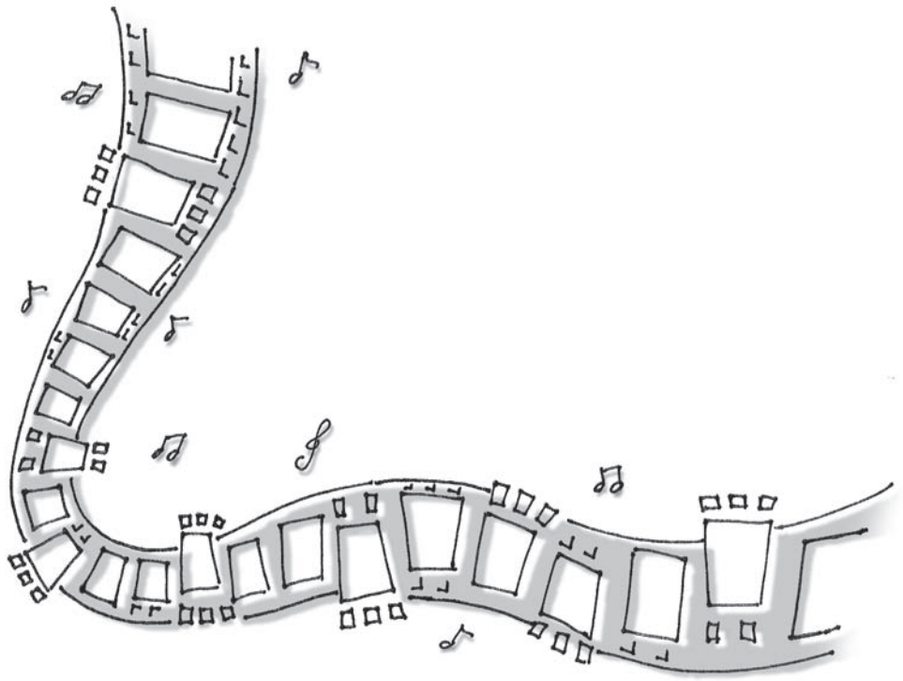

三洋電機 CAPUJO D-VHSモード

D-VHSモード Rec-POT を登録する …… １２

D-VHSモード 録画する …… １３

D-VHSモード 再生する …… １５

D-VHSモード 番組を削除する …… １２０

D-VHSモード 番組を保護(ロック)する …… １２１

D-VHSモード 番組を移動(ムーブ)する …… １２２

D-VHSモード 番組を編集する …… １２５

※ 2006 年 3 月に LCD-32HD6 で確認した手順例です。

Rec-POT を登録する

D-VHSモード

本製品を使うには、チューナーに認識させる必要があります。

テレビ・チューナーの操作

1 ［デジタルメニュー］ボタンを押します。

メニューが表示されます。

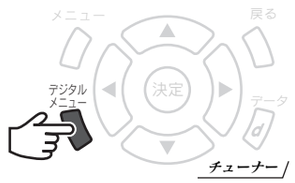

2 ［ユーザー設定］→［i.LINK 接続機器設定］を選びます。

カーソルキーを使い、［ユーザー設定］→［i.LINK 接続機器設定］へ移動します。
移動したら、［決定］ボタンを押します。

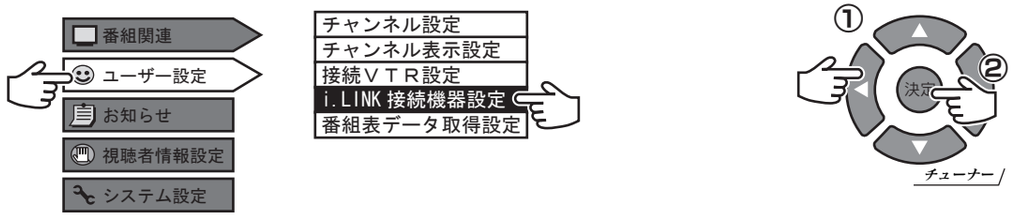

3 本製品が表示されていることを確認します。

以下の全ての条件を満たした機器が表示されていることを確認します。

- 「登録」が「D-VHSx」
- 「種別」が「D-VHS」
- 「メーカー名」が「I･O DATA」
- 「型名」が「I-O DATA HVR-HDxxxR」
- 「状態」が「接続」

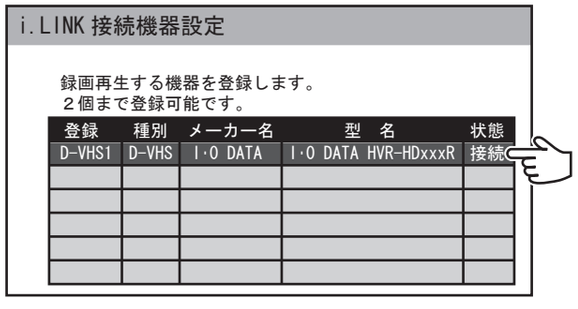

4 確認が終われば、登録は完了です。

録画する

D-VHSモード

番組を本製品に録画する方法を説明します。

再生していないことを確認してください

番組を再生中は、録画できません。
本製品正面の再生ランプが点灯していないことを確認してください。
点灯している場合は、番組の再生を終了し、Rec-POT メニューを閉じてください。

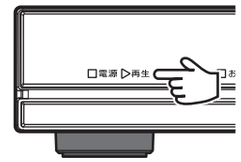

番組表から録画する

D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［番組表］ボタンを押します。

番組表が表示されます。



2 録画する番組を選びます。

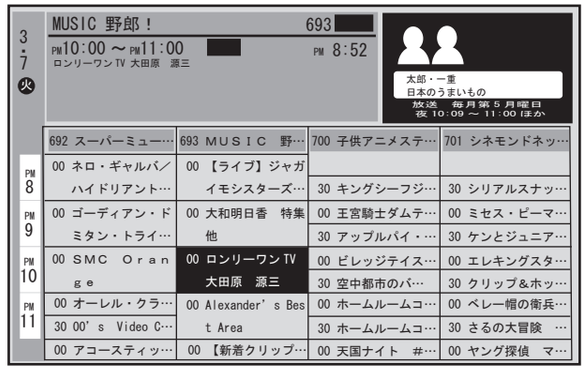

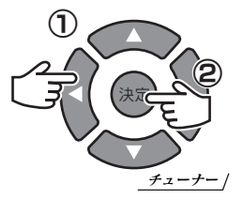

3 ［録画予約］を選びます。

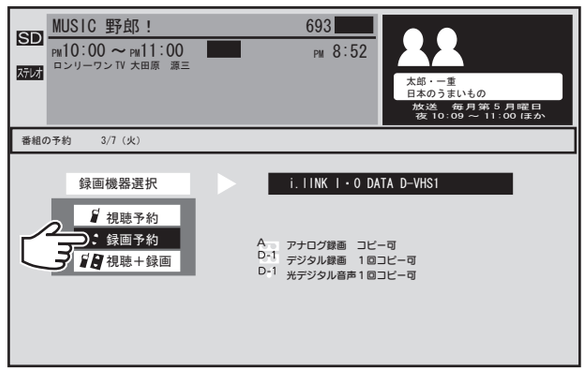

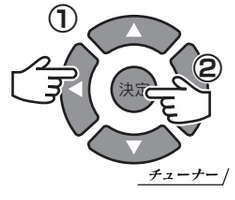

4 「録画予約されました。」と表示されれば、予約は完了です。



見ている番組を録画する(チューナー操作)

D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 [機器操作] ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 [●] を選びます。

カーソルキーを使い、[●] へ移動し、[決定] ボタンを押します。
録画が開始されます。





3 録画を終えるときは、[■] を選びます。

カーソルキーを使い、[■] へ移動し、[決定] ボタンを押します。
録画が終了します。

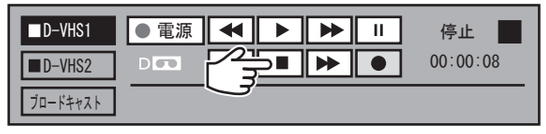



見ている番組を録画する(Rec-POT 操作)

D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷116ページ をご覧ください。

再生する

D-VHSモード

録画した番組を再生する方法を説明します。

通常再生する(チューナー操作)

D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 [機器操作] ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 [▶] を選びます。

カーソルキーを使い、[▶] へ移動し、[決定] ボタンを押します。
再生が開始されます。

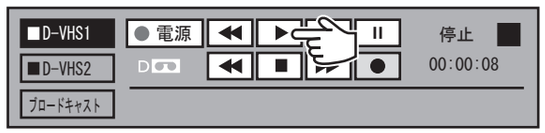



3 再生を終えるときは、[■] を選びます。

カーソルキーを使い、[■] へ移動し、[決定] ボタンを押します。
録画が終了します。

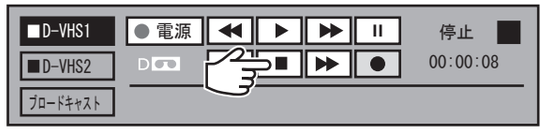



通常再生する(Rec-POT 操作)

D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷118ページ をご覧ください。

プログラム再生する

D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷119ページ をご覧ください。

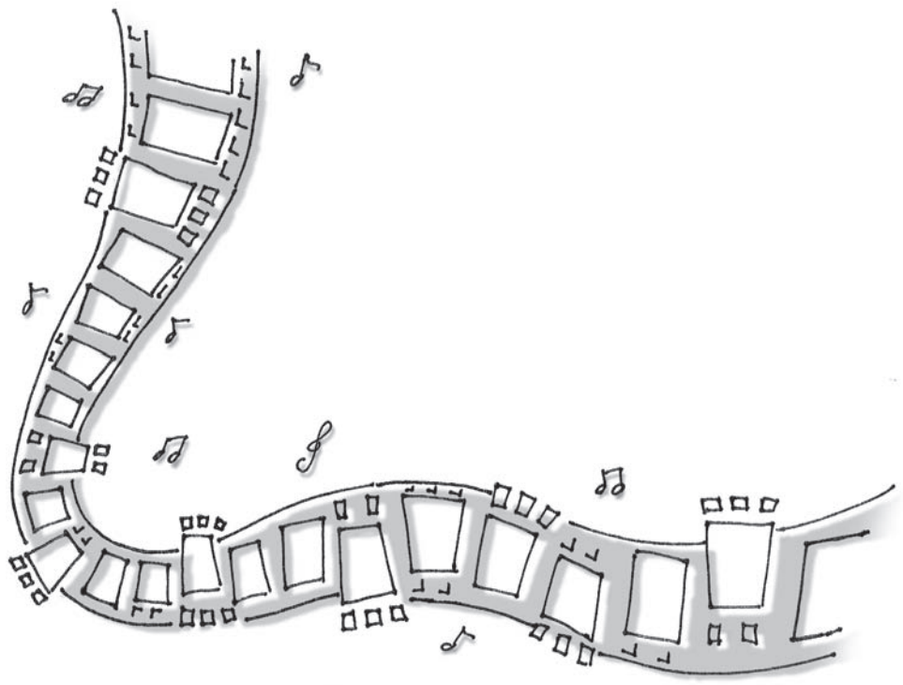

シャープ AQUOS

ディスクモード
D-VHSモード

ディスクモード D-VHSモード Rec-POT を登録する …… 18

ディスクモード D-VHSモード 録画する …… 19

ディスクモード D-VHSモード 再生する …… 23

ディスクモード D-VHSモード 番組を削除する …… 25

ディスクモード D-VHSモード 番組を保護(ロック)する …… 27

D-VHSモード 番組を移動(ムーブ)する …… 122

D-VHSモード 番組を編集する …… 125

※ 2006 年 3 月に LC-26AD5 で確認した手順例です。

Rec-POT を登録する

ディスクモード
D-VHSモード

本製品を使うには、チューナーに認識させる必要があります。

テレビ・チューナーの操作

1 [i.LINK] ボタンを押します。

i.LINK 画面が表示されます。



2 本製品が表示されていることを確認します。

以下の全ての条件を満たした機器が表示されていることを確認します。

- 「機器名」が「AV-HDD」（ディスクモードの場合）
  「D-VHS」（D-VHS モードの場合）
- 「メーカー」が「I-O DATA」
- 「形名」が「HVR-HDxxxR」

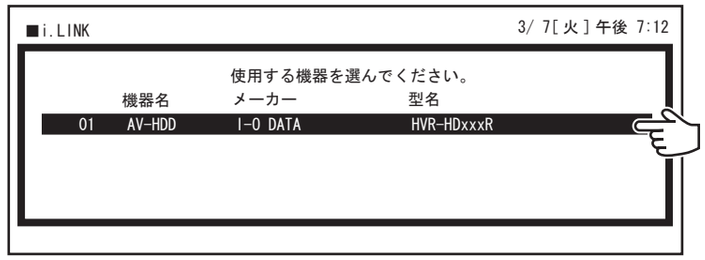

3 本製品を選び、[決定] ボタンを押します。登録は完了です。

操作パネルが表示されます。
次回からは［i.LINK］ボタンを押すだけで、操作パネルが表示されます。

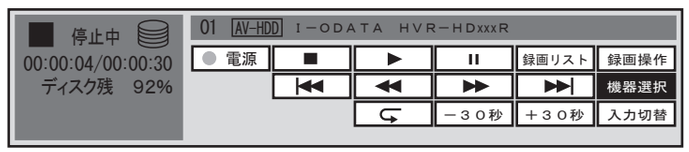

－操作パネル－



録画する

ディスクモード
D-VHSモード

番組を本製品に録画する方法を説明します。

再生していないことを確認してください

番組を再生中は、録画できません。
本製品正面の再生ランプが点灯していないことを確認してください。
点灯している場合は、番組の再生を終了します。
D-VHS モードの場合は、さらに Rec-POT メニューを閉じてください。

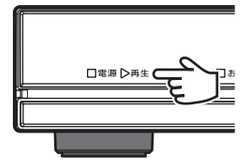

番組表から録画する

ディスクモード
D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［番組表］ボタンを押します。

番組表が表示されます。



2 録画する番組を選びます。

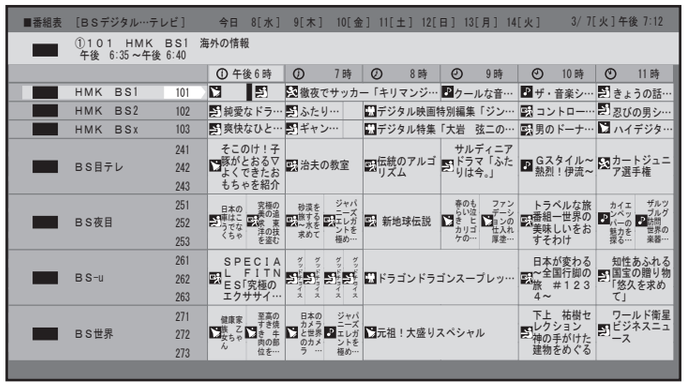

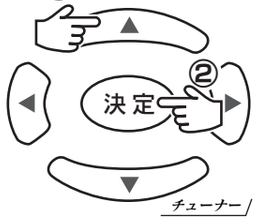

3 ［録画予約］を選びます。

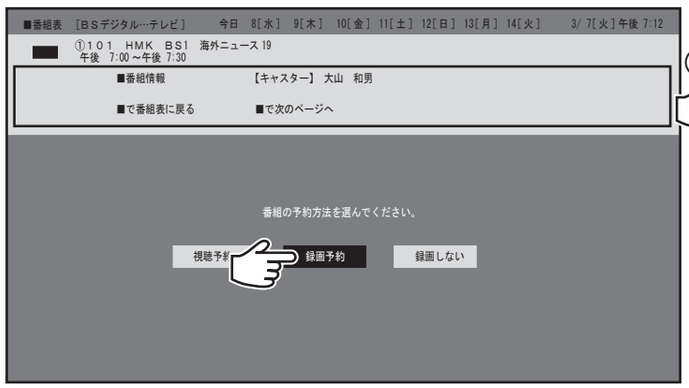

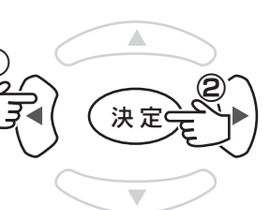

4 ［予約する］を選びます。

カーソルキーを使い、［録画予約］へ移動し、［決定］ボタンを押します。

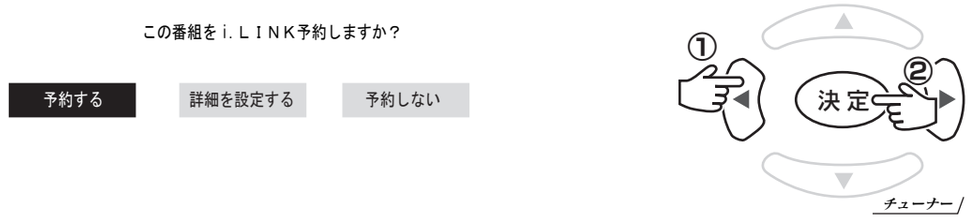

5 「この番組を i.LINK 連動予約しました。」と表示されれば、予約は完了です。

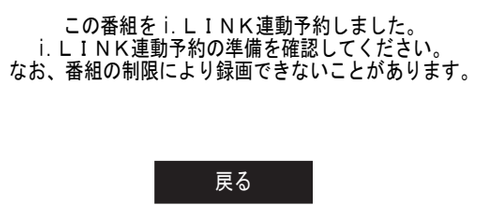

見ている番組を録画する（チューナー操作） ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［i.LINK］ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 ［録画操作］を選びます。

操作パネルのボタンが入れ替わります。



3 ［●］を選びます。

録画が開始されます。

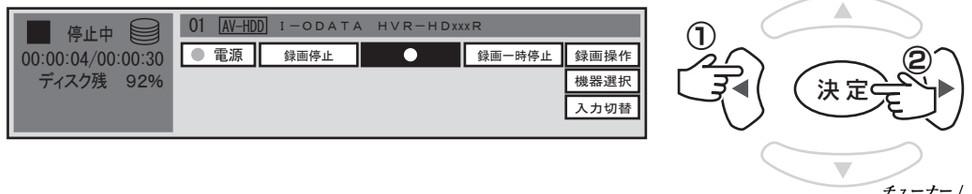

4 録画を終えるときは、［録画停止］を選びます。

録画が終了します。

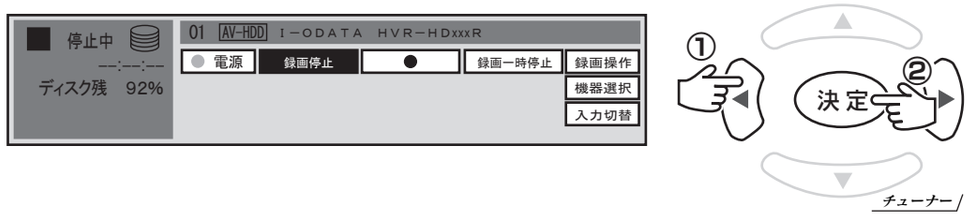

見ている番組を録画する（チューナー操作） D−VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［i.LINK］ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 ［●］を選びます。

録画が開始されます。

3 録画を終えるときは、［■］を選びます。

録画が終了します。

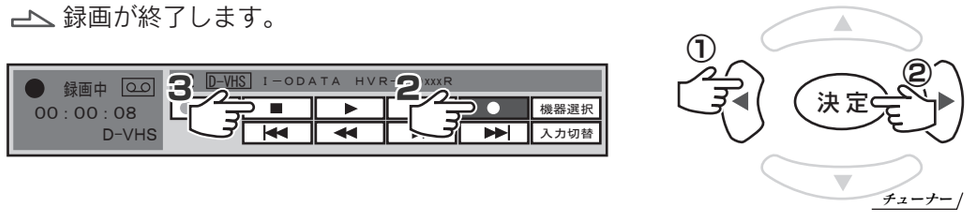

見ている番組を録画する(Rec-POT 操作) D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷116ページ をご覧ください。

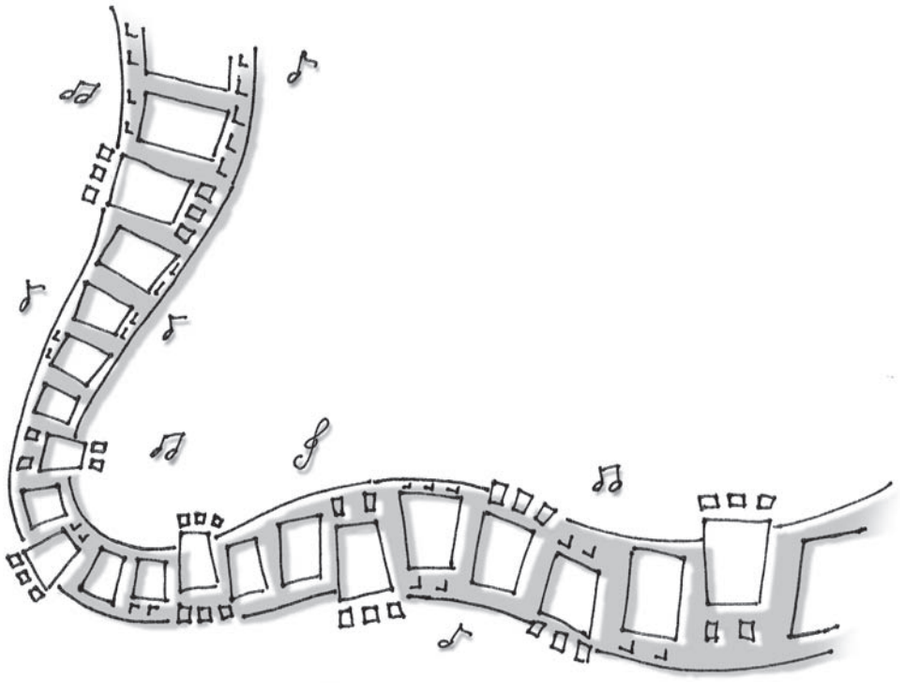

再生する

録画した番組を再生する方法を説明します。

通常再生する ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

1 [i.LINK] ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 [録画リスト] を選びます。

カーソルキーを使い、[録画リスト] へ移動し、[決定] ボタンを押します。

録画リストが表示されます。

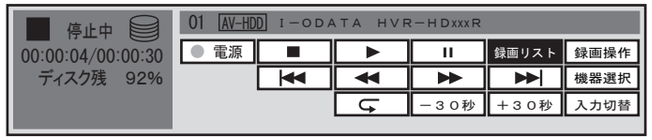

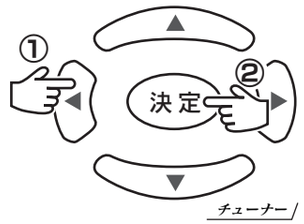

3 再生したい番組を選びます。

4 [再生] を選びます。

選んだ番組が再生されます。

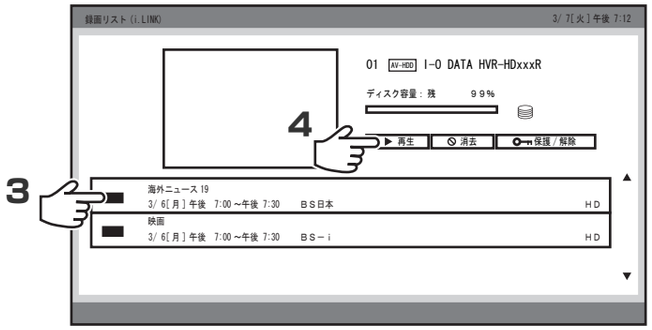

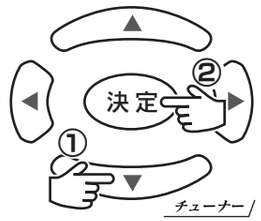

通常再生する(チューナー操作) D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 [i.LINK] ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 [▶] を選びます。

カーソルキーを使い、[▶] へ移動し、[決定] ボタンを押します。

再生が開始されます。



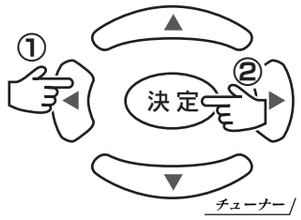

3 再生を終えるときは、[■] を選びます。

カーソルキーを使い、[■] へ移動し、[決定] ボタンを押します。

録画が終了します。



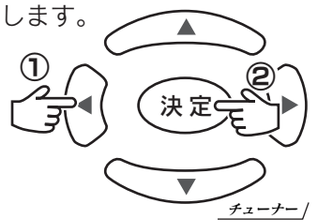

通常再生する(Rec-POT 操作) D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷118ページ をご覧ください。

プログラム再生する D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷119ページ をご覧ください。

番組を削除する

録画した番組を削除する方法を説明します。

番組を削除する ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

1 [i.LINK] ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 [録画リスト] を選びます。

カーソルキーを使い、[録画リスト] へ移動し、[決定] ボタンを押します。

録画リストが表示されます。

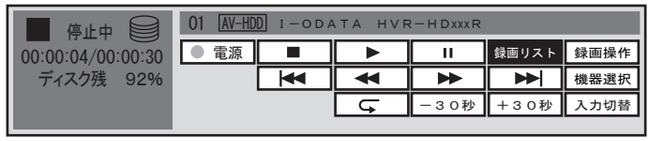

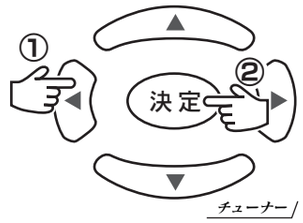

3 削除したい番組を選びます。

4 [消去] を選びます。

5 [消去する] を選びます。

選んだ番組が削除されます。

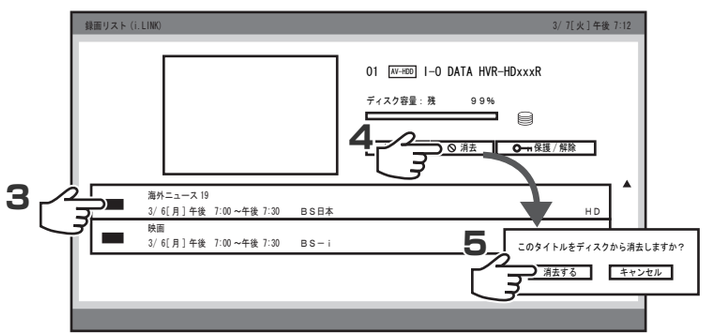

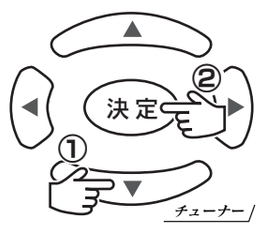

番組を削除する D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷１２０ページ をご覧ください。

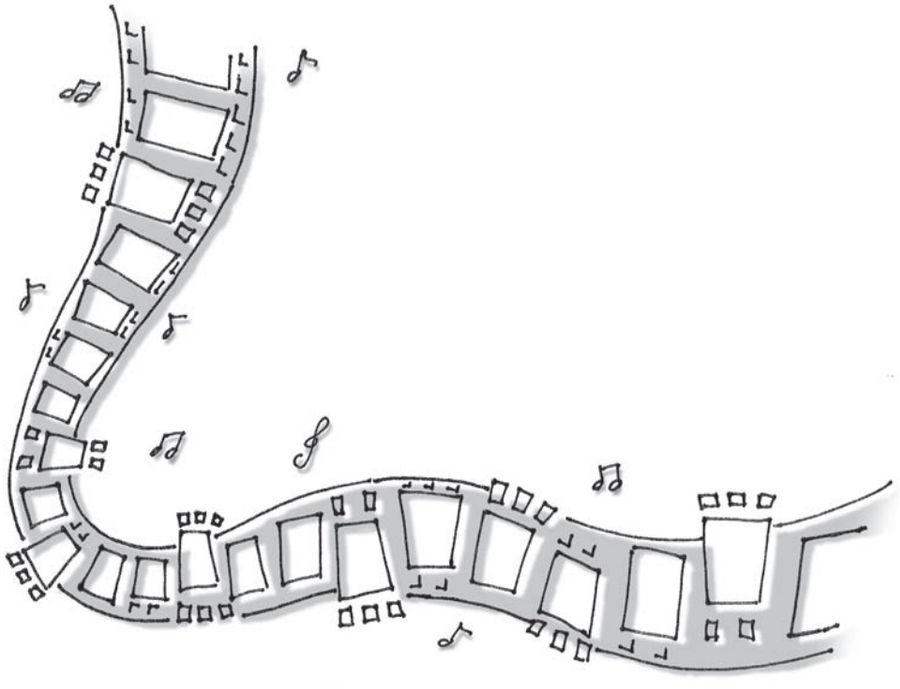

番組を保護(ロック)する

録画した番組が削除されないように保護する方法を説明します。

保護する ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

1 [i.LINK] ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 [録画リスト] を選びます。

カーソルキーを使い、[録画リスト] へ移動し、[決定] ボタンを押します。

録画リストが表示されます。

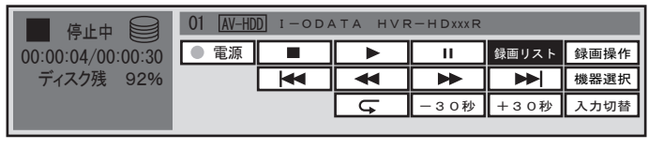

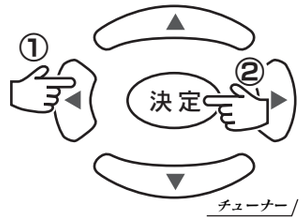

3 削除したい番組を選びます。

4 [保護 / 解除] を選びます。

選んだ番組が保護 / 解除されます。

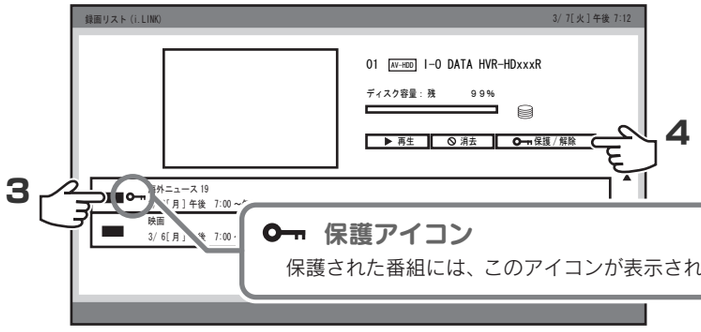

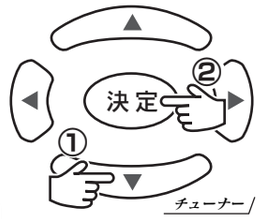

保護する D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷１２１ページ をご覧ください。

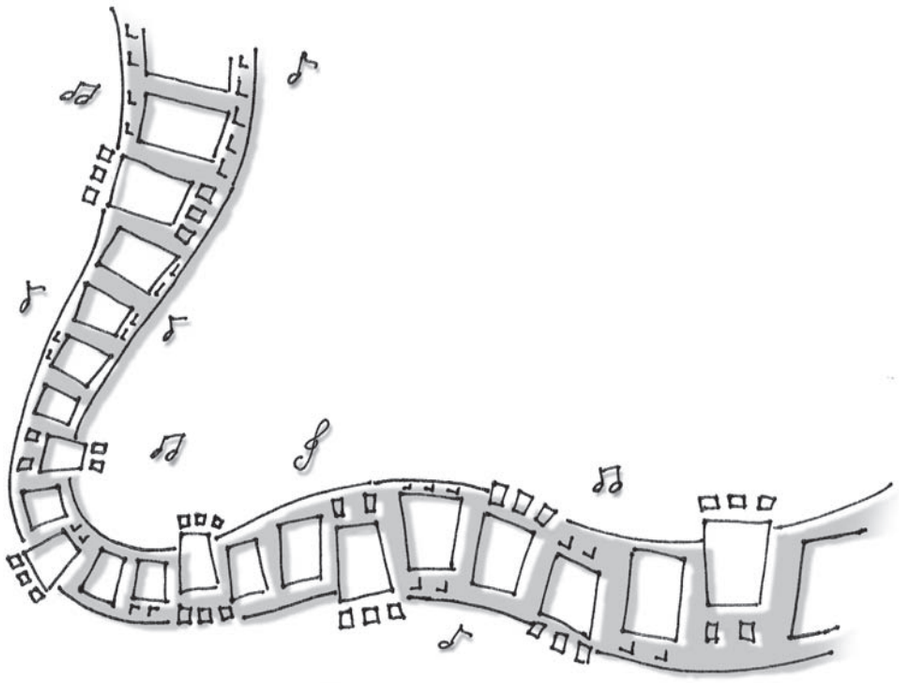

ソニー
WEGA

ディスクモード
D-VHSモード

ディスクモード D-VHSモード Rec-POT を登録する …… 30

ディスクモード D-VHSモード 録画する …… 32

ディスクモード D-VHSモード 再生する …… 35

ディスクモード D-VHSモード 番組を削除する …… 37

ディスクモード D-VHSモード 番組を移動(ムーブ)する …… 39

D-VHSモード 番組を保護(ロック)する …… 121

D-VHSモード 番組を編集する …… 125

※ 2006 年 3 月に KDL-L32HVX で確認した手順例です。

Rec-POT を登録する

ディスクモード
D-VHSモード

本製品を使うには、チューナーに認識させる必要があります。

テレビ・チューナーの操作

1 ［オプション］ボタンを押します。

メニューが表示されます。

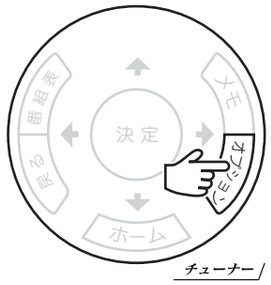

2 ［i.LINK 操作パネル］を選び、［決定］ボタンを押します。

↓で［i.LINK 操作パネル］を選び、［決定］ボタンを押します。



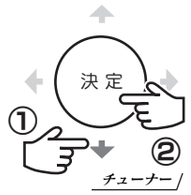

3 本製品が表示されていることを確認します。

以下のように表示されていることを確認します。

「HDRx　I-O DATA　HVR-HDxxxR」（ディスクモードの場合）
「D-VHSx　I-O DATA　HVR-HDxxxR」（D-VHS モードの場合）

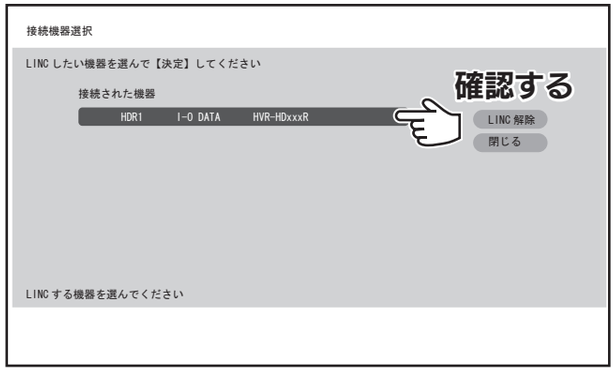

4 本製品を選び、［決定］ボタンを押します。登録は完了です。

操作パネルが表示されます。

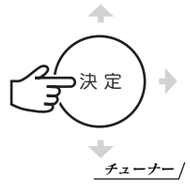



－操作パネル（ディスクモード）－



－操作パネル（D-VHS モード）－

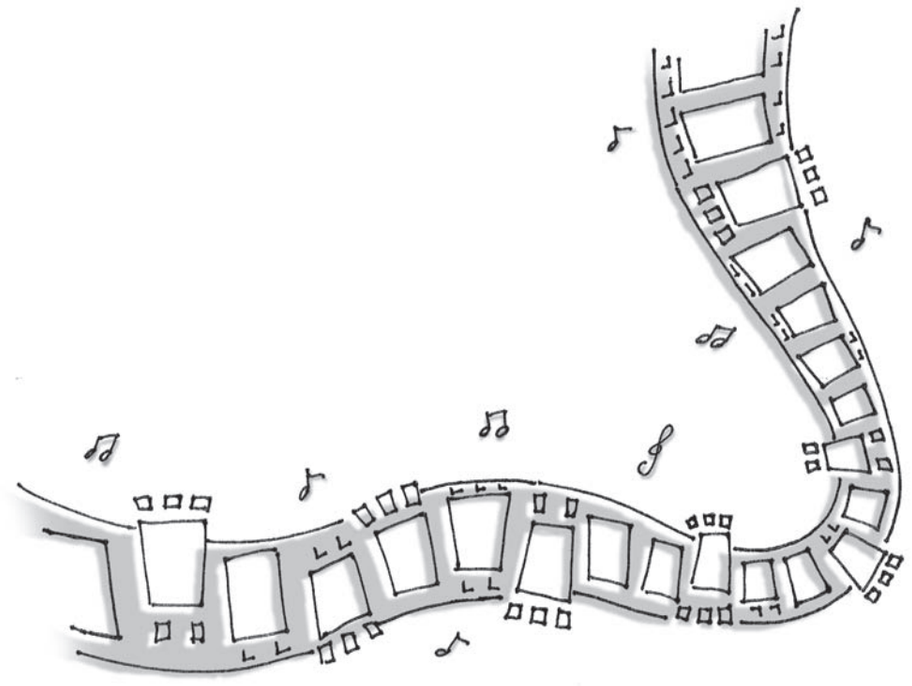

録画する

ディスクモード
D-VHSモード

番組を本製品に録画する方法を説明します。

D-VHS モードでは、再生していないことを確認してください

D-VHS モードでは、番組を再生中に録画できません。
本製品正面の再生ランプが点灯していないことを確認してください。
点灯している場合は、番組の再生を終了し、Rec-POT メニューを閉じてください。



番組表から録画する

ディスクモード
D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［番組表］ボタンを押します。

番組表が表示されます。



2 録画する番組を選びます。

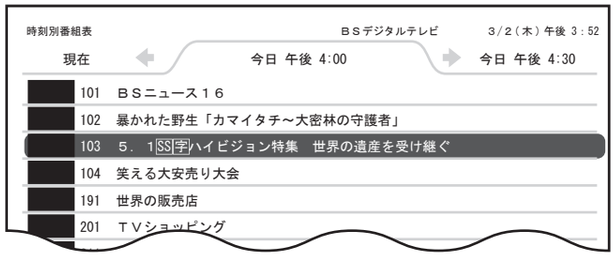



3 録画先を確認します。

録画先が、本製品の機器名（３０ページ）になっていることを確認します。

4 ［予約確定］を選びます。

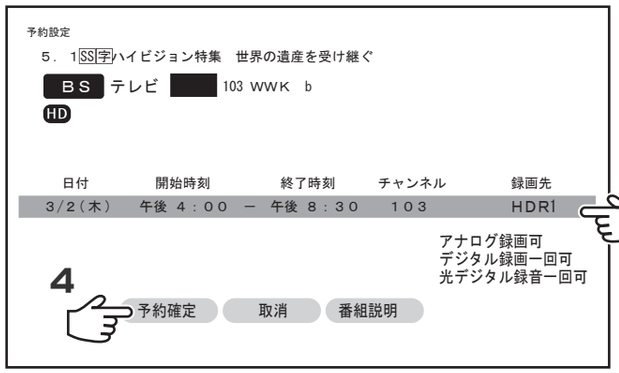



5 「録画予約設定を完了しました。」と表示されれば、予約は完了です。

録画予約設定を完了しました

見ている番組を録画する

ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［オプション］ボタンを押します。

メニューが表示されます。

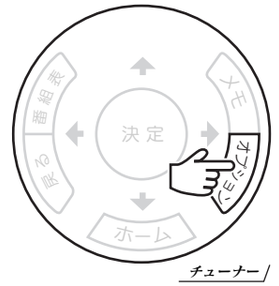

2 ［i.LINK 操作パネル］を選び、［決定］ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



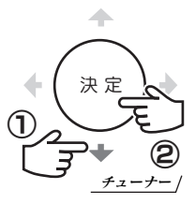

3 ［●］を選びます。

録画が始まります。

4 録画を止めるときは、赤い［■］を選びます。





見ている番組を録画する(チューナー操作) D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

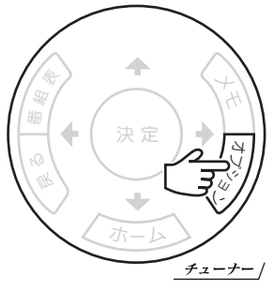

1 [オプション] ボタンを押します。

メニューが表示されます。

2 [i.LINK 操作パネル] を選び、[決定] ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。





3 [●] を選びます。

録画が始まります。

4 録画を止めるときは、[■] を選びます。



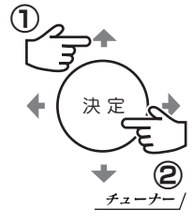

見ている番組を録画する(Rec-POT 操作) D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

➷116ページ をご覧ください。

再生する ディスクモード D-VHSモード

録画した番組を再生する方法を説明します。

通常再生する ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

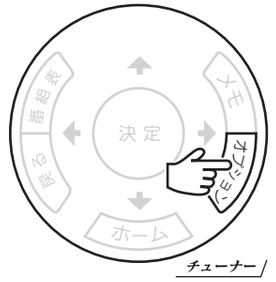

1 [オプション] ボタンを押します。

メニューが表示されます。

2 [i.LINK 操作パネル] を選び、[決定] ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



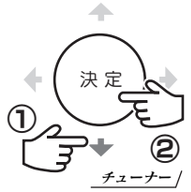

3 [リスト] を選びます。

番組のリストが表示されます。



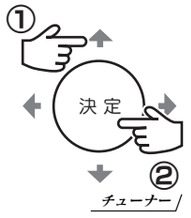

4 再生したい番組を選びます。

選んだ番組が再生されます。
再生時の操作については、テレビ・チューナーの取扱説明書をご覧ください。

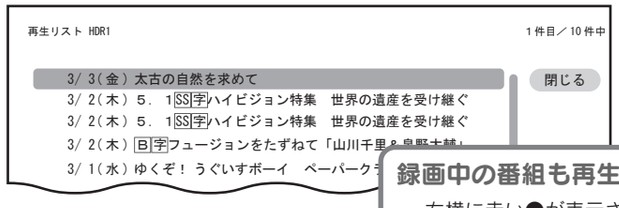

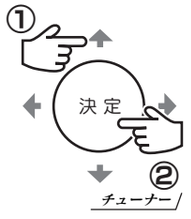

録画中の番組も再生できます（追っかけ再生）

左横に赤い●が表示されている番組は録画中です。
そのまま選んで再生することで、追っかけ再生できます。

通常再生する(チューナー操作) D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 [オプション] ボタンを押します。

メニューが表示されます。

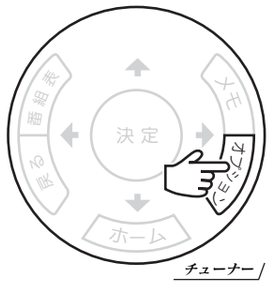

2 [i.LINK 操作パネル] を選び、[決定] ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



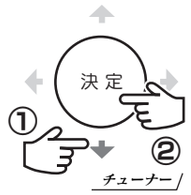

3 [▶] を選びます。

再生が始まります。

4 再生を終えるときは、[■] を選びます。



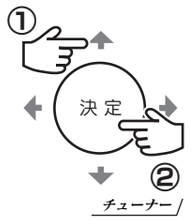

通常再生する(Rec-POT 操作) D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷118ページ をご覧ください。

プログラム再生する D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷119ページ をご覧ください。

番組を削除する ディスクモード D-VHSモード

録画した番組を削除する方法を説明します。

番組を削除する ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

1 [オプション] ボタンを押します。

メニューが表示されます。

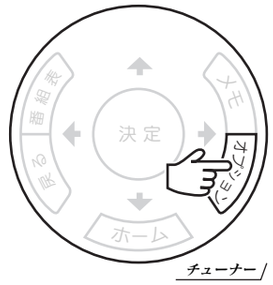

2 [i.LINK 操作パネル] を選び、[決定] ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



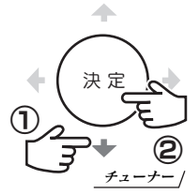

3 [リスト] を選びます。

番組のリストが表示されます。



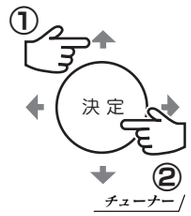

4 削除したい番組を選び、[オプション] ボタンを押します。

メニューが表示されます。

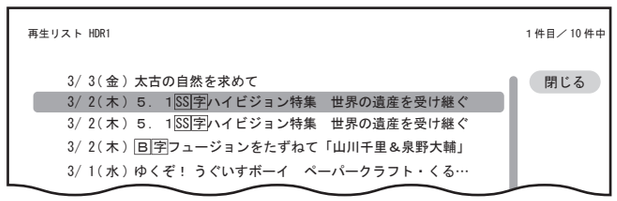

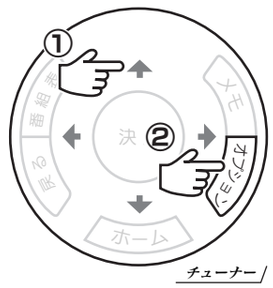

5 ［削除］を選びます。

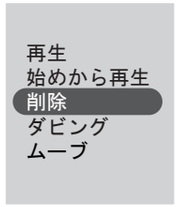

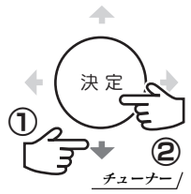

6 ［削除する］を選びます。

選んだ番組が削除されます。

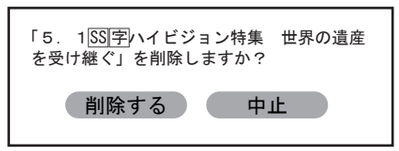

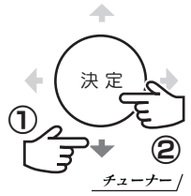

番組を削除する D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷１２０ページ をご覧ください。

番組を移動（ムーブ）する ディスクモード D-VHSモード

本製品から i.LINK 接続録画機器（D-VHS ビデオなど）に番組を移動する方法を説明します。

移動する ディスクモード

i.LINK 接続録画機器の操作

1 i.LINK 接続録画機器をつなぎます。

機器の取扱説明書をご覧になり、正しくつないでください。

2 i.LINK 接続録画機器の電源を入れます。

3 録画が十分に可能かどうか確認します。

録画可能な時間（テープ残量・ディスク残量）を確認します。

4 Rec-POT に移動する場合、D-VHS モード（モード 3 ）に設定します。

さらに、オートロック機能を有効にすることをおすすめします。
オートロック機能は、ディスク残量不足で移動した番組が消えてしまうのを防ぎます。
方法については、Rec-POT の取扱説明書をご覧ください。

テレビ・チューナーの操作

5 ［オプション］ボタンを押します。

メニューが表示されます。



6 ［i.LINK 操作パネル］を選び、［決定］ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



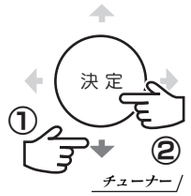

7 ［リスト］を選びます。

カーソルボタンで［リスト］を選び、［決定］ボタンを押します。

番組のリストが表示されます。



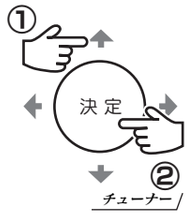

8 移動したい番組を選び、［オプション］ボタンを押します。

カーソルボタンで番組を選び、［オプション］ボタンを押します。

メニューが表示されます。

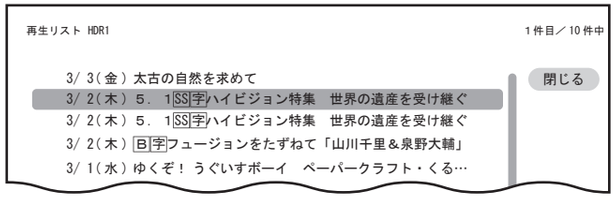

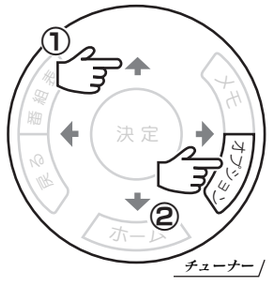

9 ［ムーブ］を選びます。

カーソルボタンで［ムーブ］を選び、［決定］ボタンを押します。

テレビ・チューナーがムーブモードになります。

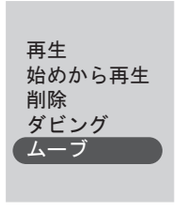

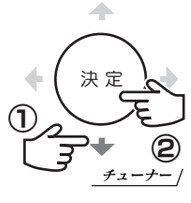

10 「録画機」が i.LINK 接続録画機器になっていることを確認します。

11 ［ムーブする］を選びます。

カーソルキーを使い、［ムーブする］へ移動し、［決定］ボタンを押します。

番組の移動が開始されます。

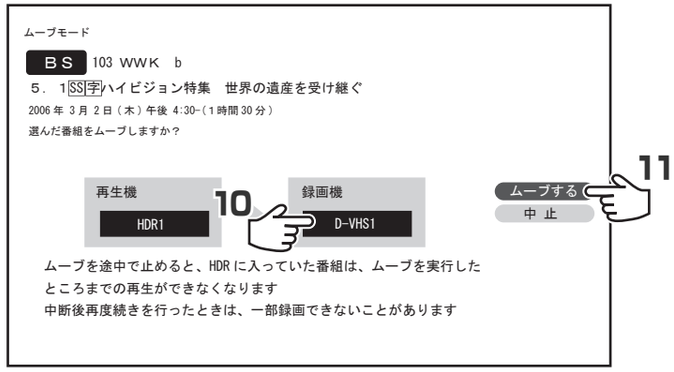



12 通常のテレビ画面に戻れば、番組の移動は完了です。

移動する D−VHSモード

D−VHSモードの操作は各社のチューナーで共通です。

↷122ページをご覧ください。

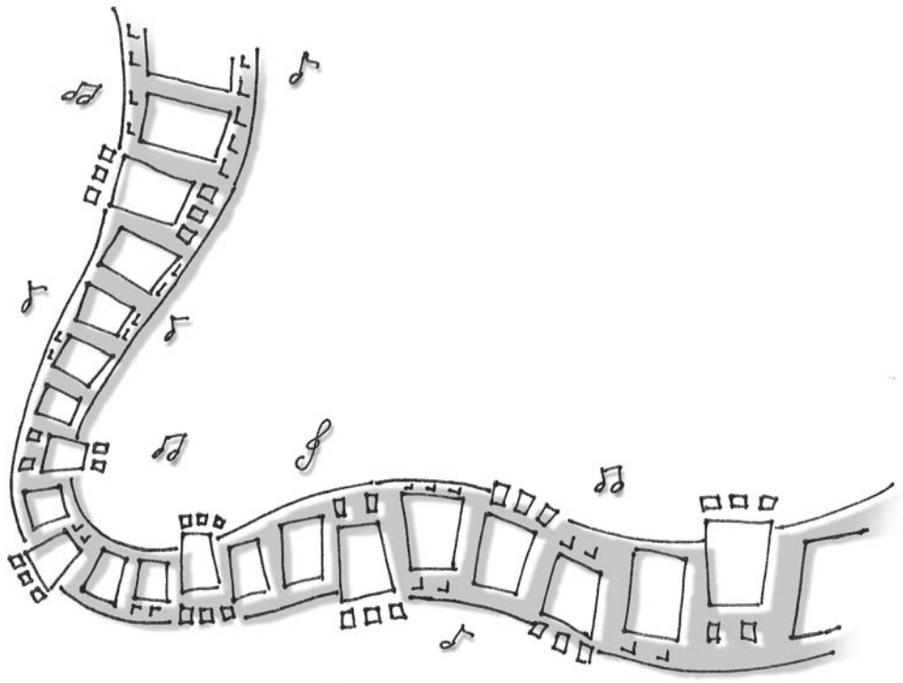

ソニー BRAVIA

ディスクモード
D-VHSモード

ディスクモード D-VHSモード Rec-POT を登録する 44

ディスクモード D-VHSモード 録画する 46

ディスクモード D-VHSモード 再生する 50

ディスクモード D-VHSモード 番組を削除する 52

ディスクモード D-VHSモード 番組を保護(ロック)する 54

ディスクモード D-VHSモード 番組を移動(ムーブ)する 56

D-VHSモード 番組を編集する 125

※ 2006 年 3 月に KDL-40X1000 で確認した手順例です。

Rec-POT を登録する

ディスクモード
D-VHSモード

本製品を使うには、チューナーに認識させる必要があります。

テレビ・チューナーの操作

1 ［ホーム］ボタンを押します。

メニューが表示されます。

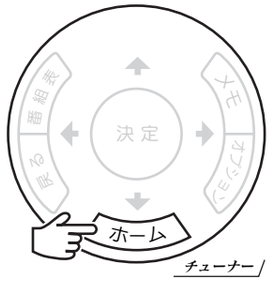

2 ［設定］の［i.LINK の設定］を選びます。

カーソルボタンで［i.LINK の設定］を選び、［決定］ボタンを押します。

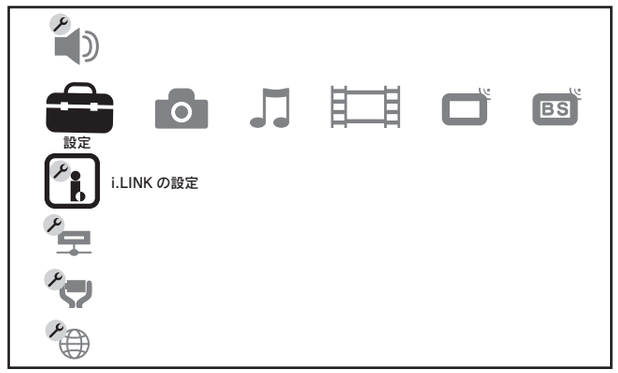

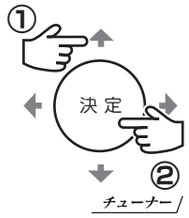

3 ［接続機器一覧］を選びます。

カーソルボタンで［接続機器一覧］を選び、［決定］ボタンを押します。



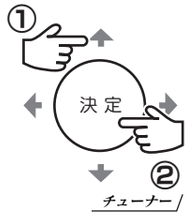

4 本製品を確認します。

以下のように表示されていることを確認します。

「HDRx　I-O DATA　HVR-HDxxxR」（ディスクモードの場合）
「D-VHSx　I-O DATA　HVR-HDxxxR」（D-VHS モードの場合）

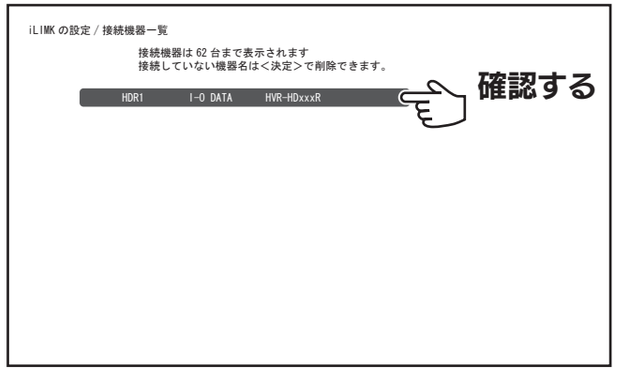

5 以上で、登録は完了です。

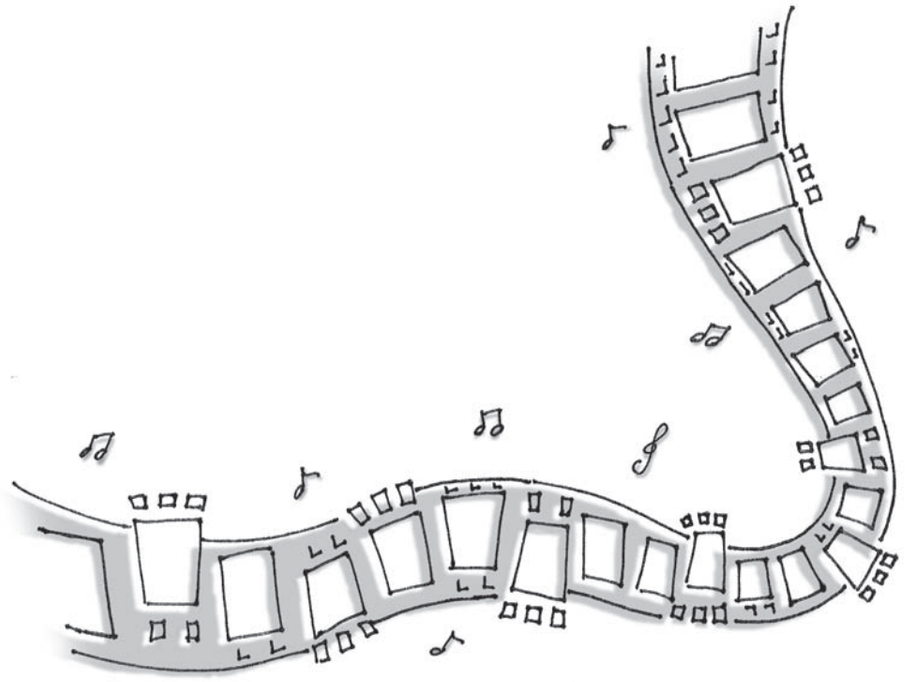

録画する

ディスクモード
D−VHSモード

番組を本製品に録画する方法を説明します。

D-VHS モードでは、再生していないことを確認してください

D-VHS モードでは、番組を再生中に録画できません。
本製品正面の再生ランプが点灯していないことを確認してください。
点灯している場合は、番組の再生を終了し、Rec-POT メニューを閉じてください。



番組表から録画する

ディスクモード
D−VHSモード

テレビ・チューナーの操作



1 ［番組表］ボタンを押します。

番組表が表示されます。

2 録画する番組を選びます。

カーソルキーを使って番組を選んだら、［決定］ボタンを押します。

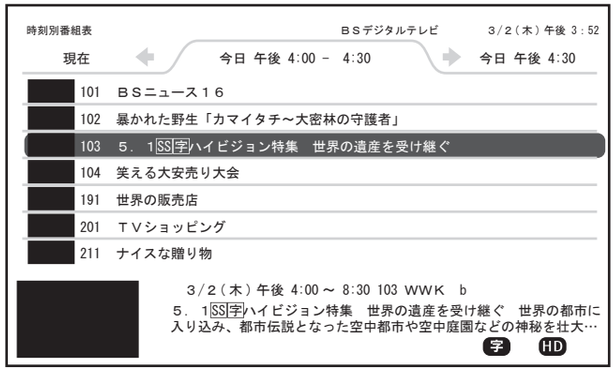



3 録画先を確認します。

録画先が、本製品の機器名（４４ページ）になっていることを確認します。

4 ［予約確定］を選びます。

図は次ページ

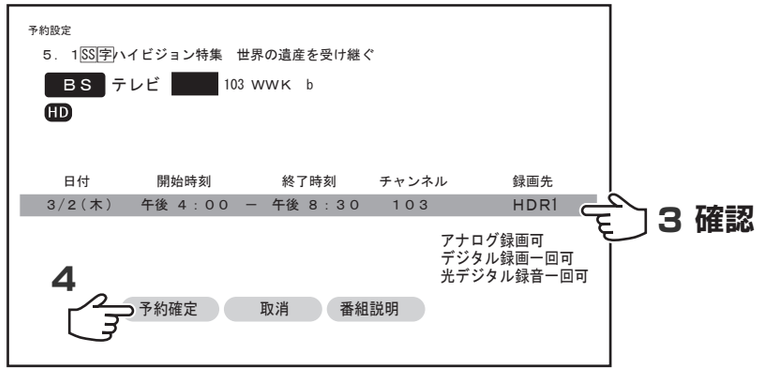

5 「録画予約設定を完了しました」と表示されれば、予約は完了です。

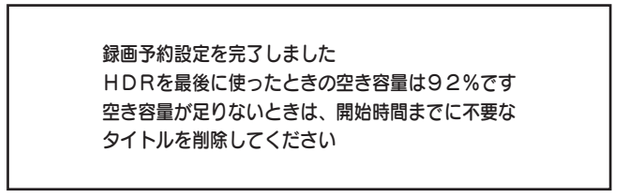

見ている番組を録画する

ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［録画］ボタンを押します。

予約設定画面が表示されます。



2 録画先を確認します。

録画先が、本製品の機器名（４４ページ）になっていることを確認します。

3 ［予約確定］を選びます。

図は次ページ

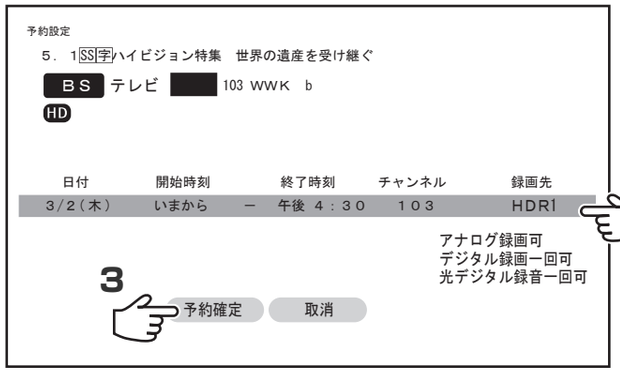

4 録画が始まります。

録画中の番組の終了時間が来ると、録画は自動的に終了します。

見ている番組を録画する(チューナー操作) D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 [ホーム] ボタンを押します。

メニューが表示されます。

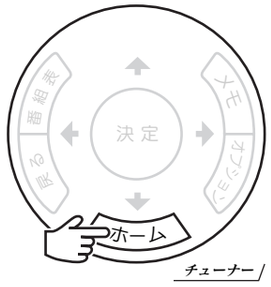

2 [ビデオ] の [D-VHSx] を選びます。

「再生などの操作ができます」と表示されます。

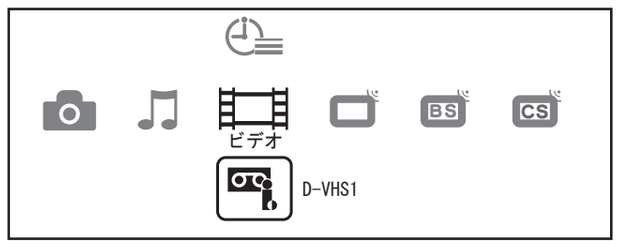

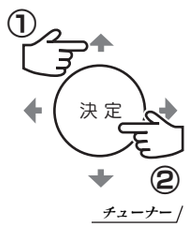

3 [録画] ボタンを押します。

録画が始まります。



4 録画を止めるときは、[録画停止] ボタンを押します。



見ている番組を録画する(Rec-POT 操作) D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷116ページ をご覧ください。

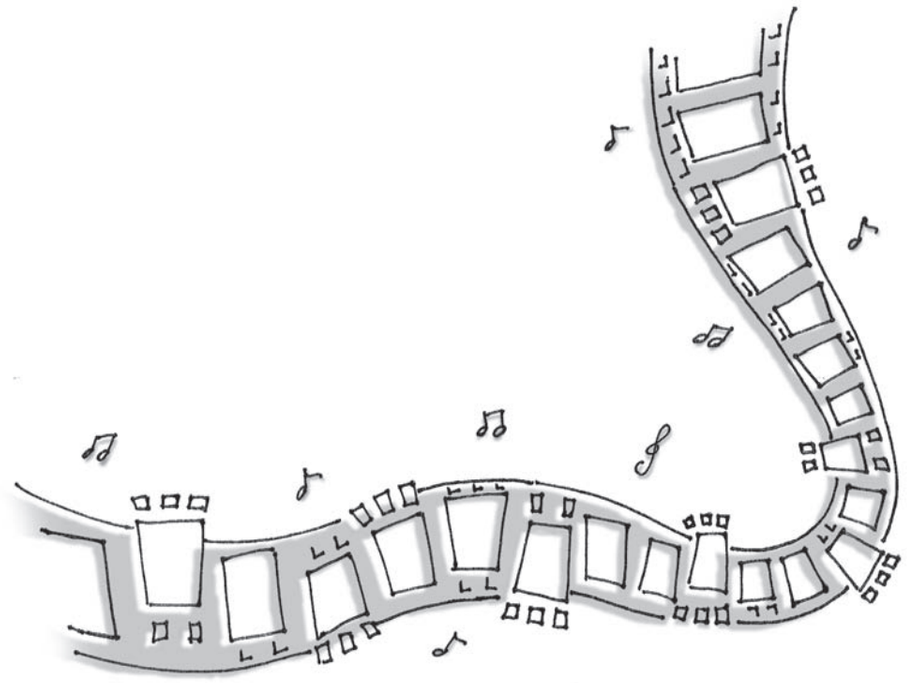

再生する ディスクモード D-VHSモード

録画した番組を再生する方法を説明します。

通常再生する ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［ホーム］ボタンを押します。

メニューが表示されます。



2 ［ビデオ］の［HDRx］を選びます。

番組のリストが表示されます。

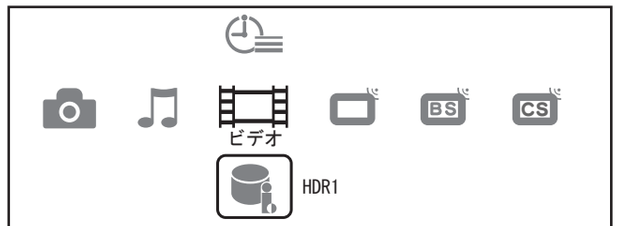

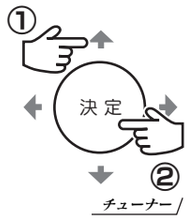

3 再生したい番組を選びます。

選んだ番組が再生されます。
再生時の操作については、テレビ・チューナーの取扱説明書をご覧ください。

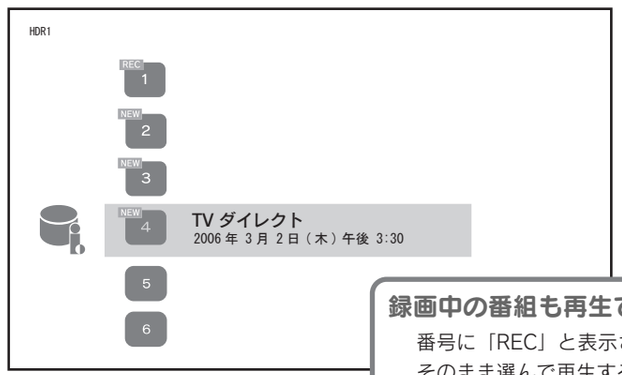

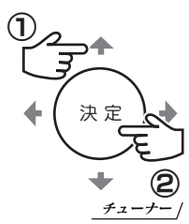

録画中の番組も再生できます（追っかけ再生）

番号に「REC」と表示されている番組は録画中です。
そのまま選んで再生することで、追っかけ再生できます。

通常再生する（チューナー操作） D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［ホーム］ボタンを押します。

メニューが表示されます。



2 ［ビデオ］の［D-VHSx］を選びます。

「再生などの操作ができます」と表示されます。

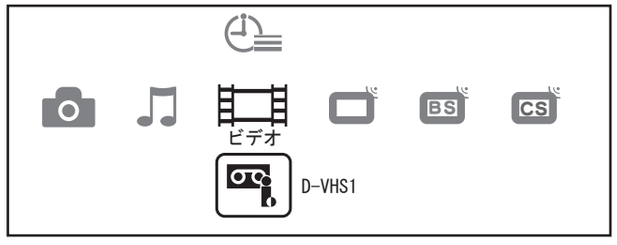

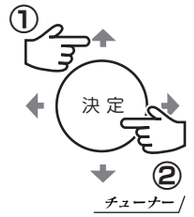

3 ［再生］ボタンを押します。

再生が始まります。



4 再生を終えるときは、［停止］ボタンを押します。



通常再生する（Rec-POT 操作） D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷118ページ をご覧ください。

プログラム再生する D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷119ページ をご覧ください。

番組を削除する

ディスクモード
D-VHSモード

録画した番組を削除する方法を説明します。

番組を削除する

ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

1 **［ホーム］ボタンを押します。**

メニューが表示されます。

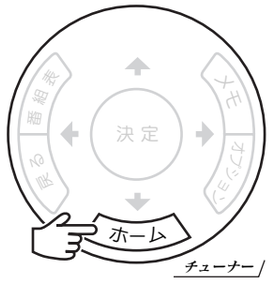

2 **［ビデオ］の［HDRx］を選びます。**

番組のリストが表示されます。

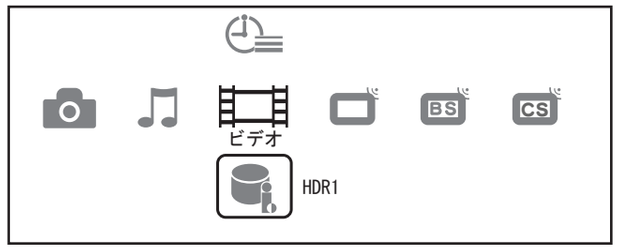

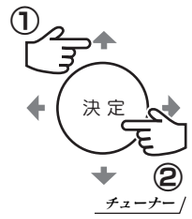

3 **削除したい番組を選び、［オプション］ボタンを押します。**

メニューが表示されます。

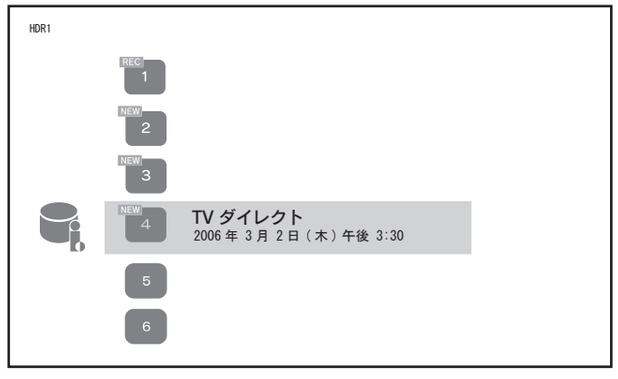

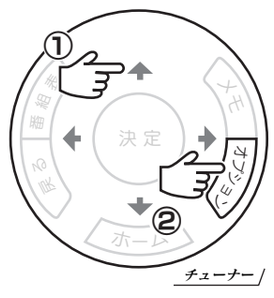

4 **［削除］を選びます。**



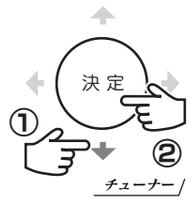

5 **［はい］を選びます。**

選んだ番組が削除されます。

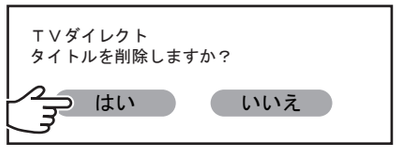

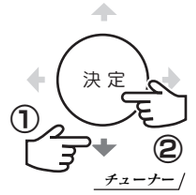

番組を削除する

D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷１２０ページ をご覧ください。

番組を保護(ロック)する

ディスクモード
D-VHSモード

録画した番組が削除されないように保護する方法を説明します。

保護する

ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

1 [ホーム] ボタンを押します。

メニューが表示されます。

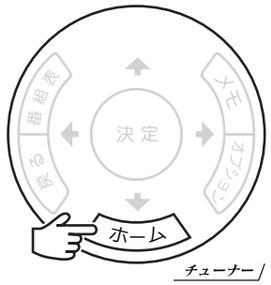

2 [ビデオ] の [HDRx] を選びます。

番組のリストが表示されます。

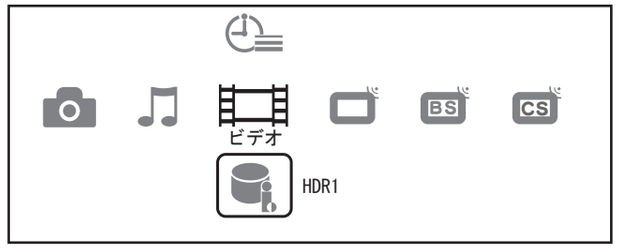



3 保護/解除したい番組を選び、[オプション] ボタンを押します。

メニューが表示されます。

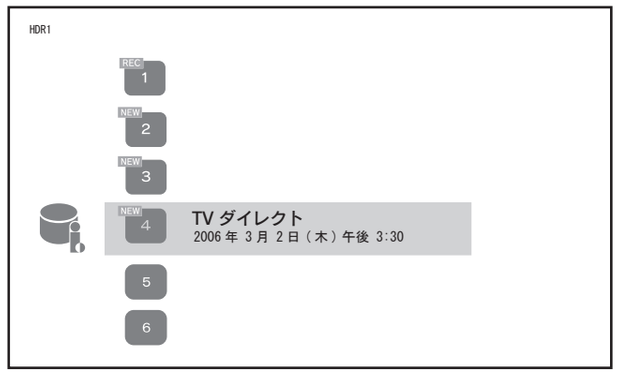

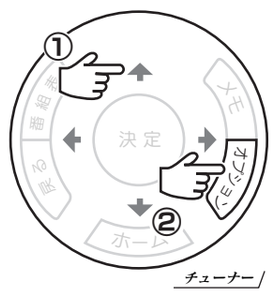

4 [保護] を選びます。



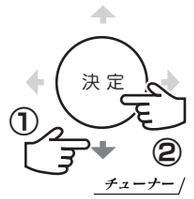

5 [保護する] または [保護解除] を選びます。

選んだ番組が保護 / 保護解除されます。



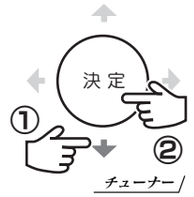

保護する

D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

121ページ をご覧ください。

番組を移動(ムーブ)する

ディスクモード
D-VHSモード

本製品からi.LINK接続録画機器（D-VHSビデオなど）に番組を移動する方法を説明します。

移動する

ディスクモード

i.LINK接続録画機器の操作

1 i.LINK接続録画機器をつなぎます。

機器の取扱説明書をご覧になり、正しくつないでください。

2 i.LINK接続録画機器の電源を入れます。

3 録画が十分に可能かどうか確認します。

録画可能な時間（テープ残量・ディスク残量）を確認します。

4 Rec-POTに移動する場合、D-VHSモード（モード 3 ）に設定します。

さらに、オートロック機能を有効にすることをおすすめします。
オートロック機能は、ディスク残量不足で移動した番組が消えてしまうのを防ぎます。
方法については、Rec-POTの取扱説明書をご覧ください。

テレビ・チューナーの操作

5 [ホーム]ボタンを押します。

メニューが表示されます。

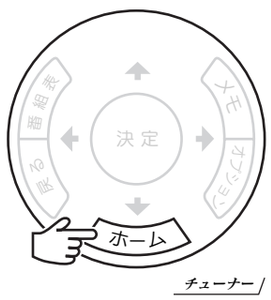

6 [ビデオ]の[HDRx]を選びます。

番組のリストが表示されます。

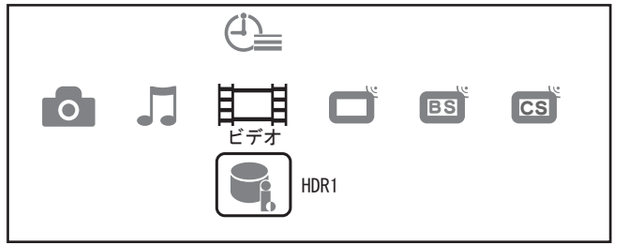

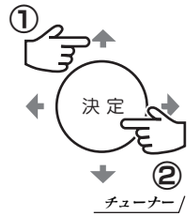

7 移動したい番組を選び、[オプション]ボタンを押します。

メニューが表示されます。

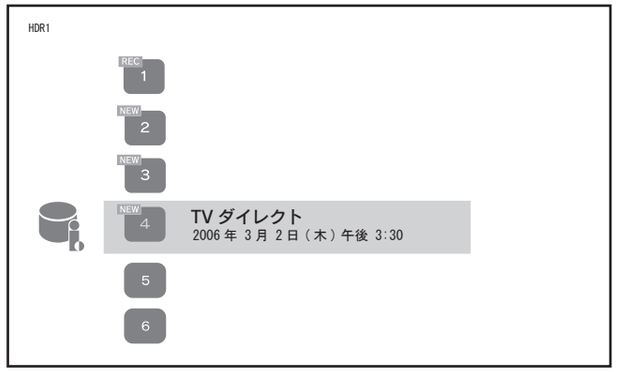

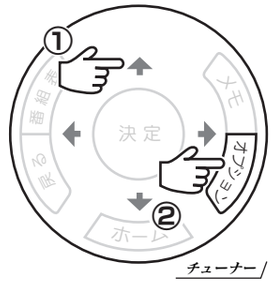

8 [ムーブ]を選びます。

テレビ・チューナーがムーブモードになります。

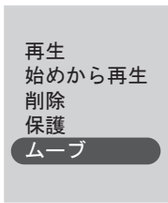

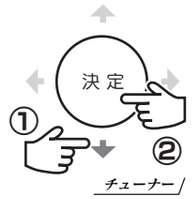

9 「録画機」がi.LINK接続録画機器になっていることを確認します。

10［ムーブする］を選びます。

確認後、番組の移動が開始されます。

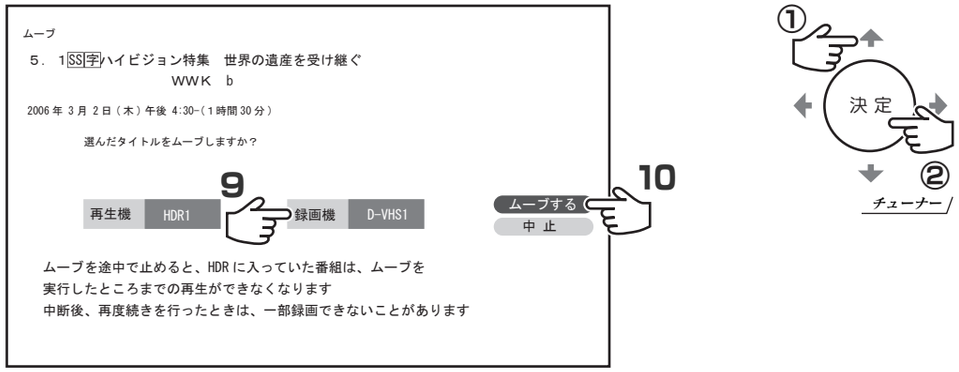

11 タイトルリストに戻れば、番組の移動は完了です。

移動する

D－VHSモード

D－VHSモードの操作は各社のチューナーで共通です。

↷122ページをご覧ください。

東芝 face

ディスクモード
D－VHSモード

ディスクモード D－VHSモード Rec-POT を登録する …… 60
ディスクモード D－VHSモード 録画する …… 62
ディスクモード D－VHSモード 再生する …… 65
ディスクモード D－VHSモード 番組を削除する …… 68
ディスクモード D－VHSモード 番組を保護(ロック)する …… 70
D－VHSモード 番組を移動(ムーブ)する …… 122
D－VHSモード 番組を編集する …… 125

※ 2006 年 3 月に 32LZ-150 で確認した手順例です。

Rec-POT を登録する

ディスクモード
D-VHSモード

本製品を使うには、チューナーに認識させる必要があります。

テレビ・チューナーの操作

1 ［メニュー］ボタンを押します。

メニューが表示されます。



2 ［初期設定］を選びます。

カーソルボタンで［初期設定］を選び、［決定］ボタンを押します。

予約機能
データ放送機能
お知らせ
映像設定
音声設定
端末設定
初期設定　ご購入時や新しく機器を接続する時の設定です

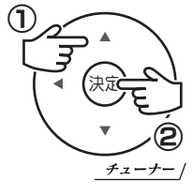

3 ［外部機器設定］を選びます。

カーソルボタンで［外部機器設定］を選び、［決定］ボタンを押します。

初期設定
簡易確認テスト開始
はじめての設定
受信設定
チャンネル設定
外部機器設定

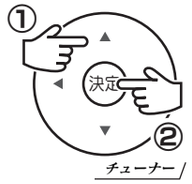

4 ［i.LINK 設定］を選びます。

カーソルボタンで［i.LINK 設定］を選び、［決定］ボタンを押します。

外部機器設定	
東芝ＲＤシリーズ設定	
ｉ．ＬＩＮＫ設定	
ＬＡＮ　ＨＤＤ設定	
ビデオコントロール設定	
外部機器からの制御	なし
ワンタッチ操作設定	

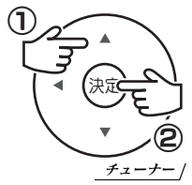

5 ［機器の登録］を選びます。

カーソルボタンで［機器の登録］を選び、［決定］ボタンを押します。

ｉ．ＬＩＮＫ設定	
機器の登録	
登録モード設定	自動
ブロードキャスト入力設定	オフ
最大データ転送速度設定	最適
Ｄ－ＶＨＳテープ検出	オン
ビデオ１接続設定	設定なし



6 本製品が表示されていることを確認します。

以下のように表示されていること、左横にチェックが付いていることを確認します。

「I-O DATA　HVR-HDxxxR」

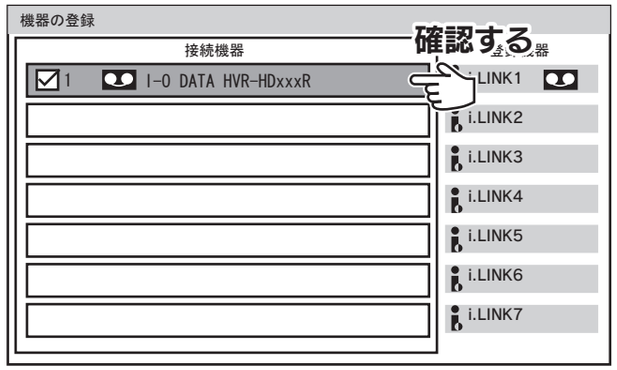

7 ［終了］ボタンを押します。登録は完了です。

画面が閉じられます。

次からは、［機器操作］ボタンを押すことで操作パネルを表示できます。

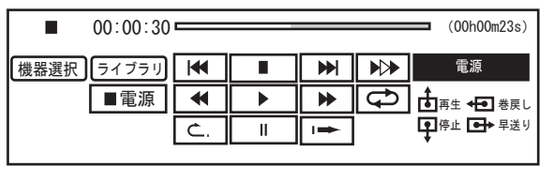

－操作パネル－



録画する

ディスクモード
D-VHSモード

番組を本製品に録画する方法を説明します。

D-VHS モードでは、再生していないことを確認してください

D-VHS モードでは、番組を再生中に録画できません。
本製品正面の再生ランプが点灯していないことを確認してください。
点灯している場合は、番組の再生を終了し、Rec-POT メニューを閉じてください。



番組表から録画する

ディスクモード
D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［番組表］ボタンを押します。

番組表が表示されます。



2 録画する番組を選びます。

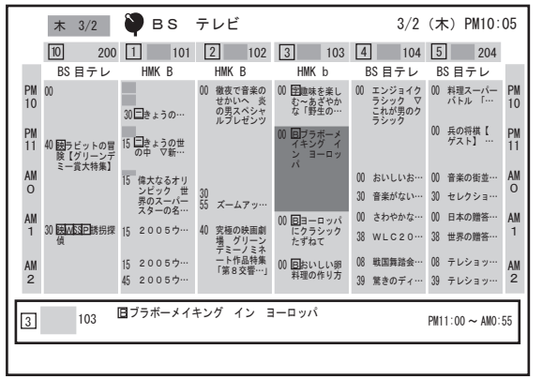



3「録画先」が本製品になっていることを確認します。

4［録画予約］を選びます。

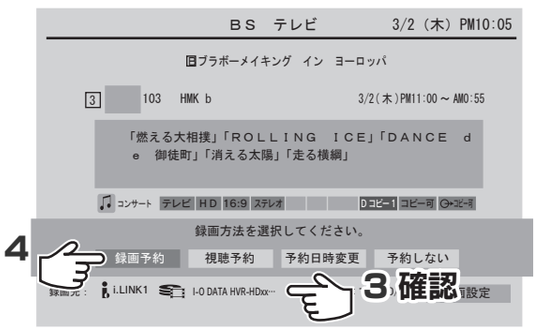

5「予約が完了しました。」と表示されれば、予約は完了です。

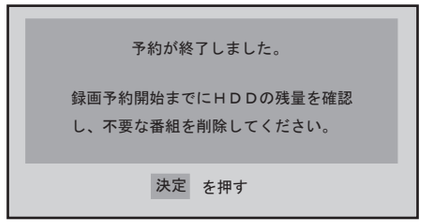

見ている番組を録画する（チューナー操作）

ディスクモード
D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［クイック］ボタンを押します。

クイックメニューが表示されます。



2 ［一発録画］を選びます。

カーソルキーを使い、［一発録画］へ移動し、［決定］ボタンを押します。

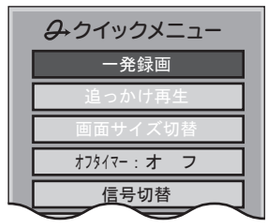

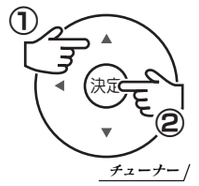

3 終了時刻を設定します。

カーソルキーを使い、終了時刻を設定し、［決定］ボタンを押します。

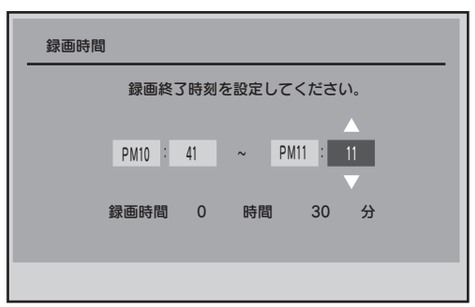



4「録画先」が本製品になっていることを確認します。

5［録画する］を選びます。

カーソルキーを使い、［録画する］を選び、［決定］ボタンを押します。

しばらくして、録画が始まります。

設定した終了時刻が来ると、録画は自動的に終了します。

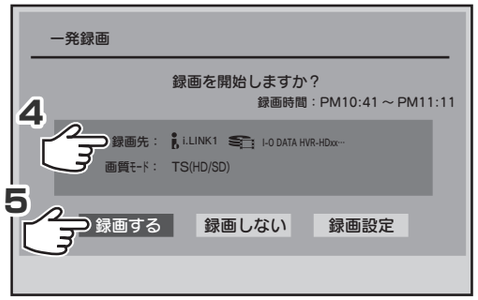



見ている番組を録画する(Rec-POT 操作) D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷120ページ をご覧ください。

再生する ディスクモード D-VHSモード

録画した番組を再生する方法を説明します。

通常再生する ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

1［機器操作］ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2［ライブラリ］を選びます。

カーソルボタンで［ライブラリ］を選び、［決定］ボタンを押します。

番組のリストが表示されます。

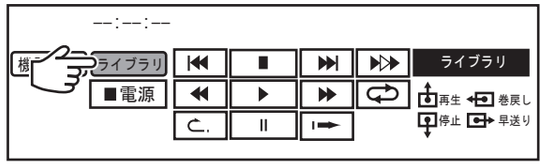

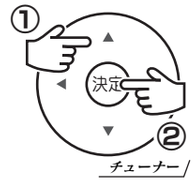

3 再生したい番組を選びます。

カーソルボタンで番組を選び、［決定］ボタンを押します。

選んだ番組が再生されます。

再生時の操作については、テレビ・チューナーの取扱説明書をご覧ください。

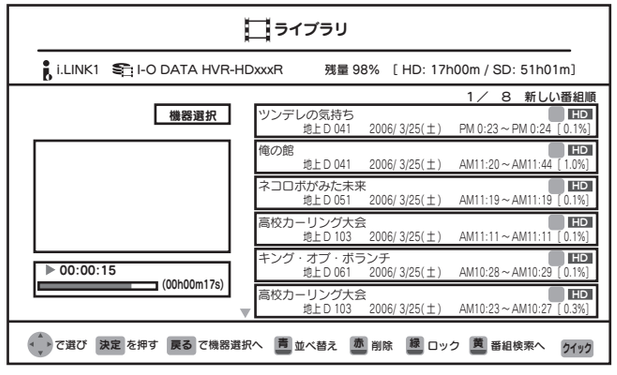

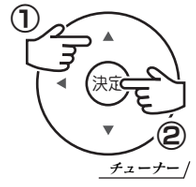

通常再生する(チューナー操作) D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 [機器操作]ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 [▶]を選びます。

再生が開始されます。

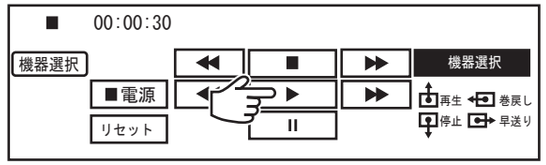



3 再生を終えるときは、[■]を選びます。

録画が終了します。

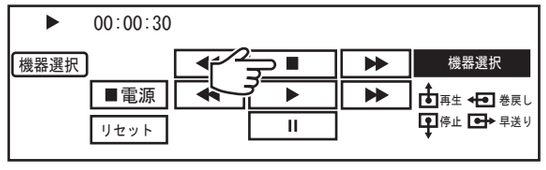

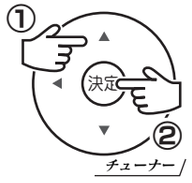

通常再生する(Rec-POT操作) D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷118ページ をご覧ください。

プログラム再生する D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷119ページ をご覧ください。

追っかけ再生する ディスクモード

録画中の番組を再生する方法を説明します。

テレビ・チューナーの操作

1 [クイック]ボタンを押します。

クイックメニューが表示されます。



2 [追っかけ再生]を選びます。

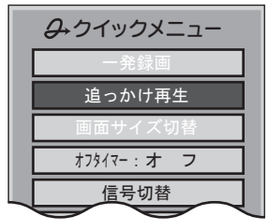

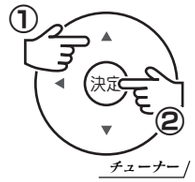

3 再生を終えるときは、[■]を選びます。

録画が終了します。

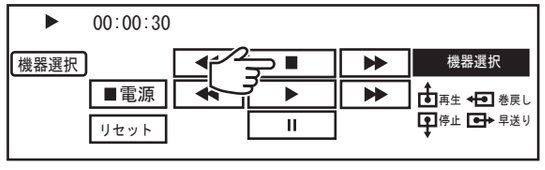

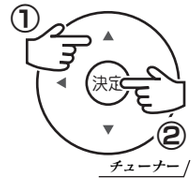

番組を削除する

ディスクモード
D-VHSモード

録画した番組を削除する方法を説明します。

番組を削除する ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［機器操作］ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 ［ライブラリ］を選びます。

番組のリストが表示されます。

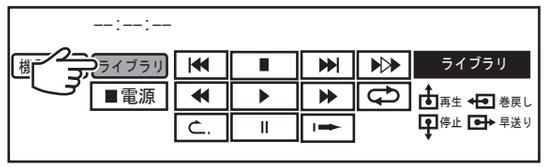

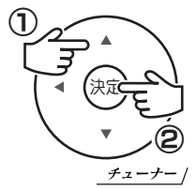

3 ［赤］ボタンを押します。

番組削除画面になります。

4 削除したい番組を選びます。

選んだ番組にチェックが付きます。

5 ［削除実行］を選びます。

選んだ番組が削除されます。

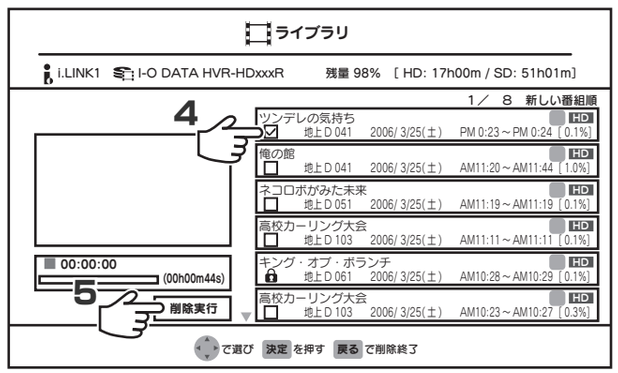



番組を削除する D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷１２０ページ をご覧ください。

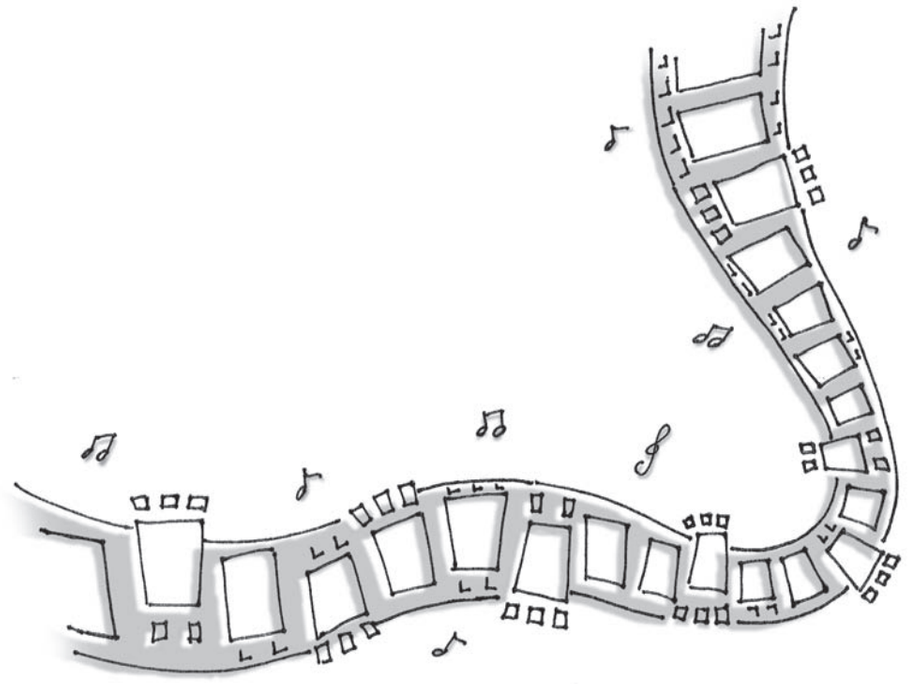

番組を保護(ロック)する

ディスクモード
D-VHSモード

録画した番組が削除されないように保護する方法を説明します。
番組が削除されないように保護することを、「番組をロックする」と呼びます。

保護する

ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

1 [機器操作]ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 [ライブラリ]を選びます。

番組のリストが表示されます。

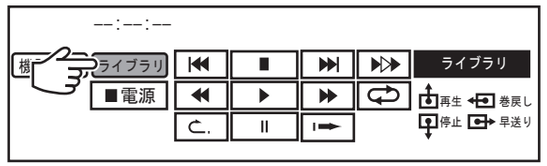

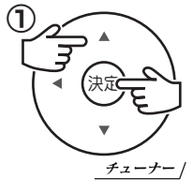

3 保護(ロック)したい番組を選び、[緑]ボタンを押します。

選んだ番組が保護（ロック）されます。
もう一度［緑］ボタンを押すと、解除されます。

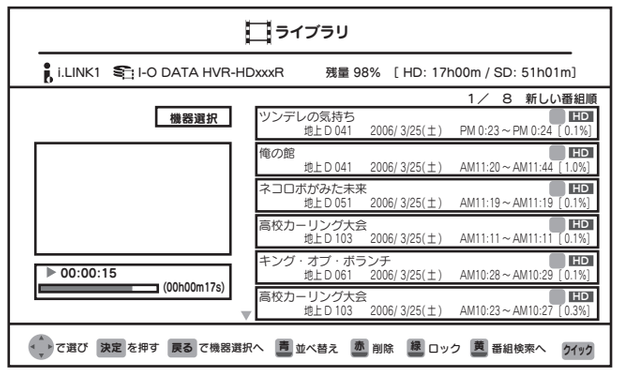



保護する

D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。
↷121ページ をご覧ください。

日本ビクター EXE

ディスクモード
D-VHSモード

ディスクモード D-VHSモード Rec-POT を登録する …… 72
ディスクモード D-VHSモード 録画する …… 74
ディスクモード D-VHSモード 再生する …… 78
D-VHSモード 番組を削除する …… 120
D-VHSモード 番組を保護(ロック)する …… 121
D-VHSモード 番組を移動(ムーブ)する …… 122
D-VHSモード 番組を編集する …… 125

※ 2006 年 3 月に LT-32LC70 で確認した手順例です。

Rec-POT を登録する

ディスクモード
D-VHSモード

本製品を使うには、チューナーに認識させる必要があります。

テレビ・チューナーの操作

1 ［機器操作］ボタンを押します。



2 ［機器選択］を選びます。

カーソルボタンで［機器選択］を選び、［決定］ボタンを押します。

本製品がはじめての i.LINK 接続機器の場合

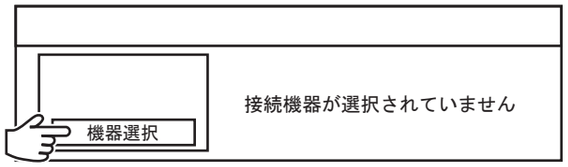

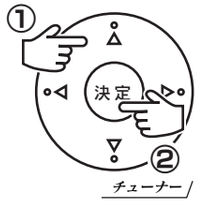

他の i.LINK 接続機器を使っていた場合

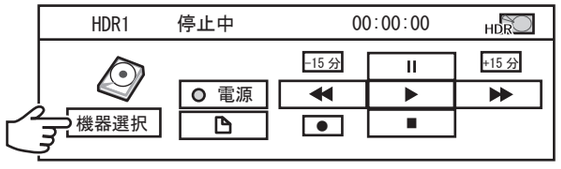

3 本製品が表示されていることを確認します。

以下のように表示されていることを確認します。

「HDRx　I-O DATA　HVR-HDxxxR」（ディスクモードの場合）
「D-VHSx　I-O DATA　HVR-HDxxxR」（D-VHS モードの場合）

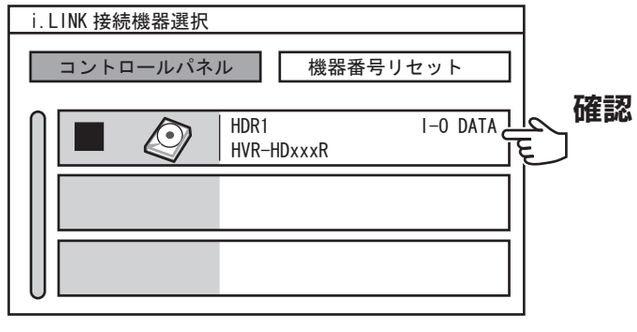

4 本製品を選び、［決定］ボタンを押します。

5 ［コントロールパネル］を選びます。登録は完了です。

操作パネルが表示されます。

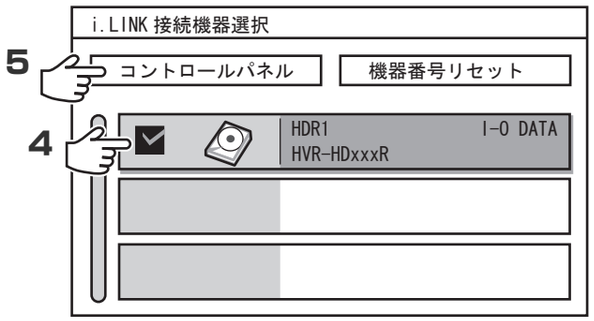

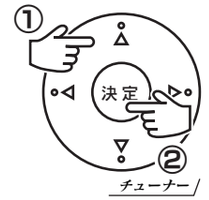

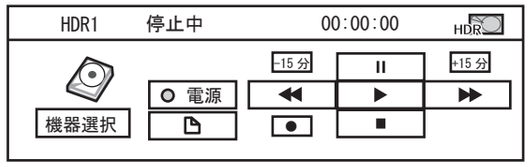

ー操作パネルー

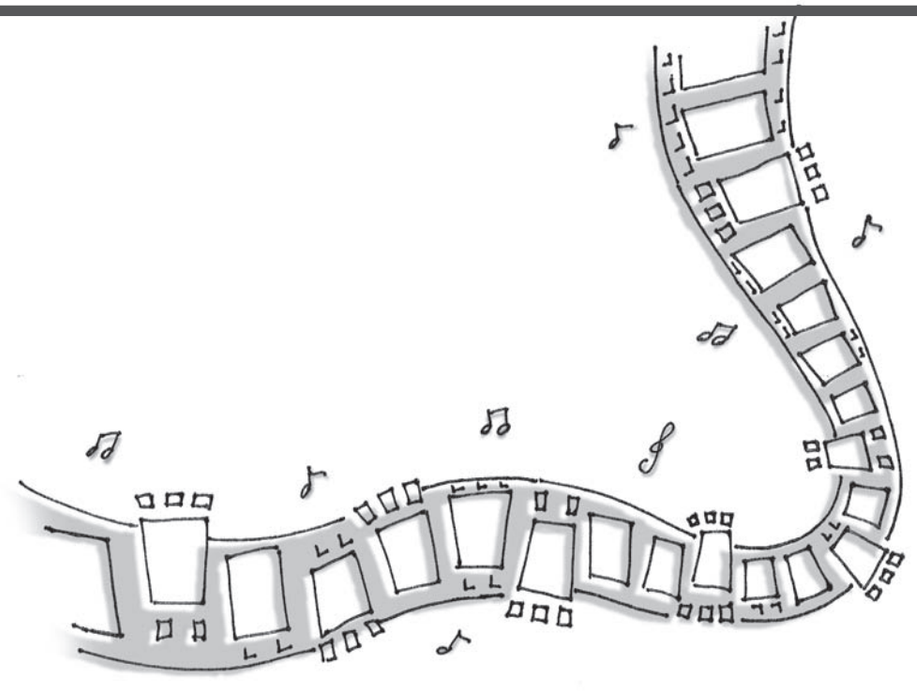

録画する

ディスクモード
D-VHSモード

番組を本製品に録画する方法を説明します。

再生していないことを確認してください

番組を再生中は、録画できません。
本製品正面の再生ランプが点灯していないことを確認してください。
点灯している場合は、番組の再生を終了します。
D-VHS モードの場合は、さらに Rec-POT メニューを閉じてください。



番組表から録画する

ディスクモード
D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［番組表］ボタンを押します。

番組表が表示されます。



2 録画する番組を選びます。

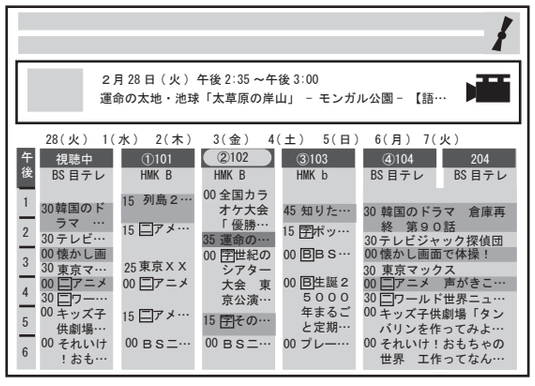

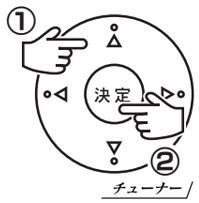

3 ［予約詳細］を選びます。

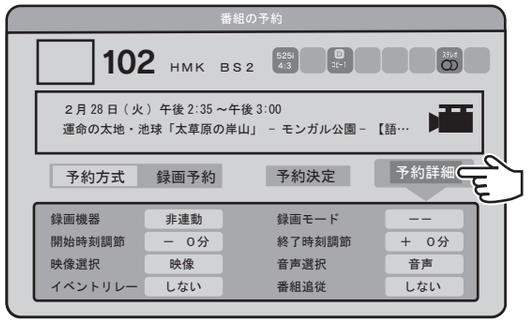

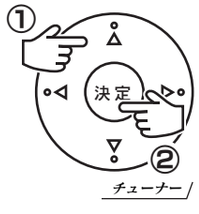

4 ［録画機器］を選びます。

カーソルボタンで［録画機器］を選び、［決定］ボタンを押します。

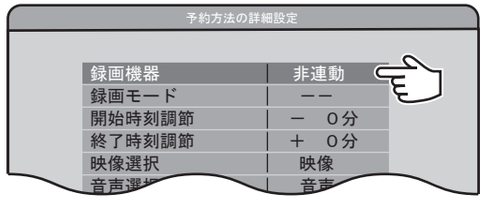



5 本製品を選びます。

カーソルボタンで 本製品の表示（７２ページ）を選び、［決定］ボタンを押します。





6 ［決定］を選びます。

カーソルボタンで［決定］を選び、［決定］ボタンを押します。

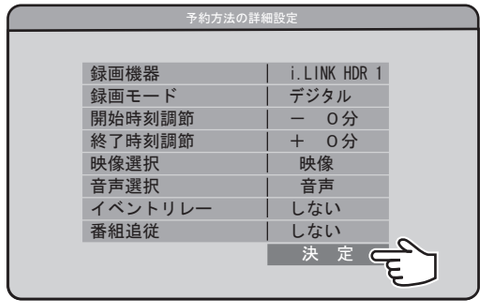



7 ［予約決定］を選びます。

カーソルボタンで［予約決定］を選び、［決定］ボタンを押します。





8 「予約が完了しました。」と表示されれば、予約は完了です。



見ている番組を録画する ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

1 [機器操作] ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 [●] を選びます。

録画が開始されます。

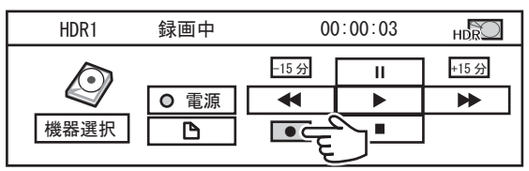

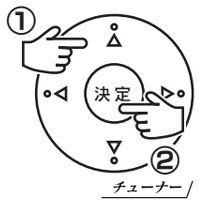

3 録画を終える場合は、[■] を選びます。

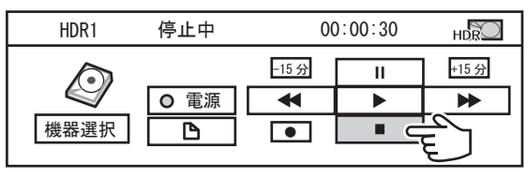

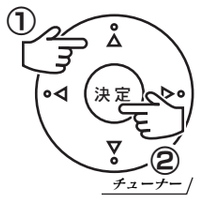

見ている番組を録画する(チューナー操作) D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 [機器操作] ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 [●] を選びます。

録画が開始されます。

3 録画を終えるときは、[■] を選びます。

録画が終了します。

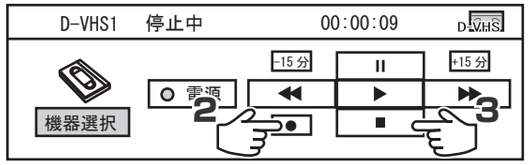

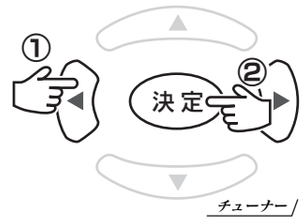

見ている番組を録画する(Rec-POT 操作) D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

116ページ をご覧ください。

再生する ディスクモード D-VHSモード

録画した番組を再生する方法を説明します。

通常再生する ディスクモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［機器操作］ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 ［🗋］を選びます。

番組のリストが表示されます。

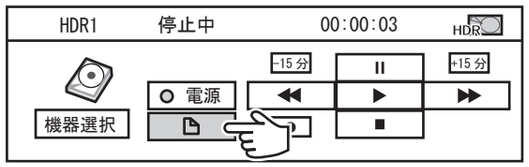

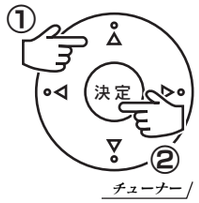

3 再生したい番組を選びます。

選んだ番組が再生されます。

通常再生する（チューナー操作） D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［機器操作］ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 ［▶］を選びます。

再生が開始されます。

3 再生を終えるときは、［■］を選びます。

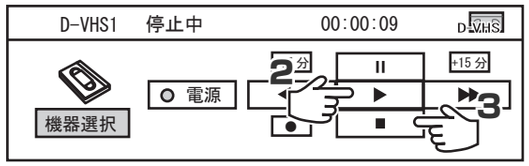

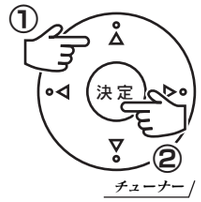

通常再生する（Rec-POT 操作） D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

➥118ページ をご覧ください。

プログラム再生する D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

➥119ページ をご覧ください。

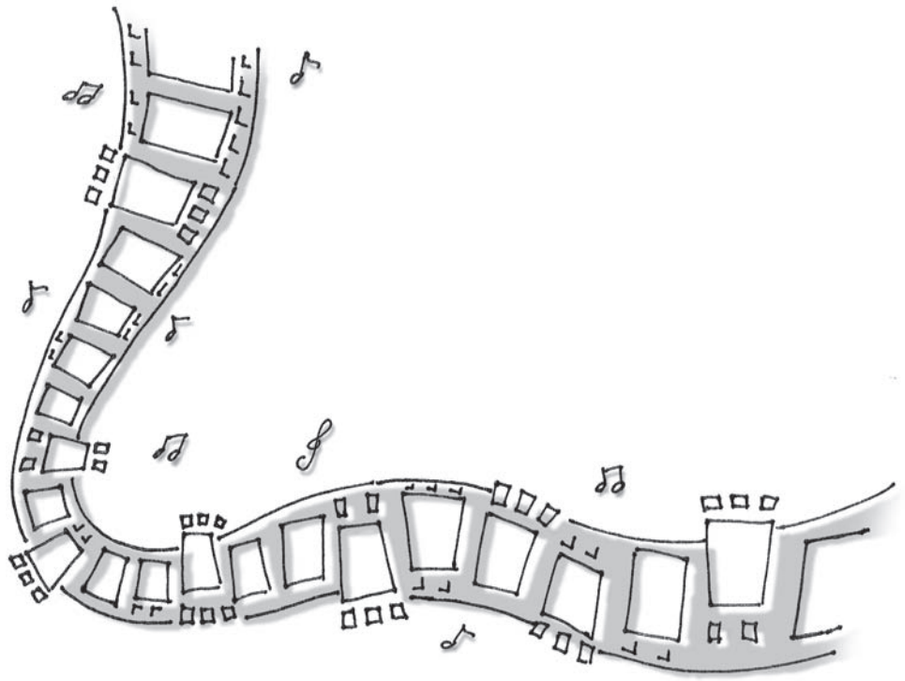

パイオニア
Pure Vision

D-VHSモード

D-VHSモード Rec-POT を登録する …… 82

D-VHSモード 録画する …… 84

D-VHSモード 再生する …… 87

D-VHSモード 番組を削除する …… 120

D-VHSモード 番組を保護(ロック)する …… 121

D-VHSモード 番組を移動(ムーブ)する …… 122

D-VHSモード 番組を編集する …… 125

※ 2006 年 3 月に PDP-506HD で確認した手順例です。

Rec-POT を登録する

D-VHSモード

本製品を使うには、チューナーに認識させる必要があります。

テレビ・チューナーの操作

1［ホームメニュー］ボタンを押します。

メニューが表示されます。

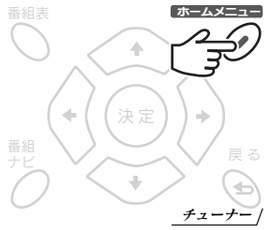

2［初期設定］を選びます。

カーソルボタンで［初期設定］を選び、［決定］ボタンを押します。

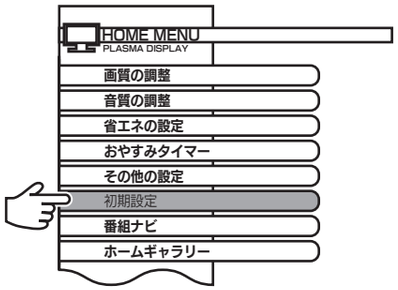



3［デジタル放送の設定］を選びます。

カーソルボタンで［デジタル放送の設定］を選び、［決定］ボタンを押します。





4［外部機器設定］を選びます。

カーソルボタンで［外部機器設定］を選び、［決定］ボタンを押します。

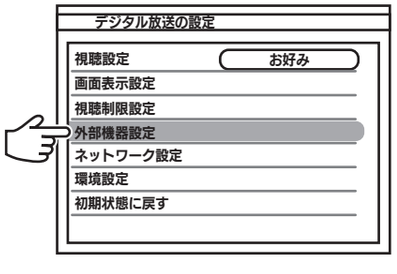

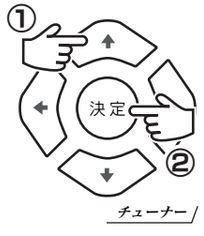

5［i.LINK 接続設定］を選びます。

カーソルボタンで［i.LINK 接続設定］を選び、［決定］ボタンを押します。



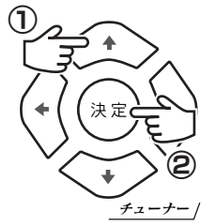

6 本製品が表示されていることを確認します。

以下のように表示されていること、左横にチェックが付いていることを確認します。

●「メーカー名」が「I-O DATA」　●「型番」が「HVR-HDxxxR」

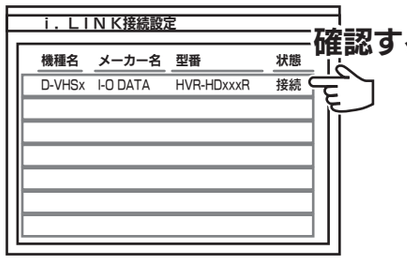

7［元の画面］ボタンを押します。登録は完了です。

画面が閉じられます。

次からは、［機器操作］ボタンを押すことで操作パネルを表示できます。





ー操作パネルー

録画する D-VHSモード

番組を本製品に録画する方法を説明します。

再生していないことを確認してください

番組を再生中は、録画できません。
本製品正面の再生ランプが点灯していないことを確認してください。
点灯している場合は、番組の再生を終了し、Rec-POT メニューを閉じてください。

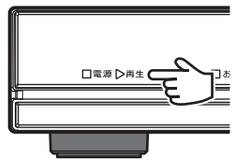

番組表から録画する D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［番組表］ボタンを押します。

番組表が表示されます。



2 録画する番組を選びます。

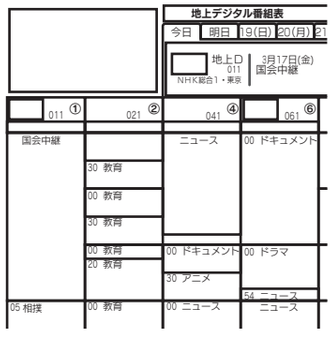

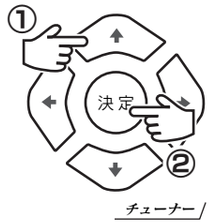

3 「録画 / 視聴」を［録画］に設定します。

4 「予約先」を本製品に設定します。

本製品の表示は、【Rec-POT を登録する】（８２ページ）での表示と同じになります。



5 ［予約する］を選びます。

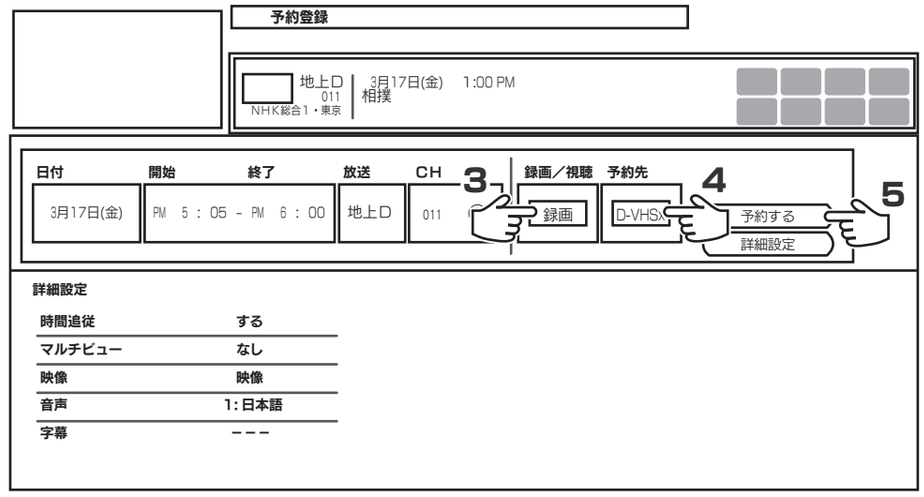

6 「予約が完了しました。」と表示されれば、予約は完了です。

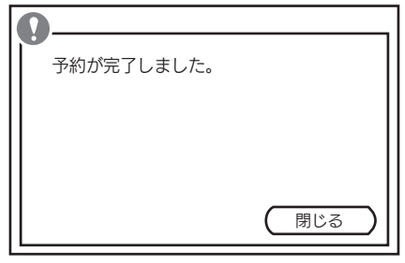

見ている番組を録画する(チューナー操作) D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 [i.LINK] ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 [●] を選びます。

録画が始まります。

3 録画を終えるときは、[■] を選びます。

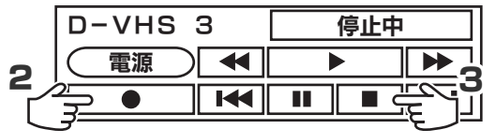



見ている番組を録画する(Rec-POT 操作) D-VHSモード

D－VHSモードの操作は各社のチューナーで共通です。

↷116ページをご覧ください。

再生する D-VHSモード

録画した番組を再生する方法を説明します。

通常再生する(チューナー操作) D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 [i.LINK] ボタンを押します。

操作パネルが表示されます。



2 [▶] を選びます。

再生が開始されます。

3 再生を終えるときは、[■] を選びます。

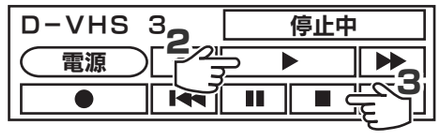



通常再生する(Rec-POT 操作) D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷118ページ をご覧ください。

プログラム再生する D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷119ページ をご覧ください。

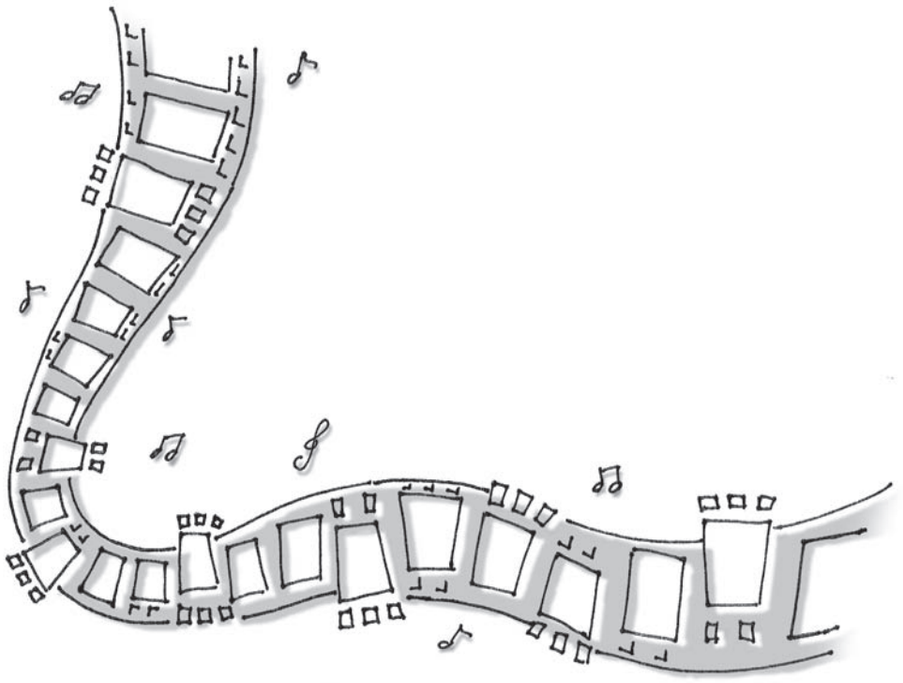

日立製作所
Wooo

D-VHSモード

D-VHSモード Rec-POT を登録する …… 90

D-VHSモード 録画する …… 91

D-VHSモード 再生する …… 94

D-VHSモード 番組を削除する …… 120

D-VHSモード 番組を保護(ロック)する …… 121

D-VHSモード 番組を移動(ムーブ)する …… 122

D-VHSモード 番組を編集する …… 125

※ 2006 年 3 月に W37P-HR8000 で確認した手順例です。

Rec-POT を登録する D-VHSモード

本製品を使うには、チューナーに認識させる必要があります。

チューナーの操作

1 [べんり] ボタンを押します。

メニューが表示されます。



2 [外部機器操作]→[i.LINK 操作] を選びます。

カーソルキーを使い、[外部機器操作]→[i.LINK 操作] へ移動します。
移動したら、[決定] ボタンを押します。

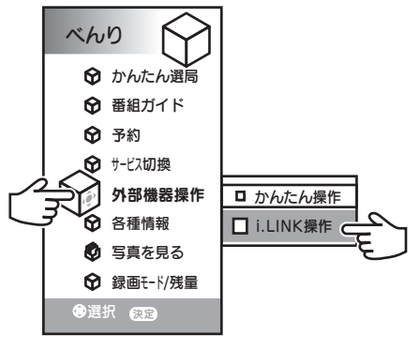



3 本製品が表示されていることを確認します。

HVR-HDxxxR と表示されていることを確認します。

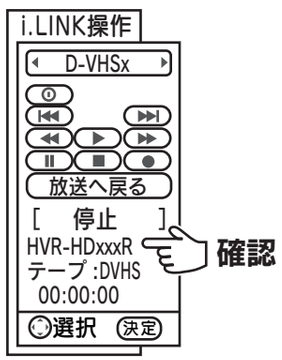

「HVR-HDxxxR」がない

複数の i.LINK 接続機器がつながれています。
[D-VHSx] と表示されているところを選び、
カーソルボタンで切り換えてみてください。

録画する D-VHSモード

番組を本製品に録画する方法を説明します。

再生していないことを確認してください

番組を再生中は、録画できません。
本製品正面の再生ランプが点灯していないことを確認してください。
点灯している場合は、番組の再生を終了し、Rec-POT メニューを閉じてください。



番組表から録画する D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 [番組表] ボタンを押します。

番組表が表示されます。



2 録画する番組を選びます。

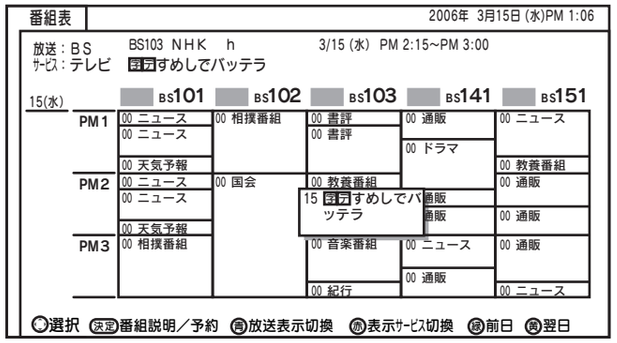



3 [予約する] を選びます。

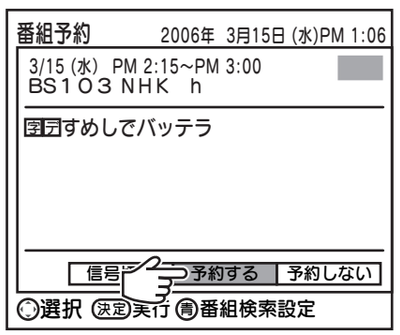



4 ［D-VHSx］を選びます。

カーソルキーを使い、登録した本製品を表す［D-VHSx］へ移動し、［決定］ボタンを押します。

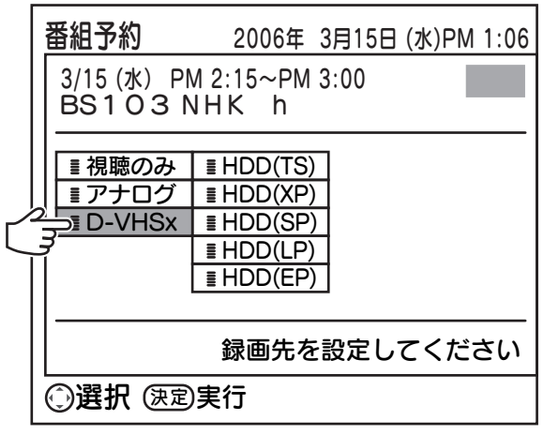

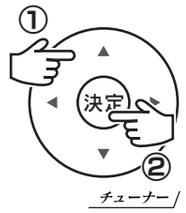

5 「予約登録されました」と表示されれば、予約は完了です。

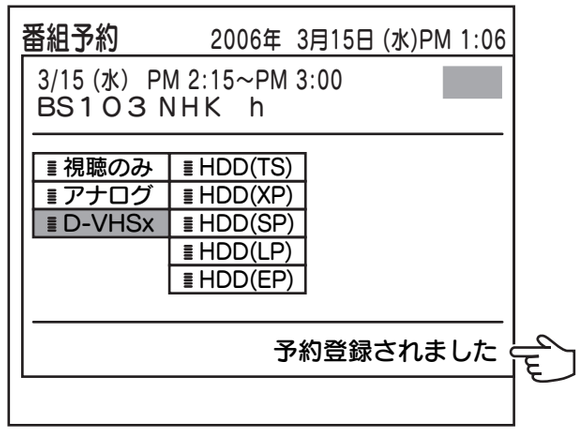

見ている番組を録画する（チューナー操作）

D-VHSモード

チューナーの操作

1 ［べんり］ボタンを押します。

メニューが表示されます。



2 ［外部機器操作］→［i.LINK 操作］を選びます。

カーソルキーを使い、［外部機器操作］→［i.LINK 操作］へ移動します。
移動したら、［決定］ボタンを押します。

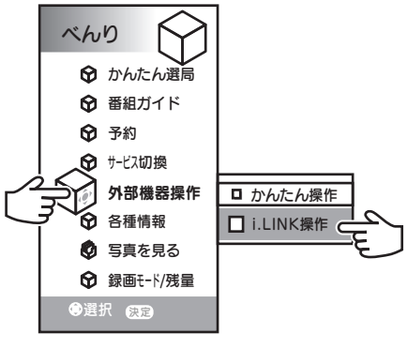

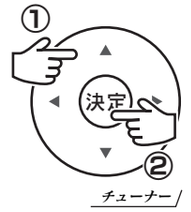

2 ［●］を選びます。

録画が開始されます。

3 録画を終えるときは、［■］を選びます。

録画が終了します。

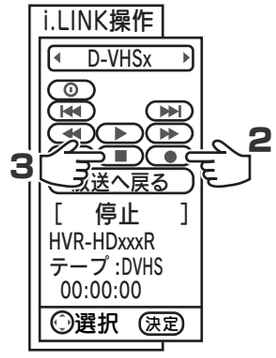

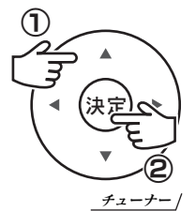

見ている番組を録画する（Rec-POT 操作）

D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷116ページ をご覧ください。

再生する D-VHSモード

録画した番組を再生する方法を説明します。

通常再生する(チューナー操作) D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 [べんり] ボタンを押します。

メニューが表示されます。



2 [外部機器操作]→[i.LINK 操作] を選びます。

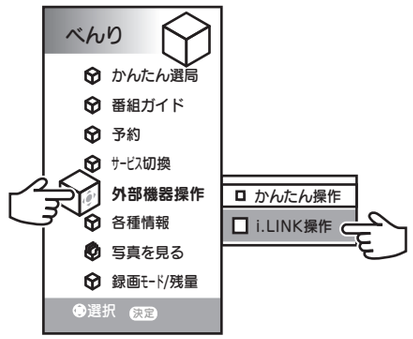

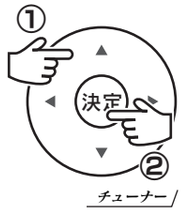

3 [▶] を選びます。

再生が開始されます。

4 再生を終えるときは、[■] を選びます。

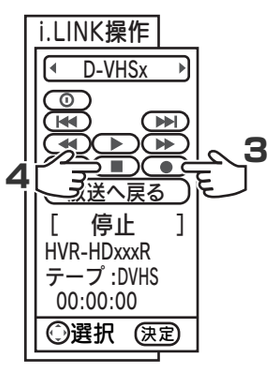



通常再生する(Rec-POT 操作) D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷118ページ をご覧ください。

プログラム再生する D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷119ページ をご覧ください。

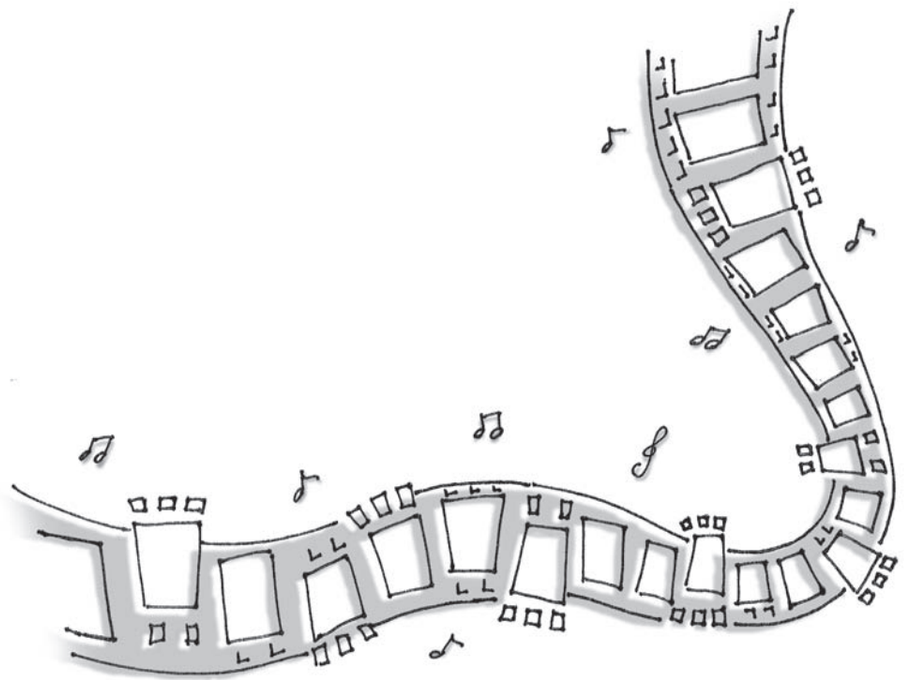

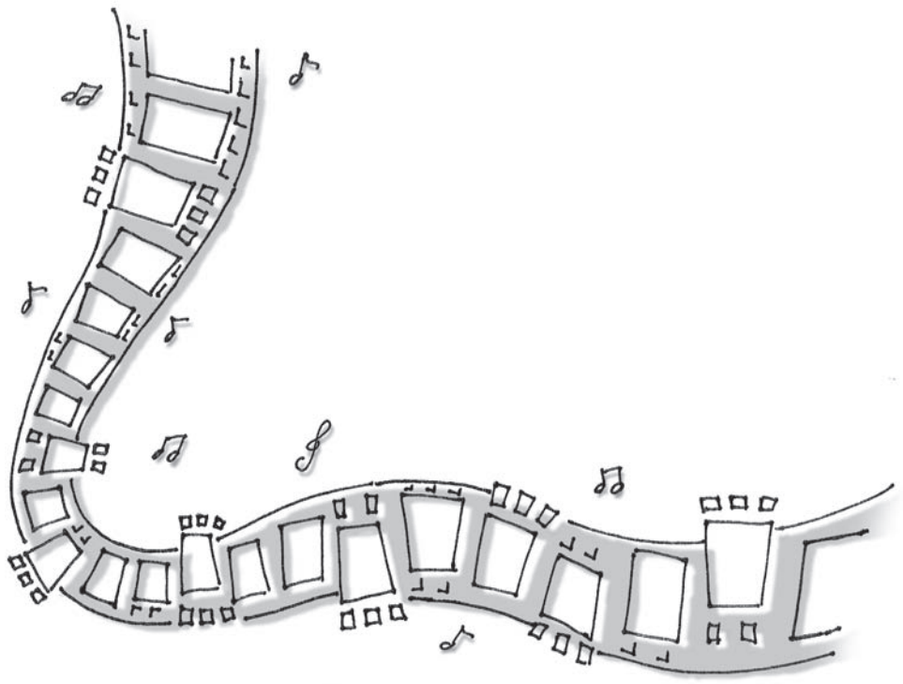

松下電器産業 VIERA

D-VHSモード

D-VHSモード Rec-POT を登録する …… 98

D-VHSモード 録画する …… 100

D-VHSモード 再生する …… 103

D-VHSモード 番組を削除する …… 120

D-VHSモード 番組を保護(ロック)する …… 121

D-VHSモード 番組を移動(ムーブ)する …… 122

D-VHSモード 番組を編集する …… 125

※ 2006 年 3 月に TH-26LX500 で確認した手順例です。

Rec-POT を登録する

D-VHSモード

本製品を使うには、チューナーに認識させる必要があります。

チューナーの操作

1 [メニュー] ボタンを押します。

メニューが表示されます。

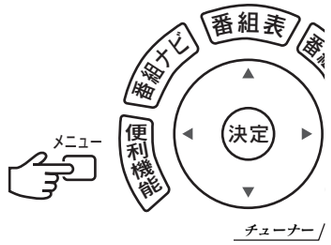

2 [初期設定]→[接続機器関連設定] を選びます。

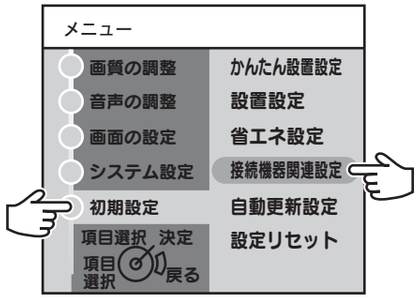



3 [ｉ.ＬＩＮＫ接続設定] を選びます。

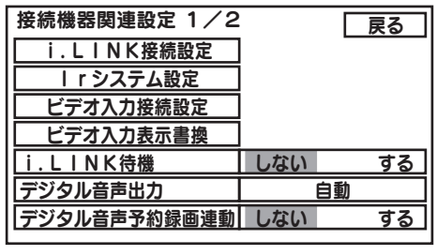



4 本製品が表示されていることを確認します。

以下の全ての条件を満たした機器が表示されていることを確認します。

- 「機器」が「D-VHSx」
- 「メーカー」が「I-O DATA」
- 「機種」が「HVR-HDxxxR」
- 「接続状態」が「オン」または「オフ」
- 「使用」が「する」

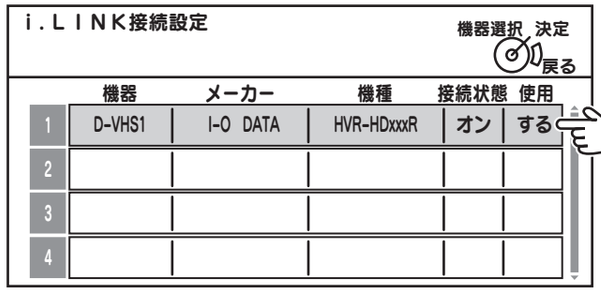

「接続状態」が「不明」になっている

複数の i.LINK 接続機器をチューナーにつないでいます。
使わない機器の「使用」を「しない」に設定してください。

5 確認が終われば、登録は完了です。

●Rec-POTを登録する 松下電器産業 VIERA

録画する D-VHSモード

番組を本製品に録画する方法を説明します。

再生していないことを確認してください

番組を再生中は、録画できません。
本製品正面の再生ランプが点灯していないことを確認してください。
点灯している場合は、番組の再生を終了し、Rec-POT メニューを閉じてください。



番組表から録画する D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 ［番組表］ボタンを押します。

番組表が表示されます。

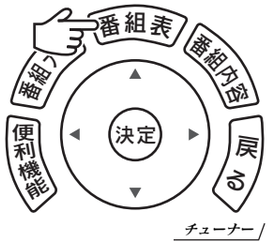

2 録画する番組を選びます。

カーソルキーを使って番組を選んだら、［決定］ボタンを押します。

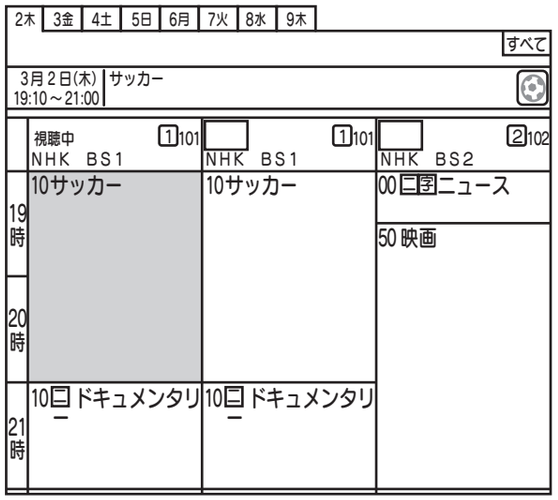



3 ［予約する］を選びます。

カーソルキーを使い、［予約する］へ移動し、［決定］ボタンを押します。





4 「予約機器」と「録画モード」を設定します。

「予約機器」を登録した機器名に設定します。
また、「録画モード」を［自動］に設定します。

5 ［予約する］を選びます。

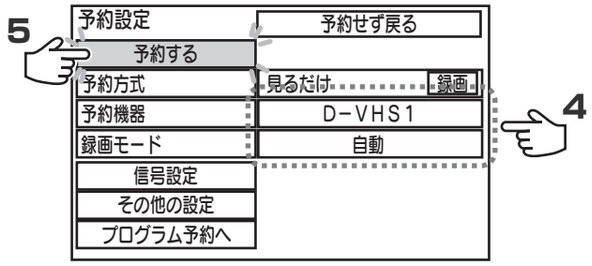



6 「予約が完了しました。」と表示されれば、予約は完了です。

予約が完了しました。

見ている番組を録画する(チューナー操作)

D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

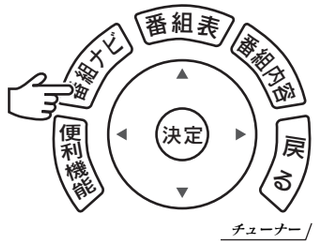

1 [番組ナビ] ボタンを押します。

メニューが表示されます。

2 [機器を操作する]→ 本製品 を選びます。

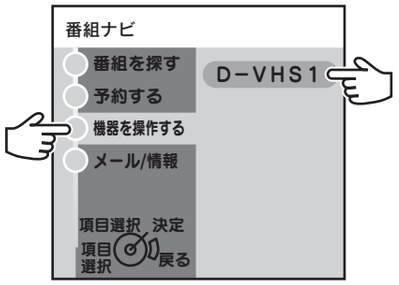



3 [●] を選びます。

録画が開始されます。

4 録画を終えるときは、[■] を選びます。

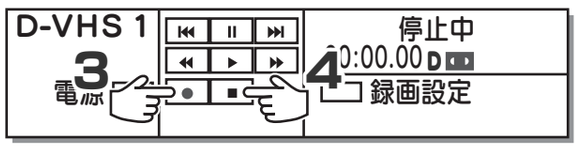



見ている番組を録画する(Rec-POT 操作)

D-VHSモード

この操作は各社のチューナーで共通です。

↷116ページ をご覧ください。

再生する

D-VHSモード

録画した番組を再生する方法を説明します。

通常再生する(チューナー操作)

D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

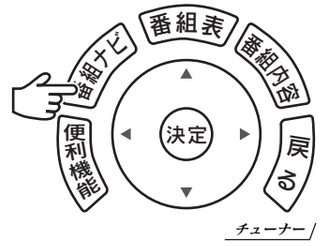

1 [番組ナビ] ボタンを押します。

メニューが表示されます。

2 [機器を操作する]→ 本製品 を選びます。

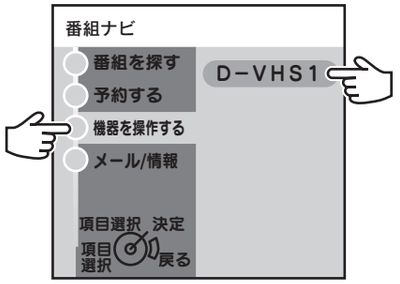



3 [▶] を選びます。

再生が開始されます。

4 再生を終えるときは、[■] を選びます。

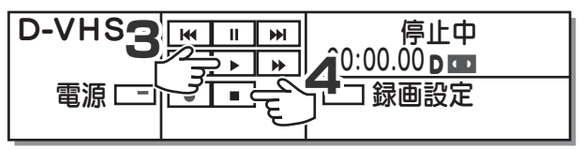



通常再生する(Rec-POT 操作)

D-VHSモード

この操作は全てのチューナーで共通です。

↷１１８ページ をご覧ください。

プログラム再生する

D-VHSモード

この操作は全てのチューナーで共通です。

↷１１９ページ をご覧ください。

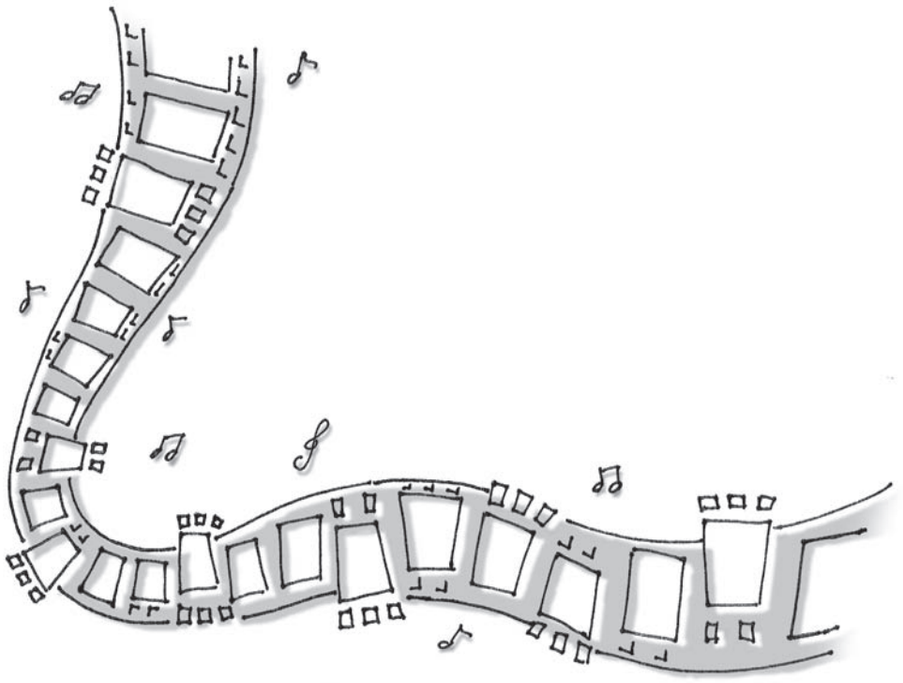

ソニー
HDR-HC1/HDR-HC3

ハイビジョンカメラ
D-VHSモード

D-VHSモード カメラの映像を保存する …… １０６

D-VHSモード 映像をカメラに書き戻す …… １１０

ハイビジョンカメラと本製品の手順例を紹介しています

チューナーと本製品の操作については、各チューナーの手順例を参考にしてください。
ここでは、「D-VHS モードの本製品がチューナーで使えるようになっている」のを前提として説明しています。

※ 2006 年 3 月に HDR-HC1/HDR-HC3 で確認した手順例です。

※ DV カメラを接続しても、使うことはできません。2006 年 3 月現在、HDR-HC1/HDR-HC3 のみこの操作に対応しています。

カメラの映像を保存する

ハイビジョンカメラ
D-VHSモード

ハイビジョンカメラで録った映像を、本製品に保存します。

保存できる映像

「1080i(HDV) のハイビジョンで録画された映像」のみ保存できます。
DV カメラで録画された映像は保存できません。

ハイビジョンカメラの操作

1 [モード] ボタンを押し、「見る／編集モード」にします。

2 「HDV モード」にします。

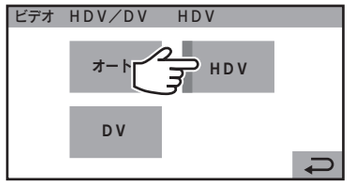

3 i.LINK DV 変換を「切」に設定します。

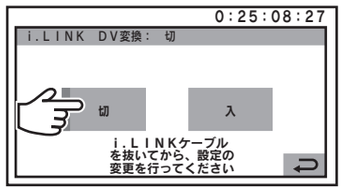

4 ハイビジョンカメラをつなぎます。

チューナーと本製品をつなぎ、本製品とハイビジョンカメラをつなぎます。

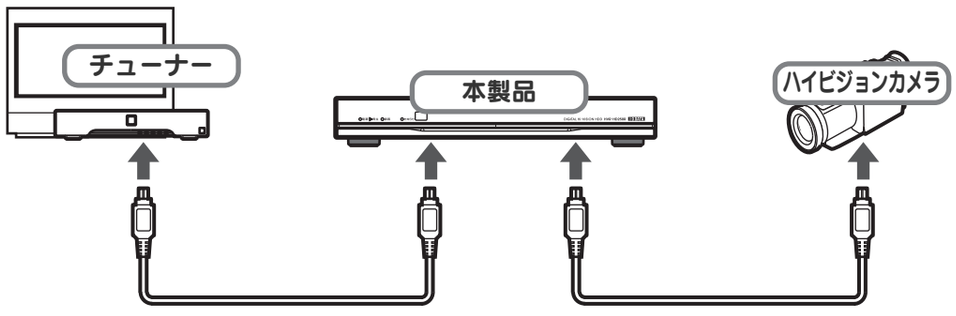

ハイビジョンカメラは本製品につないでください

この後の操作で本製品とチューナーの間の i.LINK ケーブルを取り外すことがあります。
チューナーにつないでしまうと、本製品とのつながりが断たれてしまいます。

この時点でテープ再生をしたり、「" 撮るテープ " モード」にしないでください

チューナーによっては、この後の操作ができなくなる場合があります。

Rec-POT の操作

4 [接続機器] ボタンを押します。



接続機器設定画面が表示されます。

接続機器設定画面が表示されない

「Rec-POT を登録」してください。方法については、各チューナーの取扱説明書をご覧になるか、本書の操作例をご参照ください。

5 つないだハイビジョンカメラを入力機器に設定します。

ハイビジョンカメラを選び、リモコンの [IN] ボタンを押します。

ハイビジョンカメラが入力機器に設定され、ハイビジョンカメラの「IN」に ⊡ が表示されます。

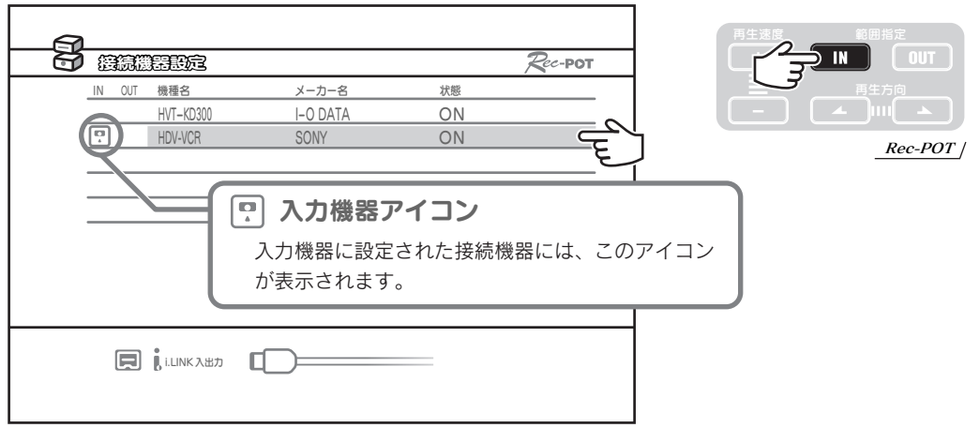

6［録画］ボタンを約 3 秒押し続けます。

録画が始まります。

画面下部に「録画を開始しました。」と表示されます。

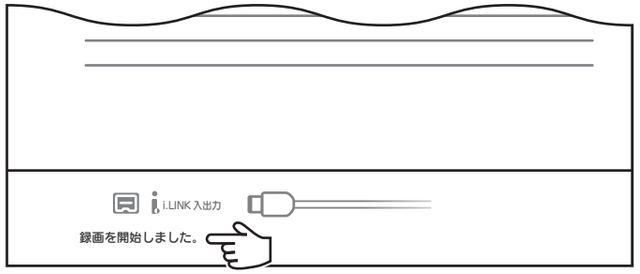



「帯域がたりないため録画を開始できません。」
「入力機器とリンクできないため録画を開始できません。」と表示された

そのままでは録画を開始できません。
本製品とチューナーの間にある i.LINK ケーブルを抜いてください。
その後、5 秒以上待ってから録画ボタンを押してください。

録画が開始されます。
ただし、チューナーと本製品が接続されていないため、テレビに映像は表示されません。本製品の録画ランプが点灯していることを確認してください。

ハイビジョンカメラの操作

7 映像を再生します。

テレビにも約 5 秒遅れて映像が表示されます。
再生開始直後は、表示がしばらく一時停止状態になります。
録画された映像には、一時停止された状態はありません。ご了承ください。

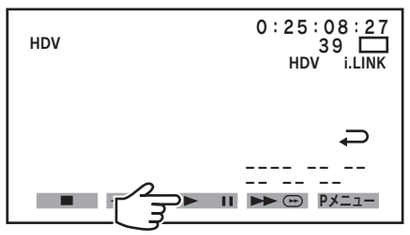

Rec-POT の操作

8 映像が終わったら、［停止］ボタンを押します。



録画が終わります。

正確なタイミングで録画を終えるために

ハイビジョンカメラのモニターに表示された映像でタイミングを計ってください。
テレビに表示されている映像は、実際の録画より約 5 秒ほど遅れています。

ハイビジョンカメラの操作

10 再生を停止します。

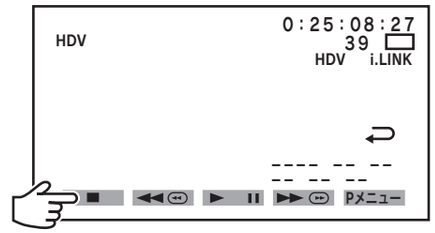

ハイビジョンカメラから保存した番組

保存した番組は、「#< 番号 >　< カメラ名 >」で表示されます。
※ 番号は、連続されたものにはなりません。
※ この番組を他の Rec-POT に移動・保存すると、番組名は「No Title」になります。



一部のチューナーでは、本製品で保存した番組を再生すると、エラーメッセージが映像の上に表示されることがあります。
このような場合は、再生を一時停止し、一時停止を解除することで解決できることがあります。

映像をカメラに書き戻す

ハイビジョンカメラ
D-VHSモード

カメラから本製品に保存した映像を、カメラに書き戻します。

書き戻しできる映像

【カメラの映像を保存する】（１０６ページ）で保存した映像のみ書き戻しできます。
放送番組を録画したものは、書き戻しできません。

ハイビジョンカメラの操作

1 ［モード］ボタンを押し、「見る／編集モード」にします。

2 「HDV モード」にします。

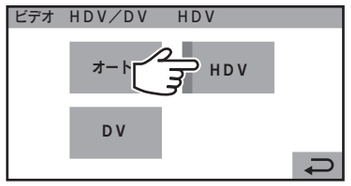

3 i.LINK DV 変換を「切」に設定します。

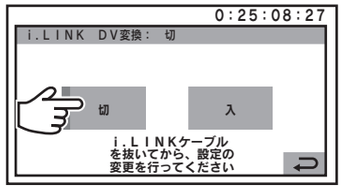

4 ハイビジョンカメラをつなぎます。

チューナーと本製品をつなぎ、本製品とハイビジョンカメラをつなぎます。

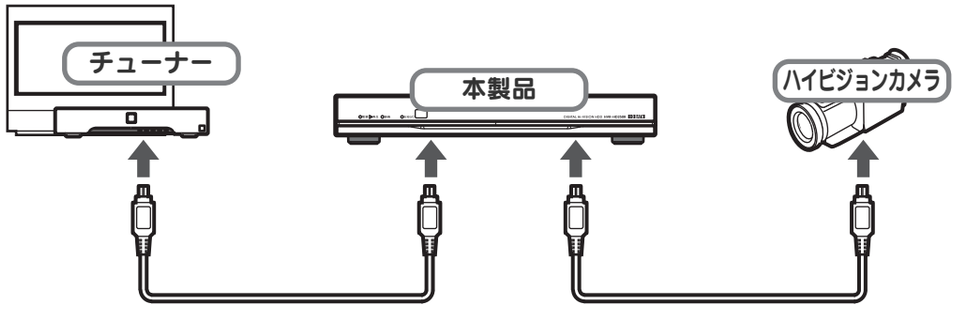

ハイビジョンカメラは本製品につないでください

この後の操作で本製品とチューナーの間の i.LINK ケーブルを取り外します。
チューナーにつないでしまうと、本製品とのつながりが断たれてしまいます。

この時点でテープ再生をしたり、「" 撮るテープ " モード」にしないでください

チューナーによっては、この後の操作ができなくなる場合があります。

5 メニュー 2 ページ目の［録画操作］を選びます。

録画操作画面が表示されます。

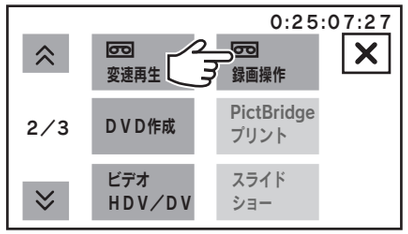

6 ［録画ポーズ］を選びます。

録画ポーズ状態になり、書き戻しの準備ができました。

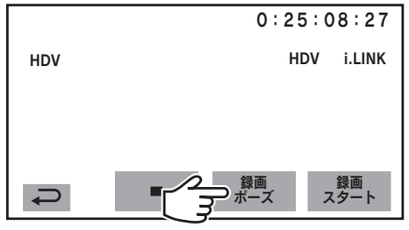

Rec-POT の操作

7 ［プログラム］ボタンを押します。

プログラム再生が表示されます。

プログラム保存・移動が表示されたら

機器設定画面で「プログラムモード時の動作」を［再生］に設定してください。

Rec-POT メニューの画面が表示されない

「Rec-POT を登録」してください。方法については、各チューナーの取扱説明書をご覧になるか、本書の操作例をご参照ください。

8 書き戻す順にマークを付けていきます。

カーソルボタンで番組を選び、［マーク］ボタンを押します。

選んだ番組にマークが付きます。
最大 16 番組までマークを付けられます。

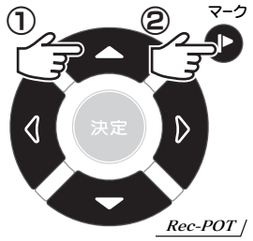

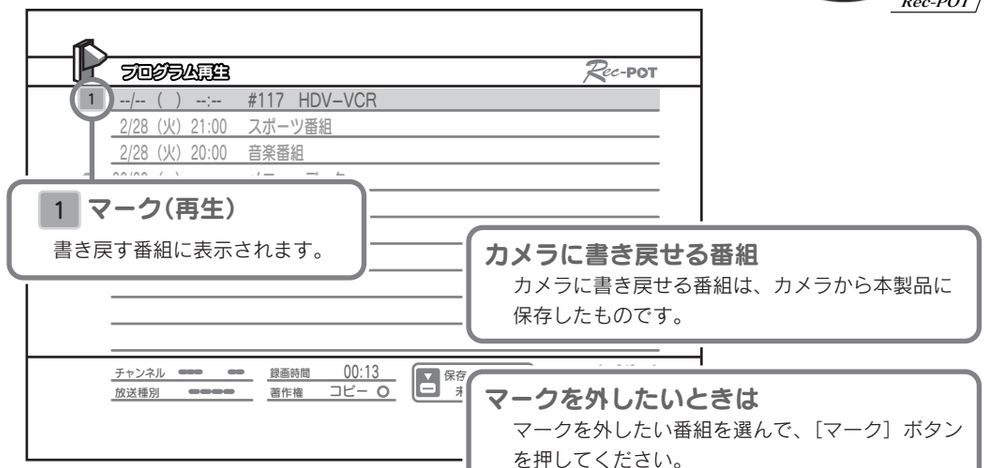

1 マーク（再生）
書き戻す番組に表示されます。

カメラに書き戻せる番組
カメラに書き戻せる番組は、カメラから本製品に保存したものです。

マークを外したいときは
マークを外したい番組を選んで、［マーク］ボタンを押してください。

繰り返し再生は「OFF」にしてください
危機設定画面の「プログラム再生時の繰り返し設定」は［OFF］に設定してください。
［ON］になっていると、繰り返し書き戻しされてしまいます。

9 ［接続機器］ボタンを押します。

接続機器設定画面が表示されます。



チューナーとつながっている i.LINK ケーブルを確認してください
後の手順で、チューナーとつながっている i.LINK ケーブルを取り外す必要があります。そのため、事前にチューナーとつながっている i.LINK ケーブルを確認しておいてください。

10 つないだハイビジョンカメラを出力機器に設定します。

ハイビジョンカメラを選び、リモコンの［OUT］ボタンを押します。

ハイビジョンカメラが出力機器に設定され、ハイビジョンカメラの「OUT」に⏏が表示されます。

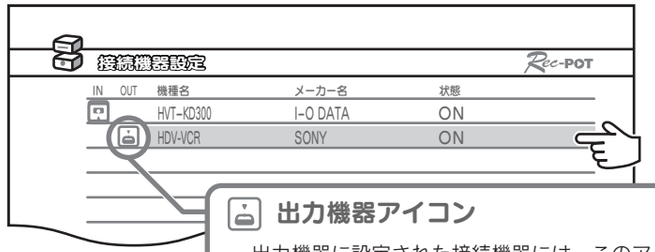

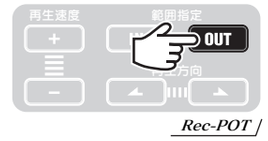

出力機器アイコン
出力機器に設定された接続機器には、このアイコンが表示されます。

11 ［▶］ボタンを約３秒押し続けます。

書き戻し準備が始まります。
画面下部に「書き戻し再生を開始しました。」と表示されます。

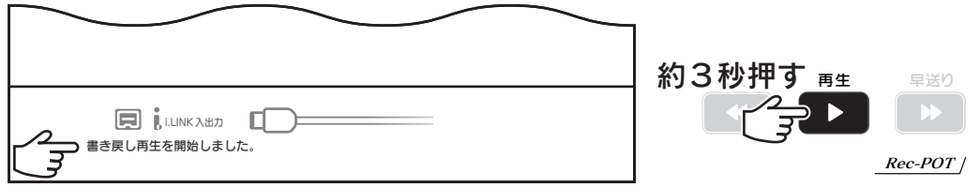

12 約１分以内に、チューナー側の i.LINK ケーブルを取り外します。

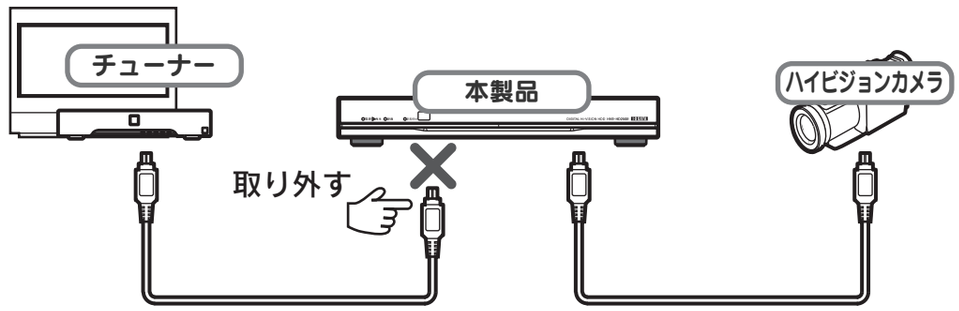

以下の操作で、i.LINK ケーブルを取り外さずに書き戻せる場合があります
・チューナー側の操作で、「オンエアー視聴」に切り替える
・チューナー側の操作で、本製品へのリンクを解除する

13 ［録画スタート］を選びます。

しばらくして、書き戻しが始まります。

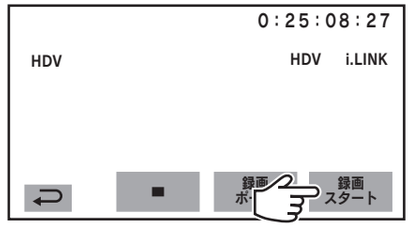

14 書き戻しが終わったら、［■］を選びます。

書き戻しが終わると、モニターは青い画面になります。

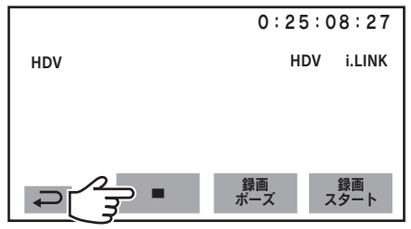

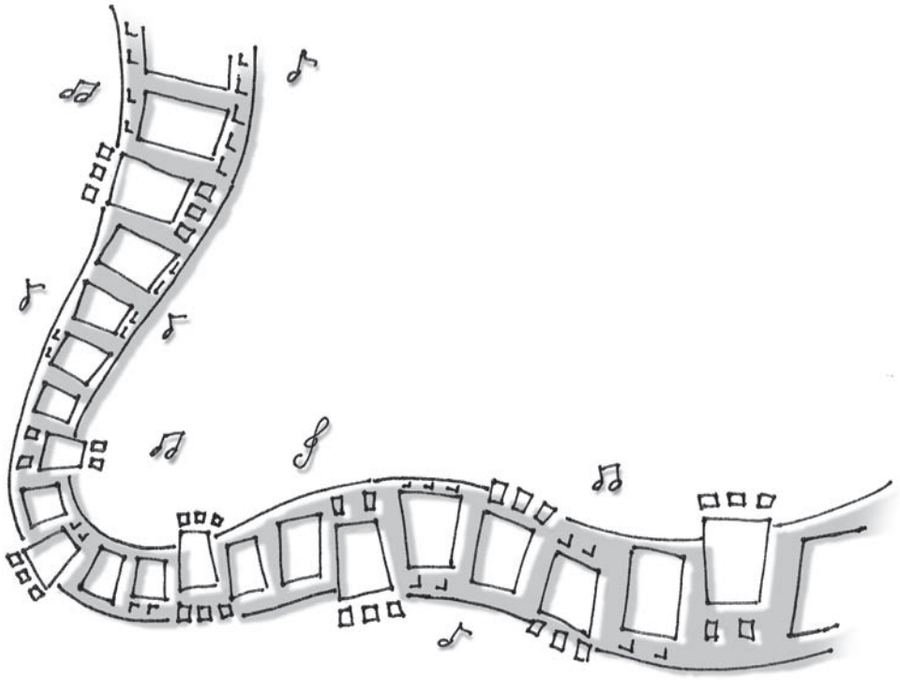

各社共通
D-VHS モード操作 D-VHSモード

D-VHSモード 録画する …… 116
D-VHSモード 再生する …… 118
D-VHSモード 番組を削除する …… 120
D-VHSモード 番組を保護（ロック）する …… 121
D-VHSモード 番組を移動（ムーブ）する …… 122
D-VHSモード 番組を編集する …… 125

録画する D-VHSモード

番組を本製品に録画する方法の中から、D-VHS モードで共通のものを説明します。

再生していないことを確認してください

番組を再生中は、録画できません。
本製品正面の再生ランプが点灯していないことを確認してください。
点灯している場合は、番組の再生を終了し、Rec-POT メニューを閉じてください。



見ている番組を録画する(Rec-POT 操作) D-VHSモード

テレビ・チューナーの操作

1 操作パネルを表示します。

操作パネルを表示する方法については、チューナーの取扱説明書をご覧ください。

Rec-POT の操作

2 [接続機器] ボタンを押します。

接続機器設定画面が表示されます。



3 お使いのチューナーを入力機器に設定し、画面を閉じます。

チューナーを選び、[IN] ボタンを押します。
設定したら、[接続機器] ボタンを一度押し、画面を閉じます。



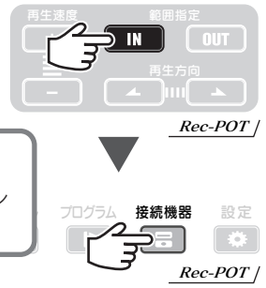

テレビ・チューナーの操作

4 録画したい番組を表示します。

アナログ放送を受信・表示している場合は、録画できません

チューナーでデジタル放送を受信している場合のみ、録画できます。
ただし、エンコーダー内蔵 D-VHS を除きます。

以下の場合、一部のチューナーでは録画できません

・アナログ機器への予約録画動作をしている
・視聴予約動作などにより、映像を表示している

チューナーに複数のチューナーが搭載されていても、録画するチューナーは選べません

ご了承ください。

Rec-POT の操作

5 [録画] ボタンを押します。

表示されている番組の録画が開始されます。
本製品の録画中ランプが点灯します。

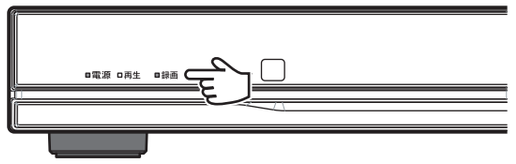



6 録画を終えるときは、[停止] ボタンを押します。

録画が終了します。
本製品の録画中ランプが消灯します。

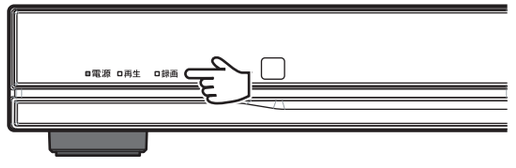



再生する D-VHSモード

録画した番組を再生する方法の中から、D-VHS モードで共通のものを説明します。

通常再生する(Rec-POT 操作) D-VHSモード

Rec-POT の操作

1 ［タイトル］ボタンを押します。

タイトルリストが表示されます。



2 再生したい番組を選びます。

カーソルボタンで番組を選び、［決定］ボタンを押します。

選んだ番組が再生されます。



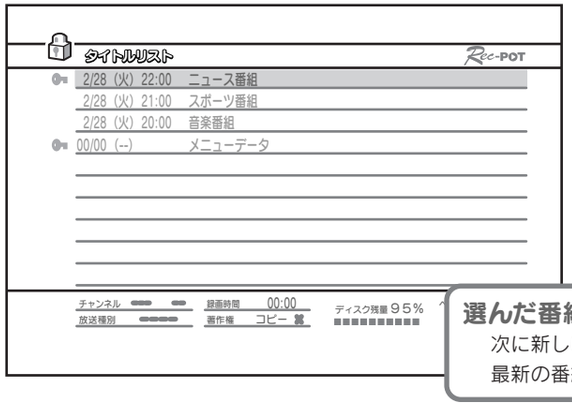

選んだ番組の再生が終わったら

次に新しい番組を再生します。

最新の番組を再生し終えたら、再生を終了します。

再生時の操作

- 前：番組開始 10 秒以内なら前の番組に、それ以降なら番組の先頭に移動します。
- 次：次の番組に移動します。
- 一時停止：番組の再生を一時停止します。
- 再生：一時停止／早戻し／早送りを解除します。
- 早戻し／早送り：再生を早送り・早戻しします。スピードについては、機器設定画面で設定できます。詳しくは、Rec-POT の取扱説明書をご覧ください。
- 30秒 <<< / 30秒 >>>：各時間だけ前後します。
- 30分 <<< / 30分 >>>：各時間分の移動ができない場合、ボタンは動作しません。
- 再生速度 ＋／－：再生速度を増減します。＋ ×100 ⋕ ×24 ⋕ ×12 ⋕ ×6 ⋕ ×3 ⋕ ×1 ⋕ ×1/2 －
- 停止：番組の再生を停止し、メニューに戻ります。
- 再生方向：再生中：再生方向を設定します。一時停止中：矢印方向にコマ送りします。

プログラム再生する D-VHSモード

Rec-POT の操作

1 ［プログラム］ボタンを押します。

プログラム再生が表示されます。



プログラム保存・移動が表示されたら

機器設定画面で「プログラムモード時の動作」を［再生］に設定してください。機器設定画面は［機器設定］ボタンで表示できます。詳しくは、Rec-POT の取扱説明書をご覧ください。

2 再生する順にマークを付けていきます。

カーソルボタンで番組を選び、［マーク］ボタンを押します。

選んだ番組にマークが付きます。

最大 16 番組までマークを付けられます。

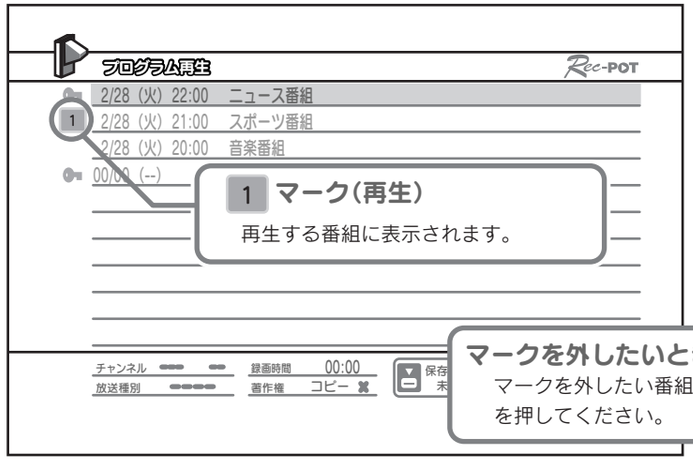

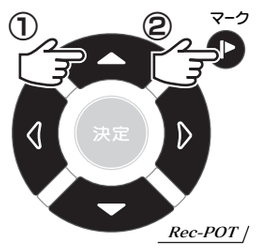

マークを外したいときは

マークを外したい番組を選んで、［マーク］ボタンを押してください。

3 ［決定］ボタンを押します。

マークを付けた順に番組が再生されます。

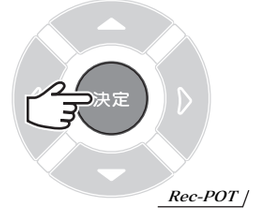

繰り返し再生する

機器設定画面で「プログラム再生時の繰り返し設定」を［ON］に設定してください。

番組を削除する D-VHSモード

録画した番組を削除する方法の中から、D-VHS モードで共通のものを説明します。

Rec-POT の操作

1 ［タイトル］ボタンを押します。

タイトルリストが表示されます。



2 削除したい番組を選びます。

カーソルボタンで番組を選びます。

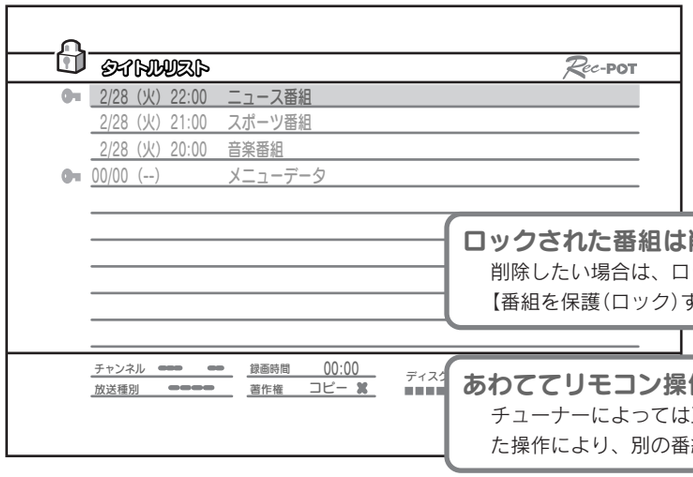



ロックされた番組は削除できません

削除したい場合は、ロックを解除してください。
【番組を保護(ロック)する】(次ページ) 参照

あわててリモコン操作しない

チューナーによっては正しい表示ができず、誤った操作により、別の番組を消すおそれがあります。

3 ［削除］ボタンを押します。

確認画面が表示されます。



4 確認し、［決定］ボタンを押します。

選んだ番組が削除されます。

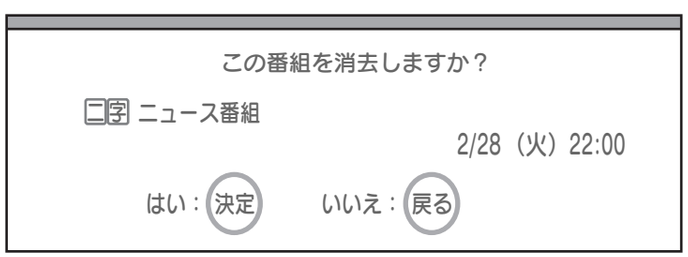



番組を保護(ロック)する D-VHSモード

録画した番組が削除されないように保護する方法の中から、D-VHS モードで共通のものを説明します。
番組が削除されないように保護することを、「番組をロックする」と呼びます。

Rec-POT の操作

1 ［タイトル］ボタンを押します。

タイトルリストが表示されます。



2 番組をロックします。

カーソルボタンで番組を選び、［ロック］ボタンを押します。

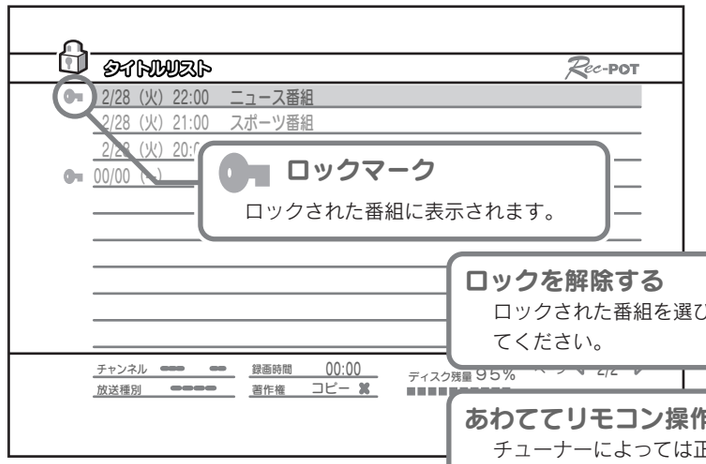

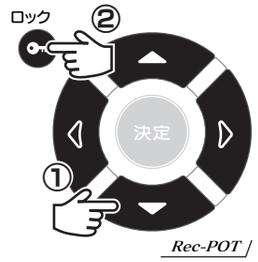

ロックマーク

ロックされた番組に表示されます。

ロックを解除する

ロックされた番組を選び、［ロック］ボタンを押してください。

あわててリモコン操作しない

チューナーによっては正しい表示ができず、誤った操作により、別の番組をロック / 解除するおそれがあります。

ロックについて

ロックについては、Rec-POT の取扱説明書をご覧ください。
ロックの仕組みや、今後録画する全ての番組をロックする方法、全ての番組のロックを解除する方法が説明されています。

ロックによるディスク残量の減少に注意してください

ロックをしすぎないようにご注意ください。
ロックされた番組は削除されなくなりますので、自由に録画できるディスク残量が減少します。
ディスク残量が大幅に減少した場合、録画した番組がすぐに消えてしまうという現象が起こります。

番組を移動(ムーブ)する D-VHSモード

本製品から i.LINK 接続録画機器（D-VHS ビデオなど）に番組を移動する方法の中から、D-VHS モードで共通のものを説明します。

i.LINK 接続録画機器の操作

1 i.LINK 接続録画機器をつなぎます。

機器の取扱説明書をご覧になり、正しくつないでください。

2 i.LINK 接続録画機器の電源を入れます。

3 録画が十分に可能かどうか確認します。

録画可能な時間（テープ残量・ディスク残量）を確認します。

4 Rec-POT に移動する場合、D-VHS モード（モード 3 ）に設定します。

さらに、オートロック機能を有効にすることをおすすめします。
オートロック機能は、ディスク残量不足で移動した番組が消えてしまうのを防ぎます。
方法については、Rec-POT の取扱説明書をご覧ください。

テレビ・チューナーの操作

5 チューナーの予約を全て削除します。

番組の移動中に予約が動作すると、移動が中止されてしまうおそれがあります。

6 Rec-POT、「移動先の i.LINK 接続録画機器」以外を取り外します。

7 つないでいる i.LINK ケーブルを確認します。

破損したり、古くなっている場合、番組の移動に失敗するおそれがあります。

Rec-POT の操作

8 ［接続機器］ボタンを押します。

接続機器設定画面が表示されます。



9 つないだ i.LINK 接続録画機器を出力機器に設定します。

i.LINK 接続録画機器を選び、［OUT］ボタンを押します。

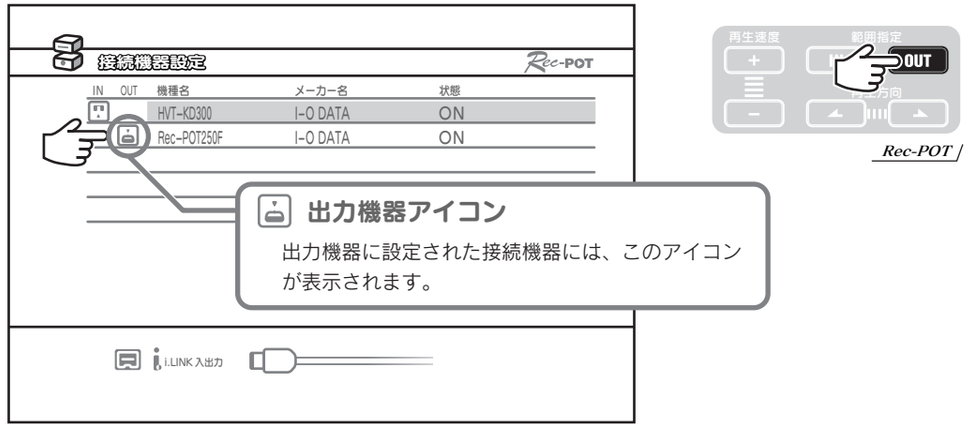

10 ［プログラム］ボタンを押します。

プログラム移動が表示されます。



プログラム再生・保存が表示されたら

機器設定画面で「プログラムモード時の動作」を［移動］に設定してください。
機器設定画面は［機器設定］ボタンで表示できます。詳しくは、Rec-POT の取扱説明書をご覧ください。

11 移動する順にマークを付けていきます。

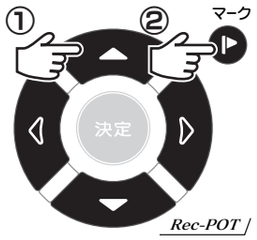

カーソルボタンで番組を選び、［マーク］ボタンを押します。

選んだ番組にマークが付きます。
最大 16 番組までマークを付けられます。

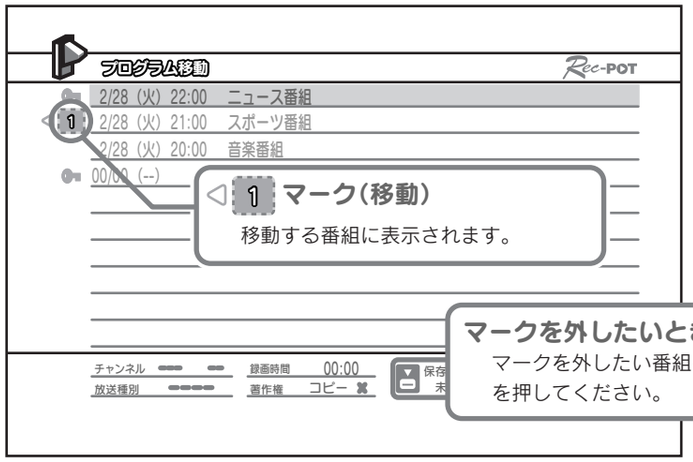

マークを外したいときは
マークを外したい番組を選んで、［マーク］ボタンを押してください。

移動をする前に
下記の項目をお守りください。
守らない場合、移動が中断され、データが失われるおそれがあります。

- ●移動中に他の機器を接続しない
- ●移動中に各機器の電源を ON/OFF しない
- ●移動中に各機器の操作をしない

また、番組の移動には、番組を再生するのと同じだけの時間がかかります。ご注意ください。

12 ［決定］ボタンを押します。

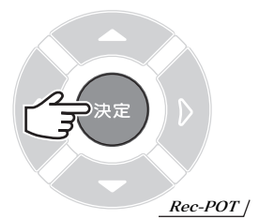

マークを付けた順に番組が移動されます。

番組を編集する D-VHSモード

本製品に録画した番組の必要なシーンだけを再生するように編集する方法を説明します。

下の図のように再生したい部分を指定して、そこだけを再生できるように設定していきます。

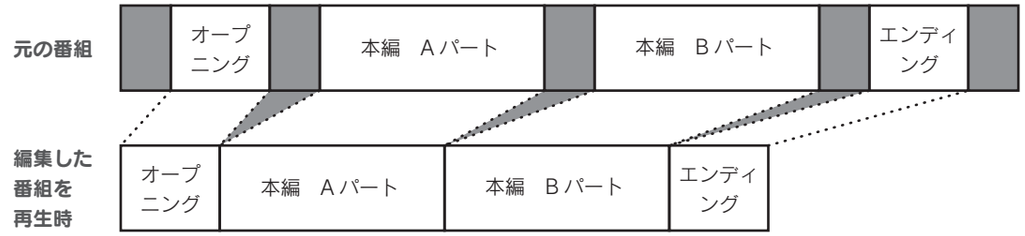

① 編集画面を開く

Rec-POT の操作

1 ［タイトル］ボタンを押します。



タイトルリストが表示されます。

2 編集したい番組を選びます。

番組を選び、［番組編集］ボタンを押します。

プレイリストモードになります。
選んだ番組の編集ができます。

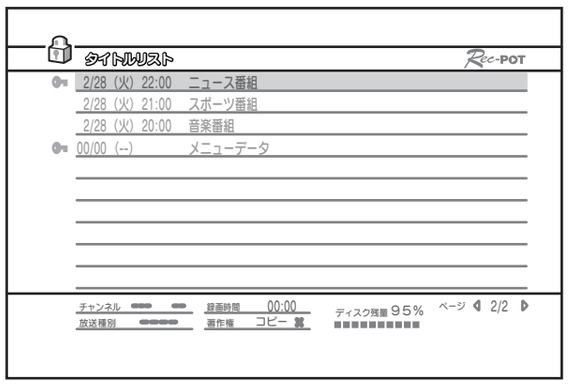



② オープニングを設定する

Rec-POT の操作

1 オープニングの最初に移動します。

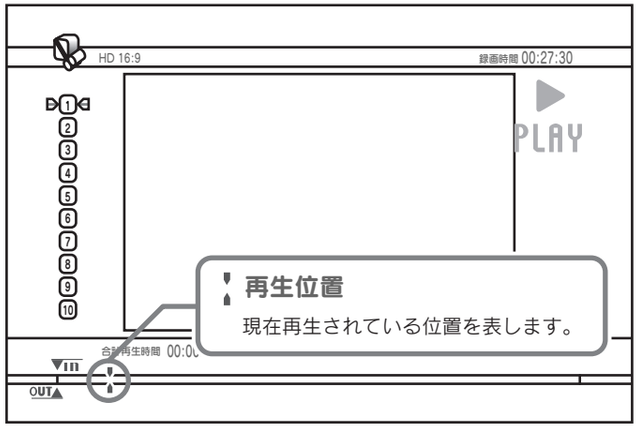

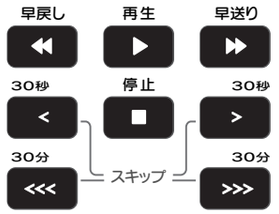



Rec-POT

移動方法例

① まず、早戻し 早送り で近くに移動します。

② 一時停止 で一時停止します。

③ 再生方向 でコマ送りし、ちょうど良い場所まで移動します。

2 [IN] ボタンを押します。

現在の位置が、プレイリストの始点となります。

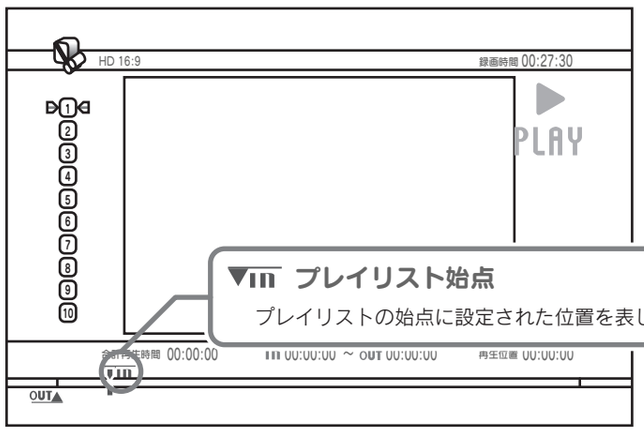



Rec-POT

3 オープニングの最後に移動します。

手順**1**と同様に移動します。

4 [OUT] ボタンを押します。

現在の位置が、プレイリストの終点となります。

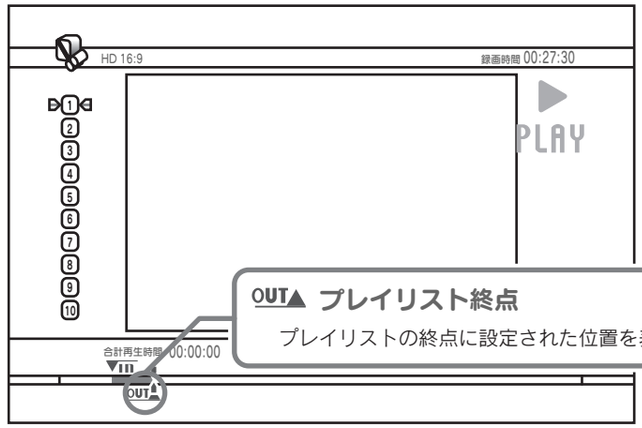



Rec-POT

5 [決定] ボタンを押します。

現在の始点と終点で、プレイリストが設定されます。
設定されたプレイリストの番号は黄色くなります。
これで、最初のプレイリストが設定されました。

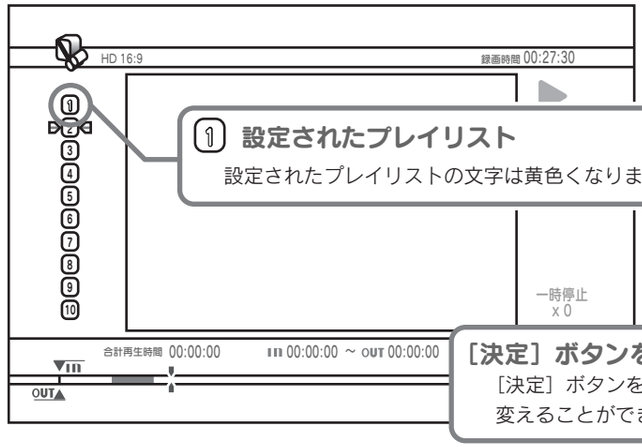



Rec-POT

プレイリスト

始点と終点により設定されたシーンのこと。
編集された番組は、プレイリストだけを再生するようになります。

③ 本編、エンディングを設定する

Rec-POT の操作

1 新しいプレイリストを選びます。

カーソルボタンで、黄色くなっていないプレイリストを選びます。

新しいプレイリストを設定できます。

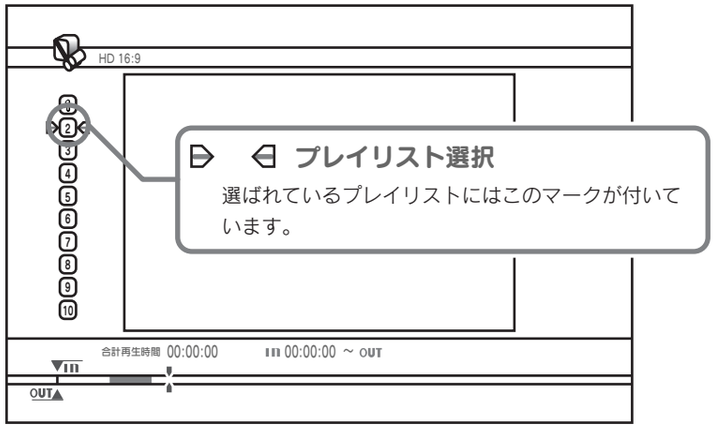



2 オープニングの時のように設定します。

本編、エンディングが全てプレイリストとして設定されるまで同じように繰り返します。
全て設定したら、完了です。

プレイリストの順番

プレイリストは番組の先頭から順に番号が付けられます。
そのため、以下の操作をするとプレイリストの番号が変わります。

・今あるプレイリストよりも前にプレイリストを設定した
・末尾以外のプレイリストを削除した

プレイリストの統合

設定したプレイリストの範囲が、以前に作ったプレイリストの範囲と重なった場合、２つのプレイリストの範囲を統合したプレイリストとして設定されます。
必要なプレイリストを統合してしまわないようご注意ください。



④ 編集した番組を再生する

Rec-POT の操作

1 ［タイトル］ボタンを押します。

タイトルリストが表示されます。



2 再生したい番組を選びます。

カーソルボタンで番組を選び、［決定］ボタンを押します。

選んだ番組が再生されます。

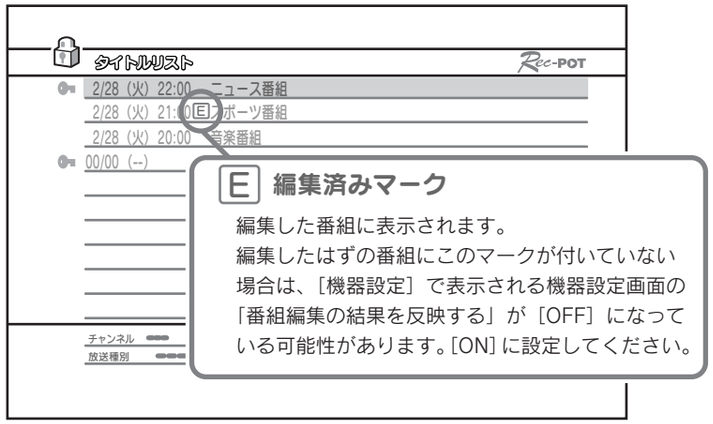



本製品をディスクモードで使う場合

編集した番組をディスクモードで再生した場合は、編集内容は反映されません。
ディスクモードで編集内容をご覧になりたいときは、【[応用３］ 編集した番組から不要な部分を取り除く】（１３２ページ）をご覧ください。

［応用１］プレイリストを修正する

Rec-POT の操作

1 修正する番組を編集できるようにします。

方法については、【① 編集画面を開く】（１２５ページ）をご覧ください。

新しいプレイリストを設定できます。

2 修正するプレイリストを選びます。

カーソルボタンでプレイリストを選びます。

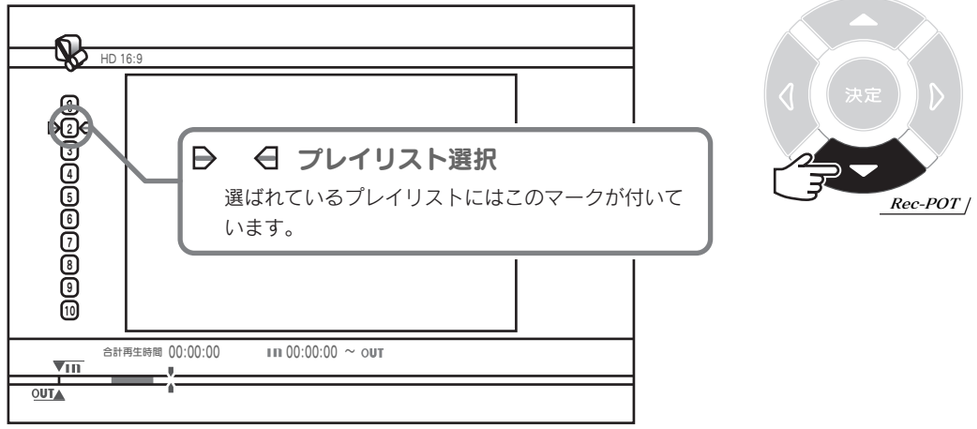

3 前に設定したように、始点と終点を設定します。

【② オープニングを設定する】（１２６ページ）を参考に設定します。

始点と終点が設定され、プレイリストが修正されます。

プレイリストの統合

設定したプレイリストの範囲が、以前に作ったプレイリストの範囲と重なった場合、２つのプレイリストの範囲を統合したプレイリストとして設定されます。
必要なプレイリストを統合してしまわないようご注意ください。



［応用２］プレイリストを削除する

Rec-POT の操作

1 修正する番組を編集できるようにします。

方法については、【① 編集画面を開く】（１２５ページ）をご覧ください。

新しいプレイリストを設定できます。

2 削除するプレイリストを選びます。

カーソルボタンでプレイリストを選びます。

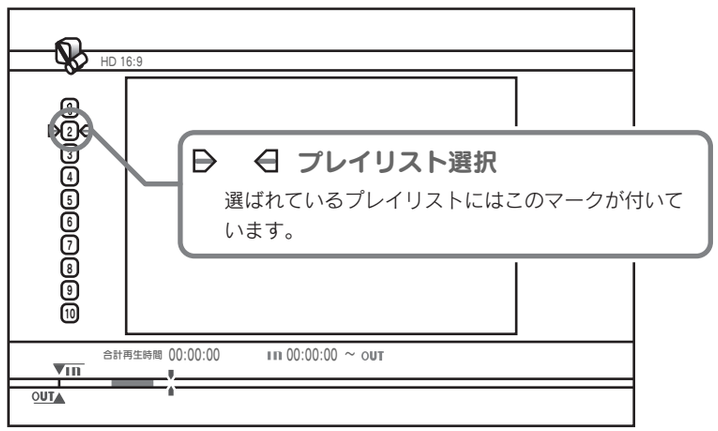



3 ［削除］ボタンを押します。

選んだプレイリストが削除されます。



［応用３］編集番組から不要部分を取り除く

編集しただけでは、不要な部分を飛ばして再生しているだけで番組の使うディスク容量は減っていません。
また、ディスクモードでは編集結果を再生することはできません。
そこで、編集した番組を移動すると、再生したい部分だけが移動されます。
本製品には、再生しない部分が残ります。削除してください。
移動方法については、【番組を移動（ムーブ）する】（１２２ページ）をご覧ください。
削除方法については、【番組を削除する】（１２０ページ）をご覧ください。

● 移動した結果

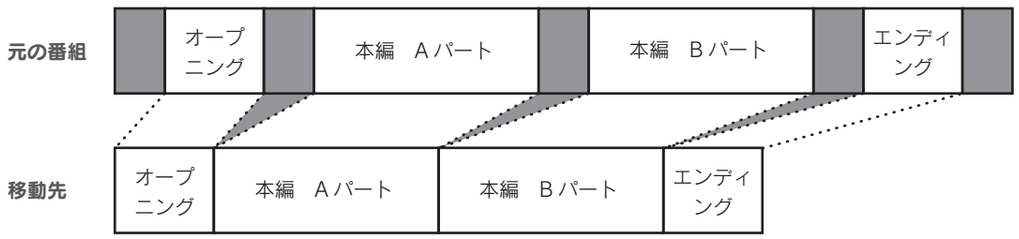

本製品に再生したい部分を残す

不要な部分だけをプレイリストに設定して移動すると、再生したい部分が本製品に残ります。

【ご注意】

1）本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2）本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3）本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
4）お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
5）弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。
6）本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
7）本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
8）テレビやビデオの映像は著作権法により保護されています。これらの映像は個人で楽しむ以外に利用しないでください。
9）本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

● I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
● “AVHDD” は、松下電器産業株式会社の登録商標です。
● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

Rec-POT R シリーズ　製品別使用ガイド
2006.04.04　B-MANU200545-01
発行　株式会社アイ・オー・データ機器
〒920-8512　石川県金沢市桜田町３丁目 10 番地

Copyright © 2006 I-O DATA DEVICE,INC. All Rights Reserved.