I-O DATA

必ずお読みください

GV-D4VR

B-MANU201125-01

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いになる前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

シリアル番号をメモしてください

① 本製品裏面に貼られているシールに記載された、シリアル番号(S/N)をメモします。

② シリアル番号は、ユーザー登録・サポートソフトのダウンロードに必要です。

ユーザー登録
http://www.iodata.jp/regist/

サポートソフトのダウンロード
http://www.iodata.jp/lib/

1．内容物、動作環境を確認する


本製品のパッケージをご覧になり、内容物や動作環境をご確認ください。
なお、後で説明しております『画面で見るマニュアル』でも内容物や動作環境に加え、仕様などをご確認いただけます。

2．インストールする

❶ Windowsを起動します。
管理者権限を持つユーザーでログオンします。

❷ サポートソフトCD-ROMをセットします。

❸ インストールします。
［GV-D4VR ドライバ］と［I-O DATA HD Video Capture］をクリックします。
⇒ 後は自動的にインストールされます。

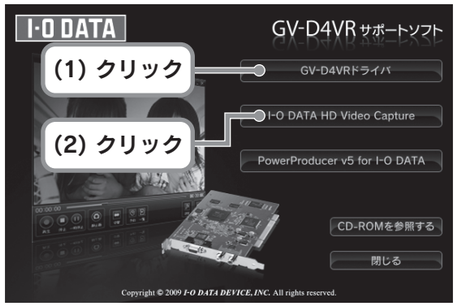

ヒント

PowerProducer v5 for I-O DATA
DVD を作成するためのアプリケーションです。
詳しくは、後で説明されております『画面で見るマニュアル』内をご覧ください。


3．取り付ける

❶ パソコンの電源を切り、電源ケーブルを抜きます。

❷ パソコンを開き、本製品を取り付けます。
方法については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

❸ パソコンのカバーと電源ケーブルを戻します。

4．映像機器とつなぐ

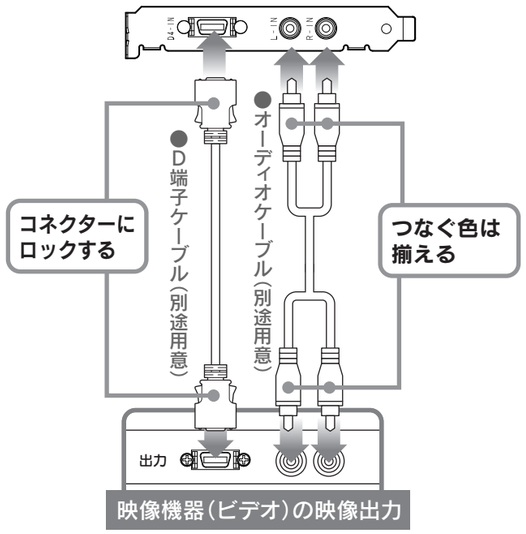


映像機器（ビデオ）の映像出力


5．本製品を使えるようにする

パソコンの電源を入れると、本製品が認識されます。
認識途中で下のような画面が2度表示されます。
案内されているように操作を行ってください。

Windows Vista®

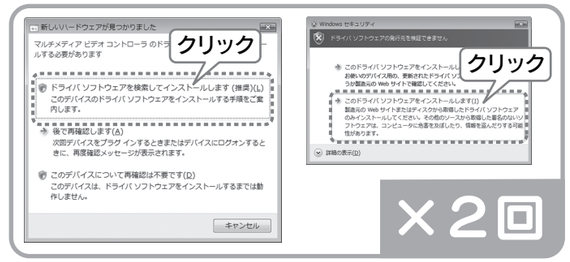

Windows XP

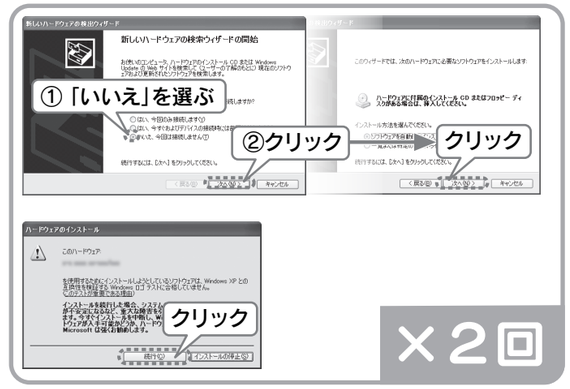

（キリトリ線）

ハードウェア保証書

☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。
販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。（保証期間が無期限の製品においては不要です。）また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。

☆お客様	〒□□□-□□□□ ご住所 （ふりがな） お名前　様 TEL．（　　）　－	販売店	住所・店名 印 TEL．（　　）　－ ご購入日　年　月　日
型番	GV-D4VR		
保証期間	ご購入日より12ヶ月間有効		

I-O DATA
株式会社 アイ・オー・データ機器

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。

107327-04

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、本書を製品と一緒に送付してください。

ご販売店様へ

1. お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名 / 住所、貴店印をご記入ご捺印ください。
（保証期間が無期限の製品においては不要です。）
2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。

6．本製品を使う

❶「I-O DATA HD Video Capture」を起動します。



❷ 映像機器の電源を入れます。
必要なら再生などの操作もします。
⇒ 画面に映像が表示されます。

7．画面で見るマニュアル（詳しい使い方）

?をクリックすることで『画面で見るマニュアル』を表示できます。



サポートのお問い合わせ

PowerProducer v5 for I-O DATA のお問い合わせ

PowerProducer に関するお問い合わせについては、CyberLink サポートセンターにお問い合わせください。

電話： **0570-080-110**
※PHS・IP 電話からのお問い合わせは、**03-5977-7530**
［受付時間：10:00 ～ 13:00　14:00 ～ 17:00
月～金曜日（土日・祝日・サイバーリンク休業日を除く）］

サポート情報などは、WEB サイトをご覧ください。
http://jp.cyberlink.com/support/

本製品のお問い合わせ

❶ 弊社サポートページをご覧ください。

http://www.iodata.jp/support/

❷ サポートソフトを最新にしてください。

http://www.iodata.jp/lib/

ダウンロードキー

❸ サポートセンターにお問い合わせください。

住所： 〒920-8513
石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器
サポートセンター
電話： 本社 **076-260-3646**
東京 **03-3254-1036**
※受付時間 9:00 ～ 17:00
月～金曜日（祝祭日を除く）
FAX： 本社 **076-260-3360**
東京 **03-3254-9055**
インターネット：
http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項

・お使いの弊社製品名
・お使いのパソコンと周辺機器の型番
・お使いの OS とアプリケーション。
・トラブルの起こった状態、トラブルの内容、現在の状態。
（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

個人情報の取り扱い

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

修理について

ご依頼前に

● 修理金額

・保証期間中（ハードウェア保証書で確認できます）

無料修理いたします。
※ ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」の「保証適応外」の内容に該当する場合は、有料となります。

・保証期間が終了している

有料で修理いたします。
※ 弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

・有料修理と判定した場合

往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理をご依頼いただけるかご判断の上、検討結果をご返送ください。
修理をご依頼いただかない場合は、無料でご返送いたします。
※ FAX番号をお知らせいただいた場合は、修理金額をFAXでご連絡差し上げます。

準備

● メモに控え、手元に保管する

・お送りいただく製品名　・お送りいただく日時
・シリアル番号（製品に貼付されたシールに印字）

● 梱包する

以下を厳重に梱包してください。
※ご購入時の箱・梱包材が最適です。

・ご依頼いただく製品
・必要事項を記入したハードウェア保証書
・下の情報が記入された紙
返送先（住所/氏名/FAX番号）、日中にご連絡できる電話番号、ご使用環境（機器構成、OSなど）、故障状況（どうなったか）

送付

〒920-8513
石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理センター　宛

※原則として、修理品は弊社への持ち込みが前提です。発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
※紛失などを避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

本製品の廃棄について

本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) テレビやビデオの映像は著作権法により保護されています。これらの映像は個人で楽しむ以外に利用しないでください。
6) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

● I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
● その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

地球環境を守るため、再生紙を使用しています。

PRINTED WITH SOY INK　この取扱説明書はアメリカの大豆協会認定の環境に優しい大豆油インキを使用しています。

デジタルライフの夢を拡げる
株式会社 アイ・オー・データ機器
本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/
2009.03.12 発行

Copyright (C) 2009 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

必ずお守りください

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.

絵記号の意味

この記号は禁止の行為を告げるものです。

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。

警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

本製品を修理・改造・分解しないでください。
火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。
修理は弊社修理センターにご依頼ください。
分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。
警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

本製品の取り扱いは、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。
- 作業の前に、本製品を接続する機器およびそれの周辺機器の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてください。プラグを抜かずに作業を行うと、感電および故障の原因となります。
- 接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。指定品以外を使用すると火災や故障の原因となります。
- 接続するコネクターやケーブルを間違えると、コネクターやケーブルから発煙したり火災の原因になります。

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。
火災・感電の原因となります。
お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

ぬれた手で本製品を扱わないでください。
感電や、本製品の故障の原因となります。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
パソコンの電源を切って、コンセントからプラグを抜いてください。
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

注意　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因になることがあります。
- 振動や衝撃の加わる場所
- 直射日光のあたる場所
- 湿気やホコリが多い場所
- 温湿度差の激しい場所
- 静電気の影響の強い場所
- 傾いた場所
- 熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒーターなど）
- 強い磁力・電波の発生する物の近く（磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など）
- 水気の多い場所（台所、浴室など）
- 腐食性ガス雰囲気中（Cl2、H2S、NH3、SO2、NOx など）

本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。
- 落としたり、衝撃を加えたりしない
- 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- 重いものを上にのせない
- 本製品内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れない

本製品のコネクター・基板部分には直接手を触れないでください。
静電気が流れ、部品が破壊されるおそれがあります。静電気は衣服や人体からも発生するため、本製品の取り付け・取り外しは、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。
また、基板部分にはとがっている部品があります。誤って触れると、けがの原因となります。

ケーブルについて
- ケーブルは足などに引っ掛からないように、配線してください。
足を引っ掛けると、けがや接続機器の故障の原因となります。
- 熱器具の側に配線しないでください。ケーブル被膜が破れ、接触不良などの原因となります。
- 動作中にケーブルを激しく動かさないでください。接触不良およびそれによるデータ破壊などの原因となります。
- ケーブルを取り外すときは、ケーブル部分を持たないでください。
- 移動する際は、ケーブルを取り外してから行ってください。

（キリトリ線）

保証規定

1 保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の判断により同等品への交換をいたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。

2 保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

3 修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込みいただけますようお願いいたします。送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用いただき、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用いただき、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

4 保証適応外

保証書をご提示いただきましても、次の場合は有料修理となります。
1) ご購入日から保証期間が経過した場合。
2) 修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。
3) ハードウェア保証書の所定事項（型番、お名前、ご住所、販売店欄（保証期間が無期限の製品は除く）など）が未記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
5) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
7) 取扱説明書に記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
8) 弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
9) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。
10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外での使用。

5 弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

6 保証有効範囲

ハードウェア保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※ハードウェア保証書は、ハードウェア保証書および本保証規定に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
ハードウェア保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お願い

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を、弊社の許諾なしに複製することはできません。ハードウェア保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。本商品は、将来改良のため予告なく変更する場合があります。本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合は弊社営業までご相談ください。

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品とハードウェア保証書をご持参ご提示の上、お買い求めの販売店または弊社（修理センター）にご依頼ください。

弊社修理センターのご案内

送付先　〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社　アイ・オー・データ機器　修理センター 宛