i・CONNECT搭載 外付け型 DVD-ROM機能付きCD-RWドライブ（x6x4x24x4）
USBインターフェイスセット（USB-iCN添付）

CDRWD-i64G/USB

取扱説明書

株式会社 アイ・オー・データ機器

81846-01

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
3) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
4) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
5) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関る設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
6) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
7) 本製品及び本書の内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
8) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各1部だけ複写できるものとします。
9) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
10) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に対する再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
11) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。
12) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
13) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
14) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- i・CONNECTおよびi・CONNECTのロゴは、株式会社アイ・オー・データ機器の商標です。
- Microsoft,Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

CDRWD-i64G/USB 取扱説明書
2000.0ct.16 81846-01
発 行　株式会社アイ・オー・データ機器
〒920-8512 石川県金沢市桜田町３丁目１０番地

© 2000 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.
本製品及び本書は著作権法により保護されておりますので
無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。

ここにＶｅｒシールをお貼りください

Ｖｅｒシール

はじめに

このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

本製品は、USB接続のCD-RWドライブです。
本製品をお使いになれば、音楽CD、データCDなどのオリジナルCDを作成でき、音楽CDを聴いたり、パソコンにデータを読み込んだりすることもできます。
また、DVD-ROM機能付きなので、DVD-ROMを読み込んだり、DVDビデオも鑑賞することができます。



【CD-R,CD-RW とは…】

CD-Rとは、一度だけ書き込みができるCD-ROMです。
CD-RWとは、書き込んだデータを消去し、再度書き込みができるCD-ROMです。

【USB とは…】

パソコンと周辺機器を接続する規格の１つです。パソコンと電話回線の接続性向上、接続のしやすさ、増設のしやすさなどを主な目的として1995年に公開されました。以下の特徴があります。

- **コネクタ形状の一元化により、周辺機器のインターフェイスが統一される。**
- **デスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用できる。**
- **ホットプラグ対応でパソコン起動中でも抜き挿しできる。**
- **USBポートから電源供給が可能なので外部電源がいらない。**
  （消費電流が低い場合）
- **複数のIRQを使用しないので、機器間の競合が少なくなる。**

転送速度は、ハイスピードモード（12Mbps）とロースピードモード（1.5Mbps）の２種類があり、本製品はハイスピードモードで動作しています。

特徴

■ i･CONNECT対応！

本製品は、「i･CONNECT搭載CDRWドライブ」と、「USB-iCN(i･CONNECT対応USBケーブル)」のセット品です。

CD-RWドライブは、他のi･CONNECT対応インターフェイス（CI-iCNなど）と接続して、他のインターフェイス対応ドライブとしてもお使いいただけます。

USB-iCNは、他のi･CONNECT搭載ドライブを接続して、そのドライブをUSB接続ドライブにすることもできます。

i・CONNECTについて

「i･CONNECT™」とは、内蔵型の各種IDE/ATAPIドライブを外付型デバイスとして幅広く活用するためにアイ・オーが考案した接続用コネクタ規格です。

IDE/ATAPIドライブは多くのパソコン本体に標準実装されているため、最新の高性能ドライブをタイムリーにローコストで安定供給できます。

i･CONNECT搭載ドライブはマルチインターフェイス対応です。
インターフェイスにより「USB」接続ドライブや「IEEE1394(FireWire,i.LINK)」接続ドライブ、「PCカード」接続ドライブとして使用できます。

※ i･CONNECT搭載ドライブについては、カタログ・パッケージに記載の「i･CONNECTマーク」が目印です。

呼び方

Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition
Windows 98	Microsoft® Windows® 98 Operating Systemおよび Microsoft® Windows® 98 Operating System Second Editionの総称
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional

取扱説明書の読み方

本製品に添付している取扱説明書は全部で6冊あります。
以下の順でお読みになることをおすすめします。

1 **CDRWD-i64G/USB取扱説明書**

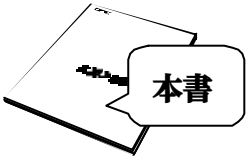

▼内容

セットアップ前に行うことを説明しています。必ずはじめにお読みください。

2 **CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROMドライブセットアップガイド**



▼内容

本製品を使用するためのセットアップ方法について記述しています。
二番目にお読みください。

3 **B's Recorder GOLD for Windows ユーザーズマニュアル**



▼内容

CD-R/RW書き込み用ソフト「B's Recorder GOLD for Windows」について記述しています。「B's Recorder GOLD for Windows」を使用するときにお読みください。

4 **B's CLiPユーザーズマニュアル**



▼内容

CD-R/RW書き込み用ソフト「B's CLiP」（パケットライト）について記述しています。「B's CLiP」を使用するときにお読みください。

5 **PowerDVD VR-Xクイックガイド**



▼内容

本製品添付のDVDビデオ再生ソフト「PowerDVD VR-X」について記述しています。PowerDVD VR-Xを使用するときにお読みください。

6 **Windows 98/95 再セットアップガイド**



▼内容

本製品（USB-iCNとCD-RWドライブ）を使用して、ノートパソコンでWindows 98/95を再セットアップする方法を、機種別に記述しています。Windows 98/95を再セットアップするときのみご覧ください。

コラム

【「パケットライト」（PACKET WRITE）】

データを小さなパケットに分割して書き込む方式です。ファイルを単純にコピーするように操作できますので、データを手軽に保存できます。

接続の前に

1．箱の中の確認 2ページ

内容物を確認します。

2．ユーザー登録をしよう 5ページ

ユーザー登録を行います。

3．各部の名称/機能の確認 7ページ

本製品の各部の名称を確認します。

4．動作環境の確認 9ページ

本製品を使用するのに必要な動作環境を確認します。

5．実行用ディスクを作ろう 11ページ

添付のサポートソフトの複製（バックアップ）を作成します。

6．ディスクの取扱方法 12ページ

ディスクの入れ方/取り出し方を説明します。

7．仕様 14ページ

本製品の仕様です。

8．添付ソフトウェア 16ページ

本製品添付のソフトウェアについて説明します。

1．箱の中の確認

ご使用の前に以下のものがそろっていることをご確認ください。
万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでお知らせください。

・箱・梱包材は大切に保管し、修理などの輸送の際にご利用ください。
・以下のイラストは若干異なる場合があります。

内容物

☐ **CD-RWドライブ（1台）**

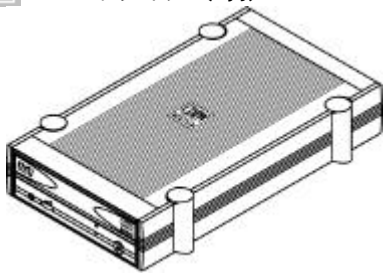

☐ **USBケーブル（1本）**
［USB-iCN］（約100cm）



☐ **CD-RWディスク（1枚）**



☐ **CD-Rディスク（2枚）**

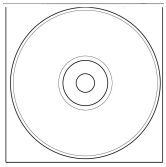

● 添付ソフトウェア

☐ **CDRWDツールズコレクション**
（CD-ROM：1枚）



「PowerDVD VR-X」用ケースに
CD-KEYシールが付いています。
無くさないよう、大切に保管
してください。

▼内容

・ドライバソフト
・CD-R/RW書き込みソフトウェア
（B's Recorder GOLD for Windows
およびB's CLiP）
・DVDビデオ再生ソフト
（PowerDVD VR-X）
・CD-ROMユーティリティ

※詳しくは、16ページをご覧ください。

☐ **USB-iCNサポートソフト**
（フロッピーディスク：1枚）



▼内容

・ドライバソフト
（「CDRWDツールズコレクション」CD-ROMに収録されているドライバソフトと同じものです。）

● その他

- ☐ 『安全で快適にお使いいただくために』（1冊）
- ☑ CDRWD-i64G/USB取扱説明書（本書）
- ☐ CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROMドライブセットアップガイド（1冊）
- ☐ Windows 98/95再セットアップガイド（1冊）
- ☐ ハードウェア保証書（2枚）
- ☐ ハードウェアシリアルNo.シール（2枚）
- ☐ Verシール（1枚）
- ☐ ユーザー登録カード（1枚）
- ☐ 著作権について（1枚）
- ☐ B's Recorder GOLD for Windows User's Manual（1冊）
- ☐ B's CLiP User's Manual（1冊）
- ☐ B's Recorder GOLD for Windows + B's CLiP
  シリアルナンバーシール（1枚）
- ☐ B's Recorder GOLD ユーザー登録ハガキ（1枚）
- ☐ B's Recorder GOLD サポート済みドライブリスト（1枚）
- ☐ PowerDVD VR-Xクイックガイド（1冊）

2．ユーザー登録をしよう

弊社（CD-RWドライブ用）と㈱ビー・エイチ・エー（B's Recorder GOLD for Windows + B's CLiP）サイバーリンク㈱（PowerDVD VR-X用）のユーザー登録を行います。

・各社では、ソフトウェアのバージョンアップサービスなどを行っております。これらのサービスはユーザー登録を行った方のみが対象となります。
・必要事項の記入もれや必要なシールの貼り忘れなどがあった場合は、ユーザー登録できません。必ずご確認ください。

弊社ユーザー登録（CD-RWドライブ用）

1　添付のVerシールを貼ってください。

ユーザー登録カード、「サポートソフト」ディスクの「Verシール」と書かれている欄、本書の巻末に貼ってください。

2　添付のハードウェアシリアルNo.シールを貼ってください。

ユーザー登録カード、ハードウェア保証書に貼ってください。

3　オンライン登録する場合（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ http://www.iodata.co.jp/）

インターネットに接続できる環境をお持ちの場合はこちらでユーザー登録を行ってください。

I-O DATA ホームページに「オンライン・ユーザー登録」ボタンが用意されています。このボタンをクリックするとオンライン登録の案内が表示されますので、画面の表示にしたがって必要事項を記入して、ユーザー登録を行ってください。

オンライン・ユーザー登録後、お手元のユーザー登録カードには、ユーザー登録番号を記入して大切に保管してください。

ハガキで登録する場合

ユーザー登録カードに、必要な事項をご記入のうえ、弊社まで必ずご返送ください。

(株)ビー・エイチ・エーユーザー登録 (B's Recorder GOLD for Windows + B's CLiP用)

添付の㈱ビー・エイチ・エー用「ユーザー登録カード」に必要な事項をご記入の上、必ず㈱ビー・エイチ・エーまでご返送ください。

「B's Recorder GOLD for Windows + B's CLiP」に関するお問い合わせは24ページをご覧ください。

サイバーリンク㈱ユーザー登録 (PowerDVD VR-X用)

PowerDVD VR-Xクイックガイドをご覧になり、ユーザー登録を行ってください。

「PowerDVD VR-X」に関するお問い合わせについては25ページをご覧ください。

3．各部の名称/機能の確認

各部の名称および機能の確認を行います。

●CD-RWドライブ前面

強制イジェクトホール

ディスクが取り出せなくなった場合に
使用します。（13ページ参照）

電源ランプ

電源ON時にグリーンに点灯
します。

トレイ

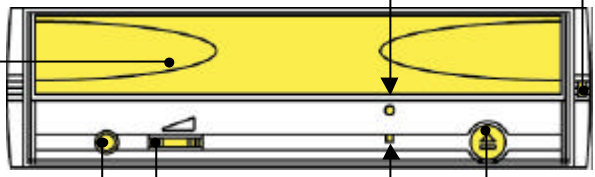

ヘッドホン端子

ステレオミニプラグ付き
のヘッドホンを接続します。

イジェクトボタン

トレイの出し入れを行います。

BUSYランプ

読み書き･イジェクト時に橙色
に点灯･点滅します。

ヘッドホンボリューム

ヘッドホン端子に接続したヘッドホン
の音量を調節します。
右へ回すと音量が上がります。

BUSYランプの点灯中には、絶対にパソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

●CD-RWドライブ背面

電源スイッチ
電源をON/OFFにします。

ON　　OFF

ファン
危険ですので指や異物を入れないでください。

LINE OUT端子
ステレオアンプなどのオーディオ機器を接続します。

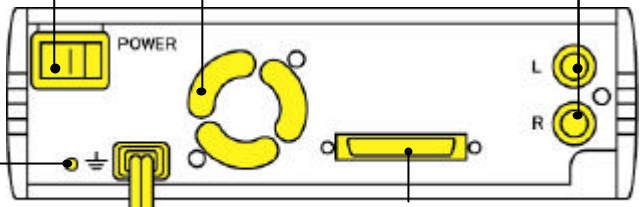

アース端子
ネジは添付のネジのみ使用してください。
添付のネジ以外を使用すると本製品を破損する恐れがあります。

電源コード
家庭用コンセントに接続します。

接続コネクタ(i・CONNECT)
USB-iCNを接続します。

本製品は、AUDIO OUT（デジタル）端子は搭載しておりません。

●USBケーブル（USB-iCN）

i・CONNECT接続用コネクタ
CD-RWドライブのi・CONNECTと接続します。

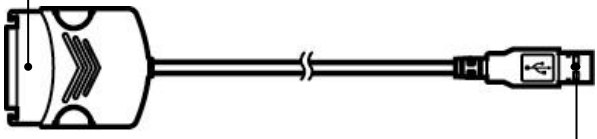

USBコネクタ(Aタイプ)
パソコンのUSBポートに接続します。

4．動作環境の確認

本製品の動作環境を確認します。

・USB-iCNに他のi・CONNECT搭載ドライブを接続した場合の動作環境については、「USB-iCN取扱説明書」およびお使いのi・CONNECT搭載ドライブに対応した「セットアップガイド」を弊社ホームページ(http://www.iodata.co.jp/)よりダウンロードしてお読みください。
・本製品は日本語版のOSにのみ対応しています

● 対応機種・OS

CPU Pentium 166MHz以上(PentiumⅡ 266MHz以上推奨) ※ で、USBポートを装備した以下の機種。（弊社製USBボード「USB-PCI」を搭載した機種も含む）

対応機種	対応OS
NEC PC98-NX シリーズ	Windows Me Windows 98 Second Edition Windows 98(SP1以降) Windows 2000
DOS/V マシン ※ 弊社では、OADG加盟メーカーのDOS/Vマシンで動作確認を行っております。	Windows Me Windows 98 Second Edition Windows 98(SP1以降) Windows 2000

※ IBM Aptiva E-21/31/17/27/47シリーズ、COMPAQ社製 PRESARIO 3500シリーズを除く

・PowerDVD VR-Xの動作環境については、「PowerDVD VR-Xクイックガイド」をご覧ください。
・USB-iCNで接続した場合、再生するDVDタイトルによってはコマ落ちすることがあります。

● ハードディスク

・転送レート5000KB/sec以上
・平均シークタイム12ms以下
・空き容量100MB以上

● メモリ

64MB以上

● 対応ディスク

・DVD-ROM
・CD-ROM
・CD-R
・CD-RW

● 対応フォーマット

CD-ROM(Mode1)、CD-ROM XA(Mode2)、CD-DA（Audio CD）、Photo CD、CD Extra、CD-I、CD-TEXT、DVD-ROM

●推奨CD-R/RWディスク

推奨CD-R ディスク	三井化学,リコー,太陽誘電,TDK,三菱化学, 日立マクセル,コダック
推奨CD-RW ディスク	リコー,三菱化学

・推奨のディスク以外を使用した場合は、正常に書き込みができないことがあります。
・本製品は80分（700MB）ディスクにも対応しております。

5．実行用ディスクを作ろう

本製品に添付されているフロッピーディスクは必ずバックアップを取り、バックアップディスクの方を実行用ディスクとしてご使用ください。
ここでは、実行用ディスクの作り方を説明します。

1 フォーマット済みの空きフロッピーディスクを用意します。

空きフロッピーディスクは「3.5インチ2HD：1.44MB」を用意します。

2 サポートソフトを書き込み禁止にします。

3 ディスクのコピーを行います。

「マイコンピュータ」の［3.5インチFD］を右クリックし［ディスクのコピー］を選択します。

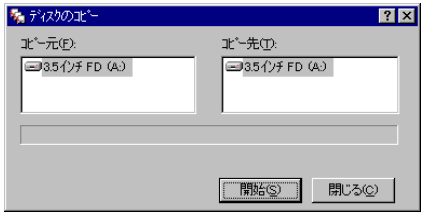

4 メッセージにしたがって、バックアップを取ります。

サポートソフトと空きフロッピーディスクをメッセージにしたがって入れ替えながら、バックアップを取ります。

サポートソフトを破損した場合の修理は有償です。
必ずバックアップを取り、サポートソフトは大切に保管してください。

6．ディスクの取扱方法

ディスクを入れる

ディスクの出し入れを行う場合は、本製品の電源をONにしてください。

1 **本製品前面のイジェクトボタンを押します。**

2 **ディスクを入れます。**

ディスクのラベル面を上にして、トレイの上にディスクを静かに置いてください。

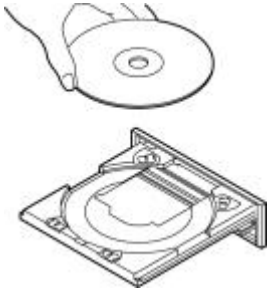

・ディスクは確実にセットしてください。確実にセットしないと、ディスクが外れ傷つく恐れがあります。
・トレイを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。ドライブのローディング部が破損する恐れがあります。
・12㎝ディスクを使うときは大きい円形のくぼみに、8㎝ディスクを使うときは小さい円形のくぼみに乗せてください。両ディスクを同時にトレイに乗せないでください。
・本製品は縦置き対応です。縦置きで使用する場合、12㎝ディスク以外使用できません。
・ディスクの記録面には触れないでください。

3 **イジェクトボタンを押す、またはトレイをかるく押します。**

ディスクを取り出す

1 本製品前面のイジェクトボタンを押します。

2 ディスクをゆっくり取り出します。

3 イジェクトボタンを押す、またはトレイをかるく押します。

ディスクを取り出した後は、トレイは元に戻してください。
トレイが出ていると本製品内部にゴミが入って、ディスク読み込み時のエラーまたは故障の原因となります。

ディスクが取り出せない場合

- この操作は、あくまで緊急のための操作です。むやみにご使用になると故障の原因となります。
- この操作は、必ずWindowsを終了し、本製品及びパソコン本体の電源をOFFにした状態で行ってください。
- ドライブが傾いていないことを確認してから、ディスクを取り出してください。（ドライブが傾いた状態で取り出しを行うと、途中でディスクがドライブ内に落下する恐れがあります。）
- この方法で取り出せなかった場合は、無理に引き出さず弊社修理係にご依頼ください。

必要なもの…太さ1.3㎜程度、長さ55㎜以上(指で持つ部分を除く)の針金1本。
大きめのペーパークリップを伸ばしても使用する事ができます。

①強制イジェクトホールに針金を差し込み強く押します。
②トレイが15㎜程度前に出るので手で更に引き出し、ディスクを取り出します。ディスクを取り出した後、トレイをかるく押し戻してください。

7．仕様

●CD-RWドライブ

インターフェイス仕様	i･CONNECT
設置条件	設置方向：水平、垂直 設置角度：±5°以下
トレイ方式	電動ディスクトレイ方式
データバッファサイズ	2MB
書き込み/ 読み出し速度	書き込み速度　6倍：900KB/Sec（CD-R） 4倍：600KB/Sec（CD-R/RW） 2倍：300KB/Sec（CD-R/RW） 1倍：150KB/Sec（CD-R） 読み出し速度　24倍：3600KB/Sec（CD-ROM）(最大) 4倍：5400KB/Sec（DVD-ROM）(最大)
平均アクセスタイム	120msec
対応フォーマット	CD-ROM(Mode1)、CD-ROM XA(Mode2)、 CD-DA（Audio CD）、Photo CD、CD Extra、CD-I、 Video CD、CD-TEXT、DVD-ROM、DVD-Video
書き込み方法	Track at Once、Disc at Once、Multisession、 Packet Write、Session at Once
アナログライン出力	0.70V±0.1Vrms
ヘッドホン出力	0.48V±0.1Vrms
電源仕様	AC 100V±10%　50/60Hz
消費電力	19.5W
動作温度	+5℃～35℃（パソコンの動作する温度範囲であること）
使用湿度範囲(%)	+20%～80%（結露なきこと）
外形寸法	162.0(W)×286.0(D)×48.0(H)mm（突起物を除く）
質量	約1.8Kg

●USBケーブル（USB-iCN）

対応規格	i･CONNECT規格およびUSB Specification Rev 1.1準拠
転送方式	コントロール転送／バルク転送／インタラプト転送
転送速度	1.5MB／sec（理論値）
電源電圧	DC 5V　（バスパワーによる供給）
消費電流	100mA
動作温度	0℃～40℃
動作湿度	20～80%　（結露なきこと）
外形寸法	44（W）× 56（L）× 14（H）mm （コネクタおよびケーブル含まず）
ケーブル長	約100cm
質量	約75g

USBインターフェイスの仕様におけるご注意

①CD-ROMの読み出し速度は最大6倍速となります。

②USB OHCI規格準拠の環境では、4倍速以下で書き込みを行ってください。
《お使いの規格の調べ方（USB OHCI規格かUSB UHCI規格か）》
[コントロールパネル]-[システム]-[デバイスマネージャ]のユニバーサルシリアルバスコントローラの内容をご覧ください。

③本製品と「PowerDVD VR-X」を使用しDVDビデオをご覧いただく場合、USB接続のため再生に十分な転送速度が得られず、コマ落ち/音飛びが発生します。
（コマ落ち/音飛びの頻度は再生しているDVDビデオにより異なります）

①～③については、弊社製i･CONNECTオプション「1394-iCN」※または「CI-iCN」※で接続することにより、十分な転送速度で使用することができます。
※詳しくは、弊社総合カタログまたはホームページ（http://www.iodata.co.jp）にてご確認ください。

8．添付ソフトウェア

ここでは、本製品添付のソフトウェアの説明をします。
「CD-ROM、CD-R/RW、DVD-ROMドライブセットアップガイド」をご覧になり、本製品のセットアップが終わりましたら、必要に応じてご覧ください。

●CD-ROMの内容

本製品添付の「CDRWDツールズコレクション」CD-ROMには、以下の各ソフトウェアが収録されています。

▼内容	▼詳細
B's Recorder GOLD for Windows	「B's Recorder GOLD」を使用すれば、CD-R/RWディスクに書き込みを行うことができます。 次ページをご覧ください。
B's CLiP	「B's CLiP」使用すれば、パケットライト方式でCD-R/RWディスクに書き込みを行うことができます。 Windows Me、Windows 98のみ対応しています。 次ページをご覧ください。
PowerDVD VR-X	「PowerDVD VR-X」を使用すれば、DVDビデオを鑑賞することができます。 21ページをご覧ください。
CD-ROMユーティリティ	CD-ROMを活用するユーティリティ（「CD Player」「PCDView」「CDセレクト」）が使用できます。 Windows Me、Windows 98のみ対応しています。 22ページをご覧ください。

B's Recorder GOLD for Windows + B's CLiP

《B's Recorder GOLD for Windows + B's CLiPを使用する際のご注意》

ここでは、B's Recorder GOLD for Windows + B's CLiPの使用方法については記述しておりません。使用方法については、別冊の各ユーザーズマニュアルをご覧ください。

各ユーザーズマニュアルに記載していない新機能、記述されている内容と異なること、ドライブ別の制限事項につきましては、「CDRWDツールズコレクション」CD-ROMの「GOLD」フォルダ→「DOC」フォルダ内をご確認ください。ファイルは以下の4種類あります。

1)Manual1.pdf：別冊のユーザーズマニュアルの内容と同様です。
2)Manual2.pdf：ユーザーズマニュアルに記載できなかった新機能や、実際と異なる内容の説明をしていますので、必ず別冊のユーザーズマニュアルより先にご覧ください。
3)GOLDxxx.pdf：ドライブ別制限事項について記載しています。
4)Guide.pdf　：B's Recorder GOLD for Windows + B's CLiPのクイックガイドです。

バージョンの違いによりファイル名の一部が異なる場合があります。

ファイルはPDF形式になっていますので、必要な場合は、以下の手順で「Adobe Acrobat Reader」をインストールした上でお読みください。

【Adobe Acrobat Readerインストール方法】

①「CDRWDツールズコレクション」CD-ROMのをCD-ROMドライブに挿入します。

②自動でメニューが表示されますので、 Acrobat ボタンをクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。
自動でメニューが起動しない場合は、「setup.exe」を実行してください。

『B's Recorder GOLD for Windows + B's CLiP 』に関するお問い合わせは…

(株)ビー・エイチ・エーまでお問い合わせください。
24ページをご覧ください。

【パケットライトソフト「B's CLiP」について】

・B's CLiPの対応OSは、Windows 98（Second Edition含む）です。
・USB OHCI規格準拠の環境では4倍速以下で書き込みを行ってください。

●インストールする

1 他のライティングソフトがインストールされている場合は、削除してください。また、CD-ROMドライブを高速化するソフトウェアが組み込まれている場合も削除してください。

2 CDRWDツールズコレクションCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入してください。

3 自動でメニューが表示されますので、

B's Recorder GOLD for Windowsの場合、 GOLD ボタン

B's CLiPの場合、 B's CLiP ボタン

をクリックしてください。自動でメニューが表示されない場合は、CD-ROMの “ setup.exe ” を起動してください。

4 あとは、添付の「B's Recorder GOLD for Windows User's Manual」または「B's CLiP User's Manual」を参照し、インストールしてください。

《削除（アンインストール）方法》
各ソフトウェアを使用しなくなった場合は、[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]の[アプリケーションの追加と削除]で削除（アンインストール）を行ってください。

●起動する

インストール終了後、タスクバーの[スタート]からインストールした各ソフトウェアが使用できるようになります。

B's Recorder GOLD for Windowsは、[スタート]→[プログラム]→[B's Recorder GOLD]→[B's Recorder GOLD]をクリックすると起動します。

B's CLiPは、Windowsが起動したときに、自動的に起動し常駐します。

●書き込む

以下の【●注意事項】をご覧の上、本製品に添付の「B's Recorder GOLD for Windows User's Manual」または「B's CLiP User's Manual」を参照し、書き込みを行ってください。

●注意事項

・「スクリーンセイバー」、「ウィルスチェックプログラム」、省電力機能、本製品添付ユーティリティの「CDセレクト」などの一定時間が経過すると動作するユーティリティや常駐するプログラムはすべて無効(オフ)にしてください。無効(オフ)にしないでCD-R/RWへの書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。

・マルチセッション(MULTISESSION)記録したCD-R/RWディスクの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD for Windows」の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択すると表示される“使用領域”では、OSの仕様により最後のセッションの容量しか表示されません。

・一度でも書き込みに失敗したCD-Rディスクは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。
また、書き込みに失敗したCD-RWディスクは「B's Recorder GOLD for Windows」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。

・いったん、「B's Recorder GOLD for Windows」と本製品で書き込みを行ったCD-R/RWディスクに追記する場合は、必ず「B's Recorder GOLD for Windows」と本製品を使用してください。また、いったん「B's CLiP」と本製品で書き込みを行ったCD-R/RWディスクに追記する場合は、必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください。

・ヘルプをご使用の際のご注意
ハードウェア環境及びソフトウェア環境については、9ページに記載されている内容に読み替えてください。また、ヘルプの表記は、本書での表記とは異なる場合がありますので予めご了承ください。

・ハードディスクにいったんデータを書き込んでから、CD-Rディスクへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスク上に必要です。

・CD-ROMドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意

B's Recorder GOLDが対応していないCD-ROM ※ の場合は、読み込み元ドライブ（コピー元）としてご利用いただくことができません。

その場合は本製品を読み込み元ドライブとしてご利用ください。

※弊社CD-ROMドライブの場合は、別紙「B's Recorder GOLDサポート済みCD-ROMドライブリスト」にてご確認ください。

他社CD-ROMドライブの場合は、㈱ビー・エイチ・エーへ対応の有無をお問い合わせください。

・音楽データを書き込んだCD-R/RWディスクを再生するには、再生するCDプレーヤーがCD-R/RWディスクに対応している必要があります。

・[HDDバックアップ機能について]

リストアするときは、本製品以外のMS-DOSで認識可能なCD-ROMドライブが必要です。

PowerDVD VR-X

DVDビデオを鑑賞するには、添付の「PowerDVD VR-X」などのDVDデコーダが必要です。
インストール方法については、以下をご覧ください。
使用方法については、別冊の「PowerDVD VR-Xクイックガイド」をご覧ください。

●インストール方法

1 CDRWDツールズコレクションCD-ROMをCD-ROMドライブに挿入してください。

2 自動でメニューが表示されますので、 PowerDVD ボタンをクリックしてください。自動でメニューが表示されない場合は、CD-ROMの“setup.exe” を起動してください。

3 あとは、添付の「PowerDVD VR-Xクイックガイド」を参照し、インストールしてください。

《PowerDVD VR-Xを使用する際のご注意》

・本製品のリージョンコードは、出荷時状態で“２”に設定されています。
リージョンコードを変更した場合は、保証致しかねます。
・使用方法の詳細については、PowerDVD VR-Xオンラインヘルプをご覧ください。

『PowerDVD VR-X』に関するお問い合わせは…

サイバーリンク㈱までお問い合わせください。
25ページをご覧ください。

CD-ROMユーティリティ

インストール行うと、以下のユーティリティが使用できるようになります。

以下のユーティリティはWindows Me/98専用です。Windows 2000ではご使用いただけません。また、以下のユーティリティをインストールしなくても、本製品は使用できます。

CD Player	１.音楽CDの再生 お手持ちの音楽CDを再生はもちろん、トラックサーチ（曲の頭だし）やリピート再生もできます。 ２.オーディオキャプチャ機能 音楽CD上のオーディオトラックをWAVEファイルに変換できます。 ３.CD TEXT対応 CD TEXTディスクに記録されているアルバムタイトル,トラックタイトル,アーティスト名などの情報を表示することができます。
PCD View	お手持ちのPhoto CDの再生ができます。表示データの簡単な編集、他の画像フォーマットへの変換、スライドショーなどが楽しめます。
CD Player	CD-ROMドライブに入っているCDメディアの種類を自動的に判別して、最適なプレーヤーやビューアを起動します。

ユーティリティのインストールや使用方法については、本製品添付の**「CDRWDツールズコレクションCD-ROM」内、「DOC」フォルダの「CD_UTL2.pdf」ファイル** をご覧ください。

ファイルはPDF形式になっていますので、必要な場合は、以下の手順で「Adobe Acrobat Reader」をインストールした上でお読みください。

【Adobe Acrobat Readerインストール方法】

①「CDRWDツールズコレクション」CD-ROMのをCD-ROMドライブに挿入します。

②自動でメニューが表示されますので、 Acrobat ボタンをクリックし、画面の指示にしたがってインストールしてください。
自動でメニューが起動しない場合は、「setup.exe」を実行してください。

CD-ROMプレスサービスのご紹介

CD-ROMのカスタムプレス（大量生産）は下記までご相談ください。

■連絡先

株式会社マクセルハイテック　営業本部　メディア営業部CD-ROM担当
〒101-0024　東京都千代田区神田和泉町1-3-1三恵ビル新館7F
TEL：03(5820)5901　FAX：03(5820)5930

■ご注意

500枚以上でお願い致します。納入はマスター受付より約1ヶ月後です。
価格・条件など、詳しくは上記までご相談ください。

B's Recorder GOLD for Windows + B's CLiP
のお問い合わせ

B’s Recorder GOLD for Windows + B’s CLiP
に関するお問い合わせ

B's Recorder GOLD for Windows+ B's CLiP に関しては、
㈱ビー・エイチ・エーまでお問い合わせください。

●お問い合わせ先

株式会社ビー･エイチ･エー　サポートセンター
TEL 06-6378-3568
FAX 06-6378-3336

受付時間：月～金曜日　10:00～12:00　13:00～17:00
（夏季･年末年始特定休業日、祝祭日を除く）

「㈱ビー・エイチ・エー製 B's Recorder GOLD for Windows + B's CLiP」のサポート、バージョンアップサービスは弊社では行っておりません。
バージョンアップをご希望される場合は添付の「B's Recorder GOLD for Windows 用ユーザー登録カード」にてユーザー登録を行った後、㈱ビー・エイチ・エーにご確認ください。

PowerDVD VR-Xのお問い合わせ

PowerDVD VR-Xには、[iPower!の製品情報ページ]、［readme］、[ヘルプファイル]などが用意されております。よくあるQ＆Aなど、役に立つ最新のサポート情報をご覧いただけますので、是非ご一読ください。また、お客様のご質問により迅速に対応する為、インターネットホームページ上にユーザーサポートページを設けております。ご不明な点につきましては、下記ユーザーサポートページをご覧ください。また、サポートページ掲載事例以外の現象などが発生した場合、e-mailをご利用いただいてのサポートを行なっておりますので、下記ユーザーサポートまでお問い合わせいただけます様お願いいたします。

■オンライン（サイバーリンク㈱）

ユーザーサポートページURL	**http://www.cli.co.jp/support/**
ユーザーサポート	**support@cli.co.jp**

インターネット環境をお持ちでない方は、下記の必要事項をご記入、もしくは
ご確認いただき、サイバーリンク㈱までFAXまたは電話にてお問い合わせください。

■FAX・電話（サイバーリンク㈱）

FAX番号	**03-3662-8009**
電話番号	**03-3662-8076**
電話受け付け時間	**10:00～13:00、14:00～17:00** **月～金曜日(祝祭日を除く)**

▼必要事項

1.記入日
2.氏名（ユーザー登録名）
3.TEL番号
4.FAX番号
5.住所
6.製品名およびソフトウェアのバージョン
7.CD-Key番号（CDケースに付いている、英文字2文字+14桁からなる番号
　　をご記入下さい）
8.お使いのＰＣ環境
　・OS環境（メーカー名、製品名およびバージョン）
　・パソコン（CPU（例：Pentium Ⅲ 500）およびメモリ容量）
　・ハードウェア構成（メーカー名、製品名）
　・DVDドライブ（例：I-O DATA製、CDRWD-i64G/USB）

サポートセンターへのお問い合わせ

弊社サポートセンターへのお問い合わせはユーザー登録された方に限ります。

■お知らせいただく事項

1. お客様の住所・氏名・郵便番号・連絡先の電話番号及びFAX番号
2. ご使用の弊社製品名。
3. ご使用のサポートソフトのバージョン。
4. ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番。
5. ご使用のOSとアプリケーションの名称、バージョン及びメーカー名。
6. 現在の状態(「マイコンピュータにCD-ROMアイコンが表示されない」などの内容)。

■オンライン

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ	**http://www.iodata.co.jp/support/** 「サポートセンターお問い合わせ」内のフォームを使用してE-mailをお送りください。
@nifty	**ｱｲ･ｵｰ･ﾃﾞｰﾀｽﾃｰｼｮﾝ(SIODATA)サポート会議室**

■郵便

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 ｱｲ･ｵｰ･ﾃﾞｰﾀ第2ビル
住所　株式会社アイ・オー・データ機器
サポートセンター「CDRWD-i64/USB」係　宛

■電話・FAX

電話番号
●ノートパソコンに接続している場合
金沢　076-260-3661　東京　03-3254-1085
●デスクトップパソコンに接続している場合
金沢　076-260-3367　東京　03-3254-0340
電話受け付け時間　9:30～19:00　月～金曜日(祝祭日を除く)
FAX番号　金沢　076-260-3360　東京　03-3254-9055

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターのみで行っています。予めご了承ください。

サポートソフトのバージョンアップ

入手方法は以下の通りです。なお、サービス窓口からの郵送はユーザー登録された方のみが対象です。

■オンライン

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ	http://www.iodata.co.jp/　→「サポート・ライブラリ」
@nifty	ｱｲ･ｵｰ･ﾃﾞｰﾀｽﾃｰｼｮﾝ(SIODATA)

■サービス窓口からの郵送

下記の窓口までお問い合わせください。（送料及び手数料はお客様負担）

住所　〒920-8513　石川県金沢市桜田町2丁目84番地 ｱｲ･ｵｰ･ﾃﾞｰﾀ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器
「CDRWD-i64G/USB」　サービス窓口　宛

電話番号　076-260-3663

受付時間　9:30～12:00　13:00～17:00　月～金曜日(祝祭日を除く)

ご注意

●オンラインによるダウンロードはお客様の責任のもとで行ってください。
●添付ソフトウェアの中には、当サービス対象外のソフトウェアもあります。

保証について

■保証期間

・保証期間は、お買い上げの日より１年間です。保証期間を過ぎたものや、保証書に販売店印とお買い上げ日の記述のないものは、有償修理となります。お送りいただいた製品を検査後、有償となる場合のみ往復ハガキにて修理金額をご案内致しますので、修理するか否かをご検討の上、往復ハガキにご記入いただきご返送ください。また、修理を受ける場合には保証書が必要になりますので、大切に保管してください。

・弊社が販売終了を決定してから、一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

詳細は、ハードウェア保証書をご覧ください。

■保証範囲

次のような場合は、保証の責任を負いかねます。予めご了承ください。

・本製品の使用によって生じた、データの消失及び破損。
・本製品の使用によって生じた、いかなる結果やその他の異常。
・弊社の責任によらない製品の破損、または改造による故障。
・書き込みに失敗したCD-Rディスク。
・本製品のリージョンコード（地域コード）を変更した場合。
（リージョンコード2,ALL以外のDVDビデオを使用する場合）

修理について

弊社製品の修理については、以下の事項をご確認のうえ、販売店へご依頼いただくか、または下記修理品送付先までお送りくださいますようお願い致します。

- 原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。また、修理品のデータに関しましては保証いたしかねます。
- 修理品にはご使用の環境や現在の状態（『サポートセンターへのお問い合わせ』の「お知らせいただく事項」）をお書き添えください。
- 保証期間中は無償で修理いたします。ただし、次の場合は有償となります。
  ◇保証書がない場合
  ◇保証書の所定事項が未記入の場合
  ◇誤った操作方法や、お買い上げ後の輸送、落下、取り付け場所の移設による破損、故障の場合
  ◇落雷などの事故による破損の場合
  ◇本製品を改造した場合
- 保証期間後は有償で修理いたします。
  製品によっては主要部品がユニット化（一体化）されている場合があります。これらの製品で故障が主要部品におよんでいた場合、各ユニットの交換を実費で行います。
- 修理品送付先

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 ｱｲ･ｵｰ･ﾃﾞｰﾀ第2ビル
住所　株式会社アイ・オー・データ機器
「CDRWD-i64G/USB」　修理係　宛

※修理品を送付される場合は、輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材を使用してください。また、紛失等のトラブルを避けるため、**宅配便**または**書留郵便小包**でのご送付をお願いいたします。

- 修理品納期問い合わせについて

受付窓口	**「CDRWD-i64G/USB」サービス窓口**
電話番号	**金沢　076-260-3663**
受付時間	**9:30～12:00　13:00～17:00**
	月～金曜日（祝祭日を除く）

※申し込まれた修理品の納期をお知りになりたい場合は、こちらまでお問い合わせください。