DVD±R/RW/RAM

セットアップガイド

DVR-UH18GT

この度は、「DVR-UH18GT」（以下、本製品と呼びます。）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に【本書】をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願い致します。

B-MANU200711-01

I-O DATA

本製品は情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI

動作環境の確認

対応機種※1	USB 2.0※2(USB 1.1※3)ポートを搭載したDOS/V パソコン(弊社製USBインターフェイスを搭載したパソコンを含む)
対応OS※4	Windows XP Service Pack 2/Windows 2000 Professional Service Pack 4以降
搭載CPU※4	●データ保存時：Pentium III 450MHz以上　●ビデオ編集・DVD鑑賞時：Pentium 4 1.6GHz以上
メモリ	512Mバイト以上
ハードディスク※4	空き容量 10Gバイト以上（20Gバイト以上推奨）
ディスプレイ	1024×768ピクセル以上の解像度
インターネット	以下の場合にはインターネット接続環境が必要です。 ●CPRM技術で録画されたDVDメディアをWinDVDを使って再生する場合 ●CPRM技術で録画されたDVDメディアをDVD MovieWriterを使って編集する場合
対応メディア※5	●DVD：DVD+R※6、※7、DVD+RW、DVD-R※7、※8、DVD-RW、DVD-RAM※9、DVD-ROM ●C　D：CD-R、CD-RW、CD-ROM

推奨メディア※10	メディア	メディアの速度	メーカー名
	1層DVD+R	16倍速（最大18倍速書き込み※13）	三菱化学
		16倍速	ソニー、日立マクセル
		8倍速（最大12倍速書き込み※13）	太陽誘電
		8倍速	ソニー、日立マクセル、三菱化学
	2層DVD+R	8倍速（最大10倍速書き込み※13）	三菱化学
		2.4倍速（最大6倍速書き込み※13）	日立マクセル、三菱化学
		2.4倍速	リコー
	DVD+RW	8倍速	日立マクセル、リコー
		4倍速	三菱化学、リコー
	1層DVD-R※11	16倍速（最大18倍速書き込み※13）	三菱化学
		16倍速	ソニー、日立マクセル
		8倍速	太陽誘電、日立マクセル、三菱化学
	2層DVD-R	8倍速（最大10倍速書き込み※13）	三菱化学
		4倍速（最大6倍速書き込み※13）	三菱化学
	DVD-RW※11※12	6倍速	三菱化学
		4倍速	三菱化学
	DVD-RAM※12※13	12倍速	日立マクセル
		5倍速	Panasonic、日立マクセル
		3倍速	Panasonic、日立マクセル
	CD-R	太陽誘電、三菱化学	
	CD-RW	三菱化学	

ご注意 ●DVD+R/+RW/-R/-RWメディアで作成したDVD-ROM・DVDビデオは、既存のDVD-ROMドライブ、DVDプレーヤー、対応ゲーム機でも再生可能です。一部再生できない機種があります。
●上記の書き換えを満たした場合でも、環境やメディアの品質によっては、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。

※1 より詳しい対応機種情報を対応製品検索エンジン「PIO」にてご案内しております。
http://www.iodata.jp/pio/

※2 USB 2.0 環境は、パソコン本体に標準で搭載されているUSB 2.0 環境や、ご利用のOSにUSB 2.0ドライバがインストールされている必要があります。（Microsoft社製 USB 2.0 ドライバ（機能）搭載 USB 2.0 インターフェイスをご利用の場合は弊社製 USB 2.0 インターフェイスボードのOS構築をおこなってください。）●環境および弊社USB 2.0インターフェイスに接続した場合、現在、よって は本製品の最大性能を発揮できない場合があります。

※3 USB 1.1 ポートに接続した場合には、USB 1.1 規格としご動作します。●USB 1.1 環境で書き込みまたは読み込みをおこなう場合、DVD では最大 0.5 倍速、CD では最大 8 倍速となります。●USB 1.1 環境でDVD ビデオを再生する場合、十分な転送速度が得られないためコマ落ちまたは音飛びが発生します。（推奨はビデオアクセラレータ搭載パソコンです。）

※4 DVDメディアへ12倍速以上で書き込みをおこなう場合の注意事項は以下の通りです。●推奨CPU：Pentium 4 2.8GHz以上 ●ハードディスク：Ultra ATA/66 以上（DMA 転送モード）または Serial ATA で接続されたハードディスク ●チップセット：Intel 915 以降 ●OS：Windows XP Service Pack 2 以降

※5 書き込みは 12cm メディアのみ対応しております。●DVD・CD への書き込み条件は弊社以 各々の書き込み速度に対応したメディアが必要です。

※6 2層DVD+Rメディアにてマルチセッションにて書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。

※7 2層DVD+R/メディアに「Ez's CLIP」にて書き込みを行った場合、他のドライブでは読み込むことはできません。

※8 2層DVD-Rメディアの書き込みは、ディスクアットワンスのみ対応しております。

※9 カートリッジから取り出して不可能なメディア（TYPE Ⅱ）および2.6Gバイト面のメディアには対応しておりません。

※10 ●本書メディアDVを使用した場合は、メディアの品質によって正しく書き込みをおこなえないことがあります。●最新の情報は、弊社ホームページにてご確認ください。

※11 「Ez's Recorder GOLD 9 BASIC」にてコピー一般と機能付きDVDを作成する場合には、推奨メディア欄にて表示しておりますメーカー製DCPRM対応DVD-R/RW for VIDEO メディアをご利用ください。

※12 2 倍速以下のメディアは読み込みのみ対応しております。

※13 弊社では記載の倍速メディアにてメディアの倍速を超える高速の書き込みを確認しております。全ての書き込いてメディアの倍速を超える高速の書き込みを保証するものではありません。また、メディアメーカーへつき品での メディアの倍速を超える高速の書き込みに関するお問い合わせにはご遠慮ください。

製品仕様

ドライブ名	GSA-H42N(OEM供給元：株式会社 日立製作所)
インターフェイス仕様	USB 2.0（USB 1.1）
設置条件	設置方向：水平、垂直（垂直は12cmメディアのみ対応）
ディスクローディング方式	トレイディアフォートローディング
データバッファサイズ	2Mバイト
書き込みエラー訂正機能	搭載

最大書き込み/読み込み速度		1層+R	2層+R	+RW	1層−R	2層−R	−RW	RAM	ROM
DVD	書き込み	×18	×10	×8	×18	×10	×6	×12	−
	読み込み	×16	×12	×13	×16	×12	×13	×12	×16

最大書き込み/読み込み速度		−R	−RW	ROM
CD	書き込み	×48	×32	−
	読み込み	×48	×40	×48

適合フォーマット	●DVD：DVD-ROM、DVD-Video ●C　D：CD-ROM Mode1、CD-ROM Mode2 (form1, form2)、CD-DA、CD-Extra、CD-I、Video CD、CD-TEXT、PhotoCD

平均アクセスタイム	●DVD-ROM：145ms　●DVD-RAM：200ms ●CD-ROM：125ms
書き込み方法	●DVD+R/+R DL：Sequential Recording ●DVD+RW：Random Write ●DVD-R：Disc at Once、Incremental Recording ●DVD-R DL：Disc at Once ●DVD-RW：Disc at Once、Incremental Recording、Restricted Overwrite ●DVD-RAM：Random Write ●CD-R/RW：Disc at Once、Session at Once、Track at Once、Packet Write
電源仕様	AC 100V±10%、50/60Hz
定格電流	5V：1.5A、12V：1.0A
動作温度	+5〜+35℃（パソコンの動作する温度範囲であること）
動作湿度	20%〜80%（結露なきこと）
外形寸法	170(W)×270(D)×50(H)mm（突起部分を除く）
質量	約1.5kg（ACアダプターを除く）

1.準備しよう

内容物を確認します

□ にチェックをつけながら、ご確認ください。万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。

□ ドライブ（1台）



□ ACアダプター（1個）



□ USBケーブル（1本）



□ 縦置きスタンド（1個）



☑ DVR±R/RW/RAMセットアップガイド（本書/1枚）
□ DVD Proツールズコレクション（CD-ROM/1枚）
□ Ulead DVD MovieWriter CPRM対応キーダウンロードのご案内（1枚）
□ ゴム足（8個）【縦置用：4個/横置用：4個】
□ ハードウェア保証書（1枚）

シリアル番号（S/N）をメモします

シリアル番号（S/N）は本製品背面に貼られているシールに印字してある12桁の英数字です。（例：A0A0000000XX）
シリアル番号（S/N）は最新ファームウェアのダウンロードなどの際に必要な場合があります。

▼ シールサンプル



↓ここにシリアル番号（S/N）をメモしてください。

最新ファームウェア等のダウンロード

http://www.iodata.jp/lib/

ユーザー登録

http://www.iodata.jp/regist/

ハードウェア保証書について

ご注意 【ハードウェア保証書】と【保証規定】は本製品の箱に印刷されております。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。



各部の名称

ドライブ前面



アクセス/Powerランプ
電源ON時：緑色に点灯します。
読み込み時：緑色に点滅します。
書き込み時：オレンジ色に点滅します。

イジェクトボタン
押すとトレイが開きます。

緊急イジェクトホール
メディアが取り出せなくなった場合に使用します。

ドライブ背面



電源コネクター
添付のACアダプターを接続します。

電源スイッチ
ON ⇔ AUTO ⇔ OFF
電源を上のように切り替えます。
※「AUTO」電源連動機能については右記「電源連動機能とは？」をご覧ください。

USBコネクター
添付のUSBケーブルを接続します。

注意 ●アクセスランプの点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。
●イジェクトボタンを押した際は、すぐ指を離してください。パネルやトレイに指を挟む危険があります。

2.接続しよう

本製品をパソコンに接続します

※セットアップを行う場合には、Windowsを管理者権限でログオンしてください。

手順.1
本製品に添付のUSBケーブルをつなぎます。

手順.2
添付のACアダプターを本製品と電源コンセントにつなぎます。

手順.3
本製品の電源を入れます。

手順.4
パソコンのUSBポートにつなぎます。
本製品はOSに標準で搭載されているドライバを使用するため、ドライバをインストールする必要はありません。

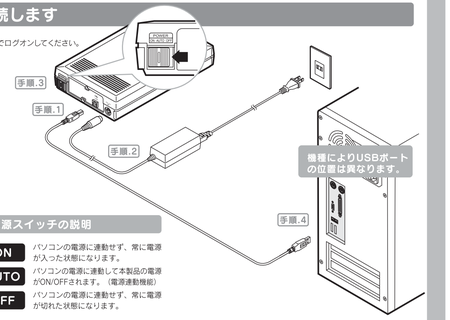

電源スイッチの説明

ON	パソコンの電源に連動せず、常に電源が入った状態になります。
AUTO	パソコンの電源に連動して本製品の電源がON/OFFされます。（電源連動機能）
OFF	パソコンの電源に連動せず、常に電源が切れた状態になります。

ご注意 本製品をUSB 2.0で動作させるには、USB 2.0インターフェイスに接続する必要があります。

電源連動機能とは？

パソコンの電源のON/OFFに連動して、ドライブの電源がON/OFFされる機能です。ただし、添付のケーブルを使用し、ドライブの電源が【AUTO】の状態の時のみ有効です。
この機能により、パソコンの電源を切ると同時に、ドライブの電源も切れます。
また、次回パソコンの電源を入れると同時に、ドライブの電源も入るので手間が省けます。



ご注意 電源連動機能により、本製品の電源スイッチをAUTOにした時点では本製品のPowerランプは点灯しません。起動済みのパソコンに接続するとPowerランプが点灯します。電源連動機能を切るには、電源スイッチをONまたはOFFにします。

縦置きにする場合

手順.1
添付の縦置きスタンドの裏に、添付のゴム足を4枚貼り付けます。



手順.2
イジェクトボタンが下になるように立て、縦置きスタンドを本体に取り付けます。

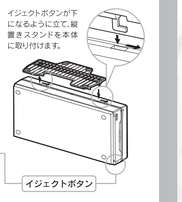

手順.3
イジェクトボタンが上になるように縦置きにします。



横置きにする場合

ドライブの底に添付のゴム足を4枚貼り付けます。



注意 ●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでください。本製品やメディアを破損します。
●縦置き時、8cmメディアは使用できません。

3.確認しよう

正常に使用できるかを確認します

パソコンを起動して【マイコンピュータ】を開き、本製品のアイコンが追加されていることを確認します。アイコンが追加されていれば、本製品をご使用いただけます。



↑（画面例：Windows XP）

アイコンの追加を確認
※ドライブ文字（番号）は環境によって異なります。

Windows 2000の場合
左記のアイコンの追加を確認します。

こんなときには

アイコンが追加されていない場合

●【表示】メニューの【最新の情報に更新】をクリックしてみてください。
●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。（パソコンの電源を切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。）また、別のUSBポートに挿し直してみてください。
●添付のCD-ROMに収録されているQ&Aの【Q01 本製品をパソコンに接続しても認識しない（本製品のアイコンがマイコンピュータに表示されない）】をご参照ください。

「新しいハードウェア」画面が表示されたまま消えない場合

【キャンセル】ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。パソコンを再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。



4.その他

取り外し手順について

本製品をパソコン起動中に取り外す場合の手順を説明します。（画面例：Windows XP）

手順.1
タスクトレイのリムーバブルツールをクリックします。



表示されるアイコンはOSによって異なります。

手順.2
本製品の表示をクリックします。
複数のUSB機器を接続している場合は、ドライブ文字（番号）で判断してください。（画面例：E:ドライブの場合）



手順.3
メッセージを確認します。
（Windows 2000の場合は【OK】をクリックします。）



手順.4
パソコンのUSBポートから、本製品のUSBケーブルを取り外し、本製品の電源を切ります。
AUTOの場合、自動的に電源が切れます。左記、【電源連動機能とは？】をご参照ください。

こんなときには

「取り外しができない」という内容のメッセージが表示された場合

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、本手順をおこなってください。
※それでも同じメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してください。

その他ご注意

●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らないで、コネクターを持って抜いてください。
●一部のウイルス対策ソフトがインストールされている場合には、動作が不安定になる場合があります。
●本製品は、パソコンの省電力機能には対応しておりません。
●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り出し数分おいてから書き込みを行ってください。

裏面へお進みください。

てっトリ早く DVDを使ってみよう

用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。

注意 添付ソフトウェアのWindows Vista™対応について
添付のCD-ROMに収録されているソフトウェアはWindows Vista™に対応しておりません。Windows Vista™に関する最新の対応状況等は弊社ホームページにてご確認ください。

DVDビデオを作りたい
DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA

DVDを再生したい
InterVideo WinDVD 5 for I-O DATA

データDVDを作りたい
CD Recorder GOLD 9 BASIC for I-O DATA

ドラッグ&ドロップでデータを書き込みたい
B's CLiP for I-O DATA

DVDオーサリングソフト
既存の映像ファイルやDVカメラの映像を使って、DVDビデオを作成する際に使用します。

DVD再生ソフト
市販のDVDや作成したDVDビデオ、または家庭用DVDレコーダーで録画されたDVD-R/DVD-RW/DVD-RAMメディアに再生することができます。

データライティングソフト
通常のデータCD/DVD作成に加えて、簡単にCD/DVDを作成することもできます。

※他のデータライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。

※DirectX 9がインストールされていない環境では、B's Recorder GOLD9 BASICのインストール時にDirectX 9が自動的にインストールされます。

パケットライトソフト
インストールすると、DVD-RAM/DVD±R/RW/CD-R/RWメディアにドラッグ&ドロップでデータを書き込むことができます。

※他のデータライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。

添付 添付の「DVD Pro ツールコレクション」CD-ROMにはその他に以下のソフトウェアも収録されています。

EasySaver LE for I-O DATA	**データバックアップソフト**：あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックアップを取ることができます。※本ソフトは製品版EasySaverの機能限定版です。
AdobeReader Adobe	**PDF文書ファイル閲覧ソフト**：各ソフトに付属しているPDF形式の文書ファイルを読む際に使用します。
DLA for I-O DATA	**ドライブコントロールユーティリティ**：パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。※本ソフトは製品版QuickDriveの機能限定版です。
画面で見るマニュアル for DVR-UH18GT for I-O DATA	本製品の「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困ったときには」などについて説明しています。

用途に応じて必要なソフトウェアをインストールしてください。

※Windowsを管理者（Administrator）権限でログオンしてください。

1 添付のCD-ROMを本製品に挿入します。

2 メニューが表示されたら[インストールをする]をクリックします。



3 インストールしたいソフトをクリックします。



4 表示に従ってインストールを進めます。

5 インストールが完了します。（再起動が必要な場合があります。）

参照 シリアル番号/CD-Key
- B's Recorder GOLD9 BASIC ：
- B's CLiP7 ：
- WinDVD 5 for OEM ：

こんな時には…
インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力画面が表示される場合があります。その場合、シリアル番号は自動的に入力されますので、そのまま次の画面に進んでください。

注意 B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

- 省電力機能を無効（オフ）にしてください。無効（オフ）にしないで書き込みを行うと、書き込みに失敗する場合があります。
- マルチセッション・マルチボーダー（セッション単位でデータを追記することです。）記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、B's Recorder GOLDのメディアインフォメーションの情報を参照してください。クイプロ・ラボの「メディアインフォ」を実行すると表示される「使用領域」では、OSの仕様により実際のセッションの容量しか表示されません。
- 上書DVD-Rメディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブでは読むことはできません。
- 上書DVD±Rメディアに書き込みを行った場合、他のドライブで読み込むことはできません。
- 一度でも書き込みに失敗したDVD-R/+R/DLメディアは使用しないでください。正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗したDVD-RW/-RW/+RW/CD-RWメディアは「B's Recorder GOLD」を使用して、いったんデータを消去した後にご利用ください。
- いったんB's Recorder GOLDにて本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ずB's Recorder GOLDにて本製品を使用してください。また、いったんB's CLiPにて本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ずB's CLiPにて本製品を使用してください。
- 一度B's CLiP以下のフォーマットしたDVD-RAM/-RW/+RW/CD-RWメディアを再フォーマットする場合は、「B's Recorder GOLD」や「B's Erase」ていったん標準消去してから、「B's CLiP」にて再フォーマットしてください。
- 「B's Recorder GOLD」にてコピー禁止機能付きDVDを作成する場合には、本経路製（提携メディア）販売にご選択しておりますケース製DVD用DVD-R/RW for VIDEO メディアをご利用ください。
- トードライブごとにいったんデータを書き込んだからメディアへの書き込みを行う場合、書き込むドライブと同じサイズの空き容量がハードディスクに必要です。
- B's Recorder GOLDのCD-ROM作成時のチェック条件を以下にてください。
  - 「B's Recorder GOLD」→「ドライブ設定」→「書き込み」→「記録速度」を「ON」にしてください。ホスト記録機能が無効（ON）になっているドライブでは、「高度なドライブ設定」のチェックは表示されません。
- 他のCD/DVDドライブを読み込み先ドライブとして使用する場合の注意
  「B's Recorder GOLD」が対応していない「CD/DVD ドライブ」の場合には、読み込み先ドライブに対応として利用いただくことができますが、その場合は本製品をインストールする前にドライブとして利用ください。※ 例：ビーエイチ・エー・エスの2台目の光学ドライブ
- 簡単データ書き込みにてCD-R/RWメディアを使用するCD、再生するCDプレーヤーがCD-RW メディアに対応しているか必ず確認ください。
- Windows 2000 でお使いの場合には、ドライブのデバイスのCD 再生を無効にしてください。
- HDD バックアップ機能について
  バックアップしたメディアを使用してHDD を元に戻すときは、本製品以外のMS-DOS 互換可能なDVD/CD ドライブが必要です。

注意 DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA、WinDVD 5 OEMを使用する際のご注意

- 本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定されています。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。
- CPRM 技術で録画された DVD メディアを再生・編集するには、サービスパックや CPRM Pack をダウンロードし、インストールする必要があります。※ インターネット接続環境が必要です。
  なお、ダウンロード回数には制限がありますので、ダウンロードしたプログラムは大切に保管してください。手順については、添付 CD-ROM 内「画面で見るマニュアル for DVR-UH18GT」をご覧ください。

てっトリ早く DVDビデオを再生しよう

1 WinDVD 5 OEMを起動します。

[InterVideo WinDVD]アイコン → ダブルクリック

こんな時には…
■Windows XP で左のようなウインドウが表示される → キャンセルをクリックします。

2 再生するDVDビデオを挿入します。

挿入すれば、自動的にDVDビデオの再生がスタートするよ。

こんな時には…
■CPRM技術で録画されたDVDを再生しようとしたら、下記のようなメッセージがでた・・・

CPRM Packをダウンロードする必要があります

ダウンロードおよびインストール手順については添付CD-ROM内[画面で見るマニュアル for DVR-UH18GT]の[DVDビデオを観る]をご覧ください。
（添付CD-ROMのメニューより[画面で見るマニュアルを読む]をクリックし、起動します。）

困った時には…
添付CD-ROMのメニューより[Q&A]をご参照ください

それでもわからなかった…
インターデザインオペレーションセンター
045-226-3899
受付時間：09:30～12:00/13:30～17:00
月～金曜日(祝日を除く)

てっトリ早く データDVDをつくってみよう

1 B's Recorder GOLD9 BASICを起動します。

[B's Recorder GOLD9]アイコン → ダブルクリック

2 表示されるメニューから[データCD/DVD]を選択します。

→ クリック

3 上段で保存したいデータを選択して下段にドラッグ&ドロップします。

→ ドラッグ&ドロップ

てっトリ早く
デスクトップ上やエクスプローラから直接ドラッグ&ドロップすることもできます。

4 メディアを本製品に挿入して[開始]をクリックします。

→ クリック

こんな時には…
■DVD+R/+RWメディアを挿入した時に下記のようなメッセージが出た…

→DVD-R/RWの場合

●他データを追記して書き込む場合
[追記可能な状態で書き込むにチェック]を入れて[OK]をクリックします。
●書き込み後にデータを追加する予定がない場合
[書き込み後に追記・消去が可能な状態で書き込む]にチェックを入れて[OK]をクリックします。

5 書き込みを開始します

→ ① [書き込みのみ]選択 → ② [開始]をクリック

困った時には…
添付CD-ROMのメニューより[Q&A]をご参照ください

それでもわからなかった…
テクニカルサポートセンター
06-4861-8234
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日をのぞく)

完成！

てっトリ早く DVD-RAMに書き込もう

※ 1 ～ 3 の手順は初めてDVD-RAMメディアを使う際のみ必要です。
※DVD±RW、CD-RWメディアも同様の手順でデータを書き込むことができます。

1 DVD-RAMメディアを本製品に挿入します。

2 マイコンピュータを開き、本製品のアイコンを右クリック →[B's CLiPフォーマット]をクリックします。

→ ① アイコンを右クリック → ② [B's CLiPフォーマット]を選択

3 本製品を選択し、[次へ]をクリックします。

→ ① 本製品を選択 → ② [次へ]をクリック

4 [次へ]をクリックします。

→ クリック

5 必要に応じて[ボリュームラベル]、[UDFバージョン]を設定し、[完了]をクリックします。

→ クリック

6 [OK]をクリックします。
⇒フォーマットが始まります。

→ クリック

7 フォーマットが完了すると以下の画面が表示されますので、[OK]をクリックします。これでDVD-RAMへドラッグ&ドロップするだけでデータを書き込むことができます。

→ クリック

てっトリ早く DVDビデオをつくろう

1 動画ファイルを準備します。

●TVキャプチャ
●VHSビデオデッキ
●DVカメラ etc.

※動画ファイルの作成方法やDVカメラとの接続方法はお使いのキャプチャ機器・DVカメラの取扱説明書をご参照ください。

2 [DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA]を起動します。

[DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA]アイコン → ダブルクリック

3 [ビデオディスク]→[新規プロジェクト]の順にクリックします。

→ ① ビデオディスクをクリック → ② 新規プロジェクトをクリック

4 [DVD]を選択し、[OK]をクリックします。

→ ① [DVD]を選択 → ② [OK]をクリック

5 [メディアの追加]枠の中から[ビデオファイルの追加]をクリックします。

→ クリック

6 ビデオに書き込みたいファイルを選択します。

→ ① ファイルを選択 → ② [開く]をクリック

③ サムネイルが追加されていることを確認 → ④ [次へ]をクリック

てっトリ早く
デスクトップ上やエクスプローラから直接ドラッグ&ドロップしてサムネイルリストに動画ファイルを追加することもできます。

→ ドラッグ&ドロップ

7 この場面では必要に応じてメニュー画面の設定を変更することができます。

8 本製品にメディアを入れます。

→ [次へ]をクリック

9 [書き込み開始]をクリックします。

→ [書き込み開始]をクリック

完成！

困った時には…
添付CD-ROMのメニューより[Q&A]をご参照ください

それでもわからなかった…
コーレーサポートセンター
045-226-1966
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日を除く)

メニュー画面の編集もかんたん！

あらかじめ用意されているテンプレートやオリジナルのデザインを選び好みのメニュー画面を作成できます。

BGMやレイアウトなど、メニュー画面の編集をおこなうことができます。

メニューからムービーの遷移時効果（トランジション）を設定することができます。



●詳しい使い方は[DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA]のヘルプをご参照ください。

画面で見るマニュアルを活用して さらに DVD を使いこなそう

本書では、各ソフトの基本的な使い方のみを記述しておりますさらに高度な使用方法については、各ソフトの画面で見るマニュアルをご覧ください（画面で見るマニュアルはCD-ROM上にPDF形式で収録されております）

DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA
画面で見るマニュアルを活用する
[スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA]に登録されます。

B's Recorder GOLD 、B's CLiP
画面で見るマニュアルを活用する
[スタート]メニューの[B.H.A]または各ソフトウェアのヘルプに登録されます。

DVDドライブ本体、EasySaver LE 、QuickDrive LE
画面で見るマニュアルを活用する
[スタート]メニューの[I-O DATA]に登録されます。

WinDVD 5 OEM
画面で見るマニュアルを活用する
[WinDVD 5 OEM]を起動し、ヘルプを起動します。

参照 添付のCD-ROMに収録されている、画面で見るマニュアルもご覧ください。
添付のCD-ROMに収録されている、画面で見るマニュアルにも情報があります。
① 「DVD プレーヤー」または「DVD プレーヤー」のヘルプ
自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROM内のMenu.exe（またはMenu.exe）を起動してください。
② [画面で見るマニュアルを読む]ボタンをクリックし、起動します。



困ったときには

DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA で困ったら…

① ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。

② ホームページでサポート情報を見る。
http://www.ulead.co.jp/support/

それでも解決しなかったら

③ サポートに問い合わせる。

ユーリードシステムズ株式会社
ユーザーサポート係
TEL 045-226-1966
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日を除く)
※お問い合わせの際はシリアル番号が必要です。
※シリアル(ユロ)インストール前の表示も、各ソフトウェアを起動し[ヘルプ]の順[製品アクティベーション]をクリックしてのアクティベーションを参照ください。
http://www.ulead.co.jp/
E-Mail：上記Web上のサポートページよりお問い合わせください。

B's Recorder GOLD 9 や B's CLiP で困ったら…

① ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。

② ホームページでサポート情報を見る。
http://help.bha.co.jp/

それでも解決しなかったら

③ サポートに問い合わせる。

株式会社ビー・エイチ・エー
テクニカルサポートセンター
TEL 06-4861-8234
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日などビー・エイチ・エーの休業日を除く)
※お問い合わせの際はビー・エイチ・エーのユーザー登録が必要です。
http://www.bha.co.jp/
E-Mail：上記Web上のサポートページよりお問い合わせください。

DVDドライブ本体 や EasySaver LE で困ったら…

① 添付のCD-ROMに収録されている画面で見るマニュアルのQ&Aを確認する。

② ホームページでサポート情報を見る。
●製品Q&A、Newsなど
http://www.iodata.jp/support/
●最新サポートソフト
http://www.iodata.jp/lib/

それでも解決しなかったら

③ サポートに問い合わせる。

株式会社アイ・オー・データ機器
サポートセンター
TEL(東京) 03-3254-1095
TEL(金沢) 076-260-3688
FAX(東京) 03-3254-9055
FAX(金沢) 076-260-3360
[受付時間] 9:00～17:00 月～金曜日(祝日を除く)

WinDVD 5 で困ったら…

① ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。

② ホームページでサポート情報を見る。
http://www.intervideo.co.jp/support/

それでも解決しなかったら

③ サポートに問い合わせる。

インタービデオジャパン株式会社
テクニカルサポート
TEL 045-226-3899
FAX 045-226-3895
受付時間：09:30～12:00/13:30～17:00
月～金曜日(要事・休木時以外第3、祝祭日を除く)
http://www.intervideo.co.jp/support/
E-Mail：techsupp@intervideo.co.jp

修理について

修理を依頼する前に

以下の事項をご確認ください。

■ご使用が始まれないなどについて
使用方法に、製品ご自分様などがありますが、その際、表面に貼られているシールなどは決れますのでご了承ください。

■保証書について
■保証期間中は、無料にて修理いたしますただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証期間」以降は有料の修理となります。※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
■お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復ばがおこて修理金額をご案内いたします。修理するかどうかご検討の上、検討結果をご連絡ください。ご依頼時にFAX番号をお知らせいただきますと、修理金額をFAXにてご連絡させていただきます。

修理依頼手順

1.メモに残しお手元に置いてください。
お使う際に製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています）、お使いのしたOS（例：Windows XP Home Edition）、ご使用の周辺機器名（例：CD-RWドライブ）、症状をできるだけ詳しくお書きください。

2.これらを同梱してください。
■修理希望者様ご自身のお名前、ご連絡先（電話番号）、ご住所（ご連絡できる昼間連絡先）
■修理依頼書（弊社ホームページからもダウンロードできます）
■上記の製品一式
・直流先（同じ名）（あれば）FAX番号・日中にご連絡できる昼間連絡先
・ご使用環境（機種名、CPU名など）
・故障状況（どのようなとき）

3.修理品を発送してください。
■上で同梱した物を修理品と一緒に発送してください。
■修理品の発送時などのために、ご連絡ご住所にて発送してください。
※ご購入時の箱・緩衝材がない場合は、お客様にご発送してください。

4.修理をご依頼ください。
■修理後は、下の送付先までお送りください。
■修理品は、下の送付先までお送りください。
※修理品は、修理後の連絡書類は修理金額をご送付いたします。
※修理品は、修理後を選びるため、宅配便や書留郵便小包でお送りください。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
送付先 アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛
■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、場合の場合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

デジタルライフの夢を形する
株式会社 アイ・オー・データ機器

使用上のご注意

著作権について
ご購入されたソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている場合を除き下記を禁じているものですもしあなた自身が著作権を所有していない場合や、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む補償責任を負うことがありますので、細目自の権利について不明な場合は、法律の専門家にご相談ください。

本製品のライティングソフトウェアについて
■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で作成のライティングソフトウェアを使用して作一複製が発生した場合は弊社ではサポートいたしかねますご使用のライティングソフトウェアのマニュアルをご参照ください。
■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。
■つつむ・ドライブ、DVD-RAM、CD-RWメディアの書き込（初期化）は、書き込み専用のライティングソフトウェアを使用ください。
■「B's CLiP」はCPRMに対応しておりません。

リージョンコードについて
本製品は、日本国内にて販売されていますソフトウェアDVDプレーヤーなどで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

商標について
●CD-TEXTは、特許登録アーダーデータ機器の登録商標です。
●Microsoft™、Windows™、Windows Vista™は、米国 Microsoft Corporationの登録商標です。
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

2006.12.05 Copyright © 2006 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.