
I-O DATA

ミラーリングハードディスク

HDR-MDS シリーズ

取扱説明書

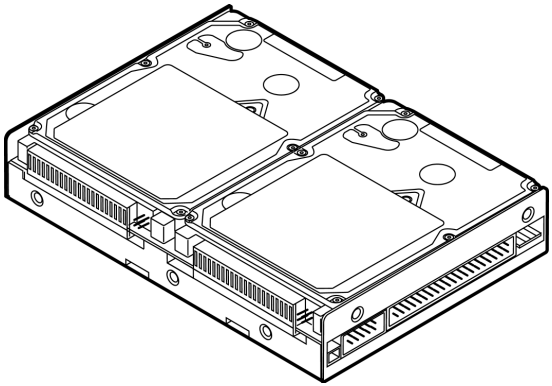

株式会社 アイ・オー・データ機器

129114-02

もくじ

特長 …… 1
安全にお使いいただくために …… 2

1 ご使用になる前に ……5

箱の中には ……5
動作環境 ……6
各部の名称 ……8

2 取り付ける ……9

取り付け場所について …… 10
本製品の「マスタ」設定について …… 11
本製品を取り付ける …… 12

3 使えるようにする ……15

Windows で Ghost を使って環境移行する…… 16

4 運用する ……23


運用上の注意 …… 24
ユーティリティを使う(Windows XP/2000 用) …… 25
ミラーリング状態で起動できない場合 …… 27
ハードディスクを交換する …… 29

ふろく ……31

ブザー音について …… 32
底面スイッチの設定 …… 35
パーティションの基礎知識…… 39
Windows XP/2000 でフォーマットする …… 44
Windows Me/98 でフォーマットする…… 51
Mac OS Xで初期化する …… 57
Mac OS 8.6～9.2.2 で初期化する …… 60
別売オプション品 …… 62
仕様 …… 63
困ったときには …… 64
FAQ …… 65
お問い合わせ …… 67
修理について …… 68

特長

- データの自動バックアップを可能にするミラーリング機能(RAID1)
- 2.5インチハードディスク2台内蔵
- 専用ドライバが不要(OS標準ドライバで動作)
- 3.5インチハードディスクサイズ
- システムリソース(IRQなど)が不要
- ハードディスク故障時の警告機能(ブザー)
- ハードディスク交換時の自動コピー機能(リビルド機能)
- 高速なデータ転送が可能(UltraDMA100サポート、自動コピー時UltraDMA66)
- ユーティリティにて警告ブザーの停止やステータス情報をOSへ通知可能(Windows XP/2000のみ)
- ファームウェアアップデートをサポート

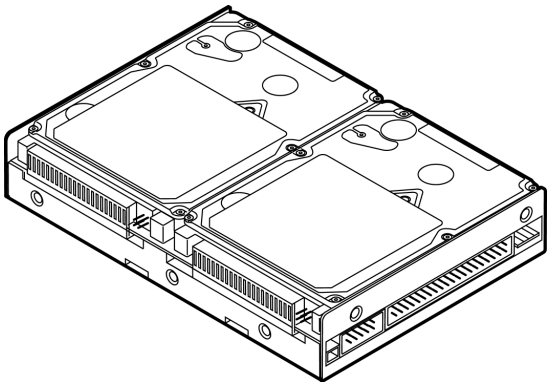

安全にお使いいただくために

安全上のご注意

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告及び注意事項

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が軽傷を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

△

この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例）  「発火注意」を表す絵表示



この記号は禁止の行為を告げるものです。
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例）  「分解禁止」を表す絵表示

●

この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。
記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。

例）  「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠ 警告


厳守

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。


電源プラグを抜く

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。

電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。


発火注意

本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。

- 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
- 接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。


厳守

本製品の取り付け、取り外しの際は、必ず本書で、取り付け取り外し方法をご確認ください。

間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因になります。


禁止

本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。

火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。


禁止

濡れた手で本製品を扱わないでください。

感電や、本製品の故障の原因になります。

⚠注意


分解禁止

本製品を修理・改造・分解しないでください。

動作不良の原因になります。
修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。


禁止

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。

故障の原因になることがあります。

- ●振動や衝撃の加わる場所
- ●直射日光のあたる場所
- ●湿気やホコリが多い場所
- ●温度差の激しい場所
- ●熱の発生する物の近く（ストーブ、ヒータなど）
- ●強い磁力電波の発生する物の近く
  （磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など）
- ●水気の多い場所（台所、浴室など）
- ●傾いた場所
- ●腐食性ガス雰囲気中（CI_2、H_2S、NH_3、SO_2、NO_Xなど）
- ●静電気の影響の強い場所


禁止

本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

- ●落としたり、衝撃を加えない
- ●製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- ●重いものを上にのせない
- ●そばで飲食・喫煙などをしない

本製品は情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく製品です。


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

1 ご使用になる前に


箱の中には

ご使用の前に以下のものがそろっていることをご確認ください。
万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでお知らせください。
※箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご利用ください。

☐ 本製品（1台）

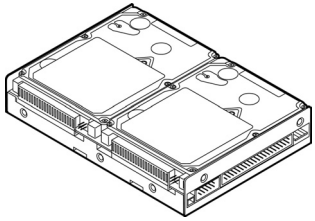

☐ 電源変換ケーブル（1本　約16cm）

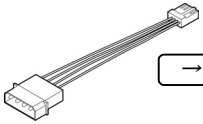

→ 14ページ参照

☐ 取り付けビス（4 本）



→ 13ページ参照

☐ ユーティリティCD-ROM（1枚）



→ 25ページ参照

☐ ハードウェア保証書（1枚）

☑ 取扱説明書（本書：1冊）

ユーザー登録とサポートソフトウェアのダウンロードについて

▼ここにシリアル番号をメモしてください。

シリアル番号は本製品の裏面に貼られているシールに印字されている 12 桁のものです。（ 例： ABC1234567ZX ）
シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。
また、弊社ホームページよりサポートソフトウェアをダウンロードする際にも必要な場合があります。

●ユーザー登録　⇒　http://www.iodata.jp/regist/
●サポートソフトウェアのダウンロード　⇒　http://www.iodata.jp/lib/

動作環境

本製品を使用できる環境は以下の通りです。お使いの機種や環境を再度ご確認ください。

●対応機種および対応 OS

次の条件を満たすこと

・UltraDMA/66以上でCPUが700MHz以上のパソコン

※本製品の最高転送速度に対応した環境をおすすめします。

・パソコン（Ultra ATAインターフェイス）が本製品のHDD容量に対応していること

本製品のハードディスク容量が40GB以上のものは、パソコン本体が32GB超のハードディスクに対応している必要があります。（本製品の容量をサポートしているかどうかにつきましては、お使いのパソコンまたはインターフェイスのメーカーにお問い合わせください。）

・UltraDMA/66以上対応のケーブルを使用できること

お使いのケーブルがUltraDMA/66以上対応のケーブルで無い場合は、弊社別売オプションをご利用ください。（【別売オプション品】62ページ参照）

サポート機種	サポート OS（日本語版のみ）
PC98-NX シリーズ DOS/V マシン※1	Windows XP, Windows 2000※2, Windows Me※3※4, Windows 98 SE※3※4※5, Windows 98※3※4※5
PowerMac G4※5※6 PowerMacintosh G3	Mac OS 8.5～9.2.2※4 Mac OS X 10.1.3～10.2.7※4

※1 弊社では、OADG 加盟メーカーの DOS/V マシンで動作確認をしています。

※2 Ultra DMA/133 または Ultra DMA/100 転送を使う場合、Service Pack 2 以降が必要です。
Service Pack の判別方法については、次ページをご覧ください。

※3 システム環境が「32 ビット」になっている必要があります。
システム環境の確認方法については、次ページをご覧ください。

※4 付属の監視ユーティリティではサポートされておりません。

※5 FDISK のアップデートが必要です。
この Web ページから、FDISK のアップデートをしてください。

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;263044

※6 Cube を除きます。

注意

本製品使用にあたっての注意

本製品は、ミラーリングにより、ハードディスクの故障などの物理的なデータの破損およびシステムダウンを防ぐことはできますが、ウィルスの感染やユーザーの操作ミス、使用中の停電などによる論理的なトラブルによるデータ損失を防ぐことはできません。

注意

本製品に、OS をインストールする場合

OS のインストール方法は、お使いの環境によって異なる場合があります。
そのため弊社では、OS のインストール手順についてのサポートはいたしておりません。

参考

Service Packの判別方法

①[マイコンピュータ]の[ヘルプ]をクリックし、メニュー内の[バージョン表示]をクリックします。
②表示される「Service Pack x」のxを確認してください。
それがService Packのバージョンとなります。
「Service Pack x」が表示されない場合は、Service Packがインストールされていません。
※ *Service Packは下記ページより、手に入れてください。*
http://www.microsoft.com/japan/

Windows Me/98のシステム環境を確認する方法

① [マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。
②[パフォーマンス]タブをクリックし、[ファイルシステム]と[仮想メモリ]が「32ビット」であることを確認します。
※「32ビット」でない場合は、パソコンメーカーにご確認ください。



●対応転送方式

本製品は以下の転送方式に対応しています。
パソコン(インターフェイス)で使用している転送方式が使われます。

転送方式	モード
Ultra DMA	5,4,3,2,1,0
MultiWORD DMA	2,1,0
PIO	4,3,2,1,0

参考

お使いの環境と対応転送方式


お使いの環境が対応している転送方式については、パソコン、インターフェイスなどの取扱説明書をご覧になるか、各メーカーにお問い合わせください。

Ultra DMA/133転送方式に対応している環境の場合

Ultra DMA/100にて動作します。

各部の名称

本製品は、2.5インチハードディスク2台を搭載しています。
本書では、コネクタ側のハードディスクを[HDD1]、もう一方を[HDD2]と呼んでいます。
パソコンに接続すれば、HDD1とHDD2でミラーリングを構築できます。

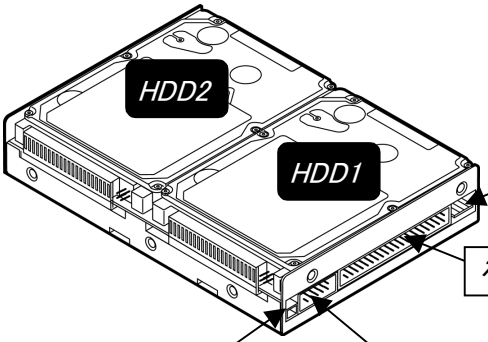

電源コネクタ
パソコン内部の電源ケーブルを接続します。(14ページ)


ホストIDEコネクタ
パソコン内部のIDEケーブルを接続します。(14ページ)

センサー出力コネクタ
※使用しません。

シリアルコネクタ
※使用しません。

裏面の[スイッチ1、2、3]

本製品の裏面にはスイッチ1、2、3があります。(スイッチの詳細については、35,36ページを参照)
※出荷時はすべてOFFです。

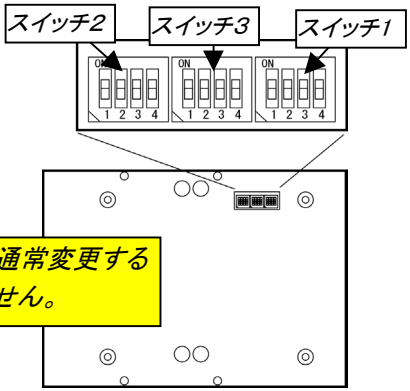

※これらのスイッチは通常変更する必要はありません。

2 取り付ける

ここでは、本製品をパソコンに取り付ける手順を説明します。
本製品購入時はミラーリング状態に設定してありますので、パソコンに接続するだけでミラーリングハードディスクとして使用できます。

参考

ミラーリング(RAID1)とは？

同じデータを複数のハードディスクに書き込むことです。1台のハードディスクが故障しても、正常なハードディスクで処理を続行することができます。
本製品は、パソコンに接続するだけでミラーリングを行い、どちらかのハードディスクが故障した場合は、正常なハードディスクで処理を続行し、ブザーで警告します。
※ブザーの詳細については、32ページ【ブザー音について】を参照。

参考

RAID(レイド)とは？

RAIDとは、複数台のハードディスクドライブを使用して、信頼性を向上させるための技術です。
RAIDには、RAID0、RAID1、RAID3、RAID5など、いろいろな種類と実現形態があります。本製品では、RAID1(ミラーリング)をサポートしています。

PC98-NX、DOS/V マシンでの確認へ 次ページ

本製品を取り付ける 12ページ

取り付け場所について



（PC98-NXシリーズ、DOS/Vマシン）

PC98-NX シリーズおよび DOS/V マシンでは、本製品の取り付け場所には以下の場所があります。

参考

下図は一般的なパソコンの例です

パソコンによっては別の場所に3.5インチベイや5インチベイがあります。
取り付け場所の位置については、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

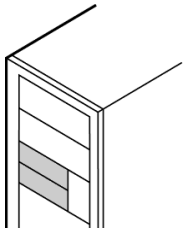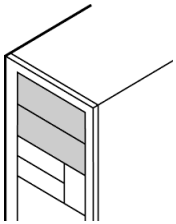3.5 インチベイ	5 インチベイ（ファイルベイ）
フロッピーディスクドライブと同じ大きさの内蔵ドライブを取り付けられる場所です。	CD-ROM ドライブと同じ大きさの内蔵ドライブを取り付けられる場所です。
	

注意

本製品に 5 インチベイ用金具は添付しておりません

本製品はそのままでは、5インチベイに取り付けることはできません。
別途、弊社オプション品の取り付け金具（HDK-FB）が必要です。
詳しくは、HDK-FB の取扱説明書をご覧ください。

参考

3.5インチベイに取り付ける場合の補足

PC98-NXシリーズの一部機種（MA50J/MZ,MA60J/MZ,MA66T/MZ,MA86T/MZ：2003.10.20現在）では,オプション品の取り付け金具（HDK-NXM）が必要です。
詳しくは、HDK-NXMの取扱説明書をご覧ください。

ケーブルについて

パソコンによっては、IDEフラットケーブルに1台のIDE機器のみ取り付け可能な場合があります。その場合は、別途IDEフラットケーブル（弊社製「FL-I40H」など）が必要です。

本製品の「マスタ」設定について

（PC98-NXシリーズ、DOS/Vマシン）

PC98-NXシリーズおよびDOS/Vマシンには、パソコン本体に以下の2つのコネクタがあります。

『プライマリ』（PRIMARY）	→IDE1の場合があります。
『セカンダリ』（SECONDARY）	→IDE2の場合があります。

それぞれのコネクタに、IDEフラットケーブルを使用して2台ずつ（計4台）接続できます。
（『プライマリ』に2台、『セカンダリ』に2台）
ただし、その2台を区別するために、以下の設定があります。


『マスタ』（MASTER）
『スレーブ』（SLAVE）

※各設定（マスタ、スレーブ）は通常、IDE機器のジャンパ設定で行います。

一方をマスターにした場合は、もう一方をスレーブにする必要があります。
（マスタの方が優先されてパソコンに先に認識されます。）

本製品は「マスタ」固定です。変更はできません。
そのため、パソコンに接続する場合は、「セカンダリ」あるいは「プライマリ」コネクタに「マスタ」ドライブとして接続します。

接続例　*※本製品を「セカンダリ」コネクタに接続する場合の例です。*

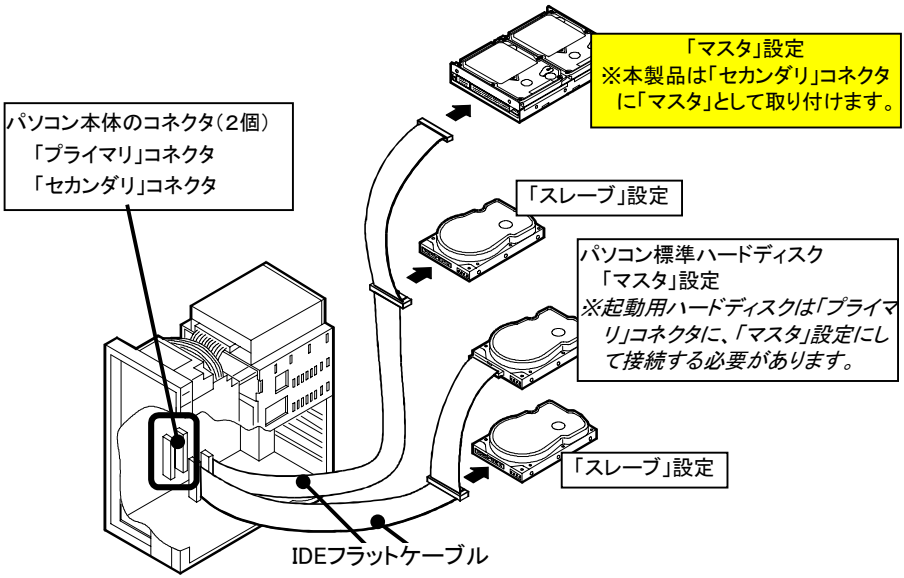

本製品を取り付ける

本製品はホットスワップ（本製品の電源が入っている状態でハードディスクを取り付ける・取り外すこと）には対応しておりません。取り付ける場合は、パソコンの電源を切ってから行ってください。

注意

【安全にお使いいただくために】(2 ページ)もご覧の上、取り付けてください。

参考

本書の手順は参考例です

詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

PC98-NXシリーズおよびDOS/Vマシンで本製品を取り付けるコネクタについて

本製品は、「プライマリコネクタ」あるいは「セカンダリコネクタ」に接続できますが、「マスタ」としてのみ接続できます。（前ページ参照）

コネクタに接続後、本製品を起動用ドライブとしてお使いになりたい場合は、以下の2つの方法があります。

方法1：最初「セカンダリ」コネクタの「マスタ」として接続後、Ghostを使って環境移行する（【WindowsでGhostを使って環境移行する】16ページ）

方法2：「プライマリ」コネクタの「マスタ」として接続後、OSをインストールする

注意

本製品に、OS をインストールする場合


OS のインストール方法は、お使いの環境によって異なる場合があります。
そのため弊社では、OS のインストール手順についてのサポートはいたしておりません。

1 パソコンと全ての周辺機器の電源を切ります。


2 パソコンに接続されている全てのケーブルを取り外します。

3 ルーフカバーを取り外します。
パソコンの取扱説明書をご覧ください。

4 本製品をパソコンに取り付けます。
添付の取り付けビス（4本）で取り付けます。

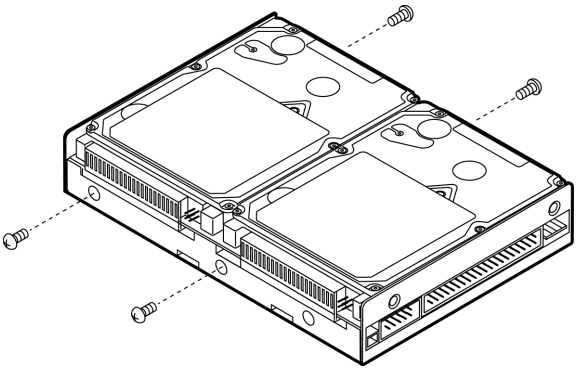

5 IDEケーブル、電源ケーブルを接続します。

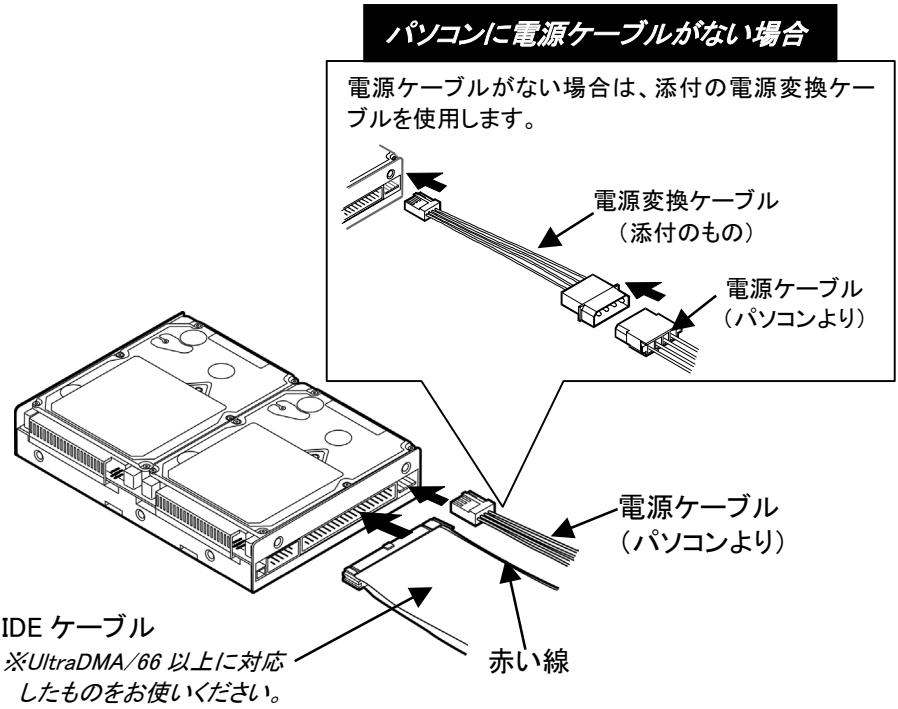

6 取り外したルーフカバーやケーブルすべてを元に戻します。

7 パソコンの電源を入れます。

8 パソコン起動時、本製品のシステム起動のブザーが鳴ります。
本製品を正しく接続していれば、「ドレミファソラシド」とブザーが鳴ります。

参考

「ドレミファソラシド」と鳴らない場合は

パソコンの電源を切り、【ブザー音について】(32ページ)のブザー音に合った対処の個所を参照してください。

以上で取り付けは終了です。

使えるようにしましょう　次ページへ

3 使えるようにする

本製品をパソコンに接続後、本製品を使えるようにしましょう。
本製品の使い方には以下の方法があります。

PC98-NXシリーズおよびDOS/Vマシンの場合

方法1：Ghostを使って環境移行する
（【WindowsでGhostを使って環境移行する】次ページ）

現在使用中の環境（起動用ドライブのOS環境）を本製品に移行して、本製品を起動ドライブとして使用する手順です。
添付のサポートソフト内の「Norton Ghost」で行います。

方法2：「プライマリ」コネクタの「マスタ」として接続後、OSをインストールする

Macintoshの場合

本製品にOSをインストールして使用する

注意

本製品に、OS をインストールする場合

OS のインストール方法は、お使いの環境によって異なる場合があります。
そのため弊社では、OS のインストールについてのサポート・保証はいたしておりません。

WindowsでGhostを使って環境移行する

環境移行用ソフトウェア Ghostを使って、現在使用中の環境を本製品に移行して、本製品を使えるようにする例を説明します。

弊社ではGhostに関するサポートは以下に説明しております手順のみサポートいたします。

注意

本作業手順は作業例です

必ずGhostのオンラインマニュアルもご覧の上、作業を行ってください。

Ghostをインストールしてから本作業を行ってください

最初にGhostのインストール作業から行ってください。

ダイナミックディスクには対応しておりません

本手順では、ダイナミックディスクを環境移行することはできません。

本作業を行う場合は、本製品はマスタ設定としてご使用ください

環境移行の際は、お使いのドライブをプライマリマスタに、本製品をセカンダリマスタで接続してください。セカンダリマスタがCD-ROMなどで既に使用されている場合は、Ghostをインストール後、取り外すか、スレーブに接続してください。

参考

Ghostのインストール方法と、オンラインマニュアルの参照方法

●インストール方法

[CD-ROM]→[Norton_Ghost2002]→[Install]→[SETUP.EXE]を順にダブルクリックし、表示されるメニューで[Norton Ghost 2002のインストール]を選んでインストールします。

●参照方法

[CD-ROM]→[Norton_Ghost2002]→[Documents]→[ghost_guide.pdf]を順にダブルクリックして参照します。

作業は下のように進行します。

●Ghostブートディスクを作る ····· 次ページ
↓
●Ghostブートディスクを使って環境移行する····· 19ページ
↓
●本製品を起動用にする····· 22ページ

■Ghostブートディスクを作る

参考

フロッピーディスクドライブとフロッピーディスクが1枚必要です

DOS上で使えるフロッピーディスクドライブが必要となります。
また、作業中にフロッピーディスクを1枚必要とします。
※ 用意したフロッピーディスクは「書込み禁止」にしないでください。

1 Norton Ghost ブートウィザードを起動します。

［スタート］→［（すべての）プログラム］→［Norton Ghost 2002］→［Norton Ghost ブートウィザード］の順にクリックします。

2 フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。

※フロッピーディスクは、書き込み可能な状態にしておいてください。


3 ［CD-ROMブートディスク］を選びます。

［CD-ROMブートディスク］を選び、［次へ］ボタンをクリックします。




4 ［PC DOSを使う］を選びます。

① ［PC DOSを使う］を選びます。
② ［次へ］ボタンをクリックします。

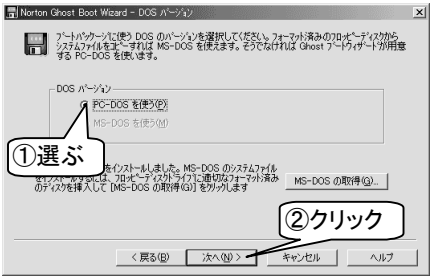


5 ［次へ］ボタンをクリックします。

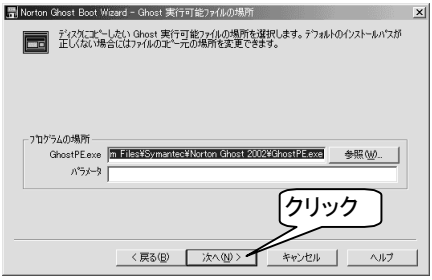

6 フロッピーディスクドライブを選びます。

①手順**2**でフロッピーディスクを挿入したフロッピーディスクドライブのドライブ文字を選びます。
②［次へ］ボタンをクリックします。

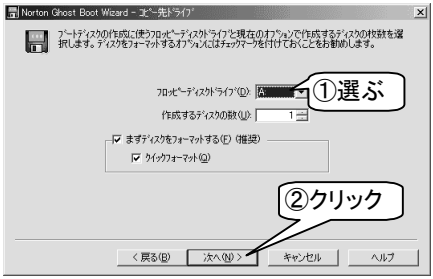

7 作業情報を確認します。

情報を確認したら、［次へ］ボタンをクリックします。

8 フロッピーディスクをフォーマットします。

①未フォーマットのフロッピーディスクの場合は、［クイックフォーマット］のチェックを外します。
②［開始］ボタンをクリックします。
③フォーマットするかを確認する画面が表示されますので、［OK］ボタンをクリックします。
⇒フォーマットが開始されます。
④「フォーマットが完了しました」と表示されますので、［OK］ボタンをクリックします。
⑤［閉じる］ボタンをクリックします。
⇒フォーマット画面が閉じられます。
フロッピーディスクへの書き込みが開始されます。

9 [完了]ボタンをクリックします。

Ghostブートディスクが作られました。
次ページへお進みください。

■Ghostブートディスクを使って環境移行する

1 起動用ハードディスクと本製品以外のハードディスクを取り外します。

環境移行作業で間違ってしまう可能性を減らすために、できるだけ関係のないハードディスクを取り外してください。
本製品はセカンダリマスタに接続してください。

2 Ghostブートディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。

Ghostブートディスクは、書き込み可能な状態にしておいてください。

参考

Ghostブートディスクは書き込み可能な状態で使います


作業結果などをGhostブートディスクに記録しますので、Ghostブートディスクは書き込み可能な状態でお使いください。

3 パソコンの電源を入れます。

Windowsが起動していた場合は、再起動してください。
⇒Norton Ghostが起動します。

4 「License Number」を書き取ります。

①「License Number」を書き取ります。
※ この数字は、あとで入力する必要があります。
②［OK］ボタンをクリックします。

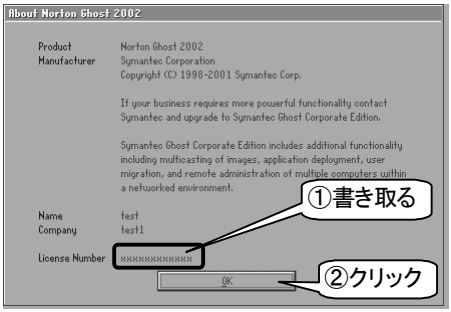


5 [Local]→[Disk]→[To Disk]の順にクリックします。


⇒「License Number」入力画面が表示されます。

6 「License Number」を入力します。

①手順**4**で書き取った「License Number」を入力します。
②［OK］ボタンをクリックします。

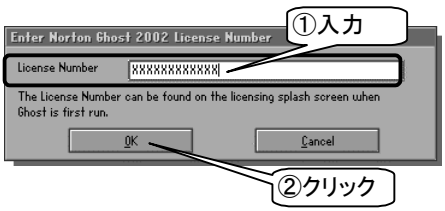

7 コピー元のハードディスクを選びます。

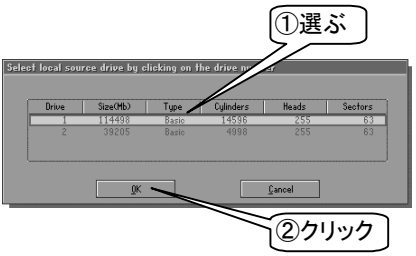


①「Size(Mb)」をもとに、起動用ハードディスクを選びます。

※ ご購入時の場合、本製品は未フォーマットのため、選べません。

②［OK］ボタンをクリックします。

8 コピー先のハードディスクを選びます。

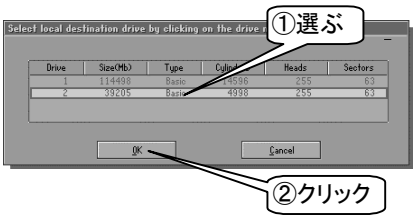

①「Size(Mb)」をもとに、本製品を選びます。

②［OK］ボタンをクリックします。

9 環境移行の詳細を確認します。

①環境移行の詳細を確認します。

「Old Size」がコピー元（起動用ハードディスク）の情報です。


「New Size」がコピー先（本製品）の情報です。

※ 起動用ハードディスク内のパーティションが

・1つの場合、本製品の容量いっぱいにパーティションを作成します。


・複数の場合、本製品の容量に比例するように同じ比率でパーティションを作成します。

②［OK］ボタンをクリックします。

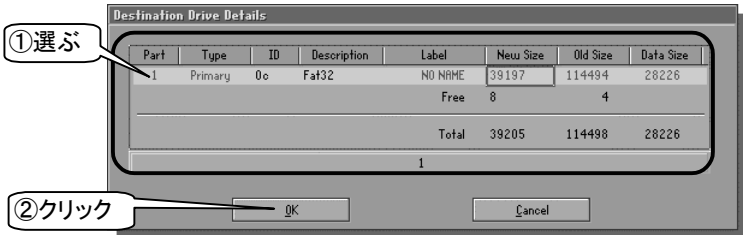


10 確認ができたら[Yes]ボタンをクリックします。

⇒環境移行作業が開始されます。

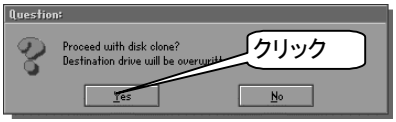

11 しばらく環境移行作業が行われます。

「Time Remaining」が残り作業時間です。
目安としてご覧ください。

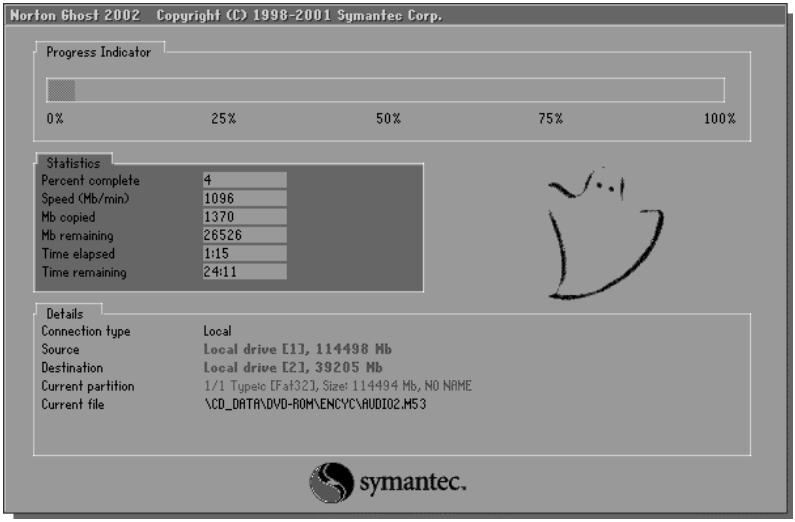

12 作業が完了したら、[Reset Computer]ボタンをクリックします。

⇒パソコンが再起動されます。

すばやく電源ボタンを押したままにし、電源を切ってください。
Windowsが起動を始めた場合は、Windows起動後にWindowsを終了して
電源を切ってください。



起動用ハードディスクの環境を本製品に移行しました。
次ページへお進みください。

■本製品を起動用にする

1 パソコンと全ての周辺機器の電源を切ります。

2 パソコンに接続されている全てのケーブルを取り外します。

3 本製品と起動用ハードディスクを取り外します。
本製品と起動用ハードディスクを取り外します。



取り外した起動用ハードディスクについて
起動用ハードディスクをそのまま保存しておきますと、何らかのトラブルが あった際に、起動用ハードディスクの内容を本製品にコピーすることができます。
起動用ハードディスクをお使いになる場合は、「プライマリ」に「スレーブ」設定で取り付けてください。
その後、フォーマットしてお使いください。

4 起動用ハードディスクがあった位置に、本製品を取り付けます。
本製品を取り付けます。

5 パソコンの電源を入れ、Windowsを起動します。

6 いつも通りに起動していれば、作業は成功です。

7 パソコンにカバーを付け、取り外したケーブルを元に戻します。

環境移行作業はすべて完了しました。本製品をお使いください。

4 運用する

運用上の注意 ····· 24
ユーティリティを使う *(Windows XP/2000 用)* ····· 25
ミラーリング状態で起動できない場合 ····· 27
ハードディスクを交換する ····· 29

運用上の注意

●本製品のミラーリング機能使用時での注意事項

本製品は、ミラーリングにより、ハードディスクの故障などの物理的なデータの破損およびシステムダウンを防ぐことはできますが、ウィルスの感染やユーザーの操作ミス、使用中の停電などによる論理的なトラブルによるデータ損失を防ぐことはできません。

●ミラーリング動作中にハードディスクの故障を検出した場合

本製品はミラーリング動作中にエラーを検出した場合、できる限りのリカバリー処理（メインハードディスクの入れ替えや自動リビルドの開始など）を行いますが、リカバリー処理できないと判断した場合は動作不能と判断したハードディスクをミラーリングから論理的に切り離し、エラーの状態に応じたブザーを鳴らして警告します。

※ブザーの詳細については、32ページ【ブザー音について】を参照。

●本製品を廃棄あるいは譲渡などされる際の注意事項

①本製品に記録されたデータは、OS上で削除したり、ハードディスクをフォーマットするなどの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。
その結果として、情報が漏洩してしまう可能性がありえます。



ハードディスク上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくハードディスクを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。

②情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。

ハードディスクデータ消去ソフトのご案内

サポートソフト CD-ROM 内に「DiskRefresher LE（FD 版）」を添付しています。ご活用ください。

ユーティリティを使う（Windows XP/2000用）

本製品添付のCD-ROM内には以下のソフトウェアを同梱しています。
インストール方法や使用方法はオンラインマニュアルをご覧ください。

ソフトウェア名	機能	対応OSその他
NORTON GHOST （【WindowsでGhostを使って環境移行する】16ページ参照）	現在お使いの環境を本製品に移行するソフトウェア	Windows XP/2000/Me/98
HDR-MD MONITOR （次ページ参照）	本製品の状態を表示するソフトウェア	Windows XP SP1以降 Windows 2000 SP3 以降 ※推奨メモリ容量は256Mバイト以上

オンラインマニュアルの参照方法

オンラインマニュアルは添付のCD-ROMに入っています。

●NORTON GHOSTの場合

[CD-ROM]→[Norton_Ghost2002]→[Documents]→[Ghost_Guide.pdf]をダブルクリックして参照します。

※インストール方法は、[CD-ROM]→[Norton_Ghost2002]→[Install]→[SETUP.EXE]をダブルクリックし、表示されるメニューで[Norton Ghost 2002のインストール]を選んでインストールします。

●HDR-MD MONITORの場合


[CD-ROM]→[MANUAL]→[index.htm]をダブルクリックします。

■HDR-MD MONITORについて

「HDR-MD MONITOR」は、弊社製 RAIDコントローラ「HDR-MDシリーズ」専用の状態監視ユーティリティです。

「HDR-MD MONITOR」には、以下の機能があります。

- 本製品からのRAID情報の状態監視表示
- 警告音(ブザー)停止機能(ユーザーによる手動操作)

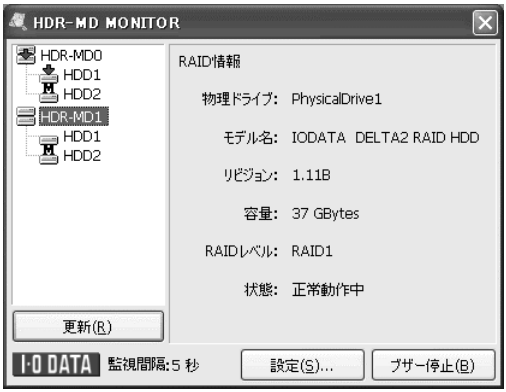

■HDR-MD NAVIGATORについて

「HDR-MD NAVIGATOR」は、弊社製 RAIDコントローラ「HDR-MDシリーズ」専用のメール送信＆ログ機能付きの状態監視ユーティリティです。

※本ソフトウェアは、弊社ホームページからダウンロードいただけます。

※JAVA Runtime Environment(JRE) 1.4.1以降の環境が必要です。

(ユーティリティのインストール時に、JREがインストールされていない場合は、JREもインストールされます。)

「HDR-MD NAVIGATOR」には、以下の機能があります。

- 本製品からのRAID情報の状態監視表示
- 警告音(ブザー)停止機能(ユーザーによる手動操作)
- RAIDの状態に応じてメールを送るメール送信機能
- ログ記録・表示が可能なログ機能

ミラーリング状態で起動できない場合

ミラーリング状態で起動できない場合は、再度ミラーリング設定を行う必要があります。



初期状態では、ミラーリングは構成済みとなっています。

■設定手順

1 パソコンの電源を切って、本製品を取り外します。

2 本製品にハードディスクを取り付けない状態で、パソコンに取り付け、パソコンの電源を入れます。
→システム停止のブザーが鳴ります。（ピーポーピーポー・・・・）

3 パソコンの電源を切って、本製品を取り外します。

4 本製品にHDD1を取り付けます。
HDD1の取り付け位置は、8ページ【各部の名称】を参照。
※HDD1には、システムまたはデータの入ったディスクを接続します。

5 パソコンに取り付けて、パソコンの電源を入れます。
①ハードディスクを認識したブザーが鳴ります。システム設定変更 （ドドソソララソ）
②その後、HDD2未接続 （ピピッ、ピピッ・・・・）が鳴ります。

6 パソコンの電源を切って、本製品を取り外します。

7 本製品にHDD2を取り付けます。
HDD2の取り付け位置は、8ページ【各部の名称】を参照。

8 パソコンに取り付けて、パソコンの電源を入れます。

①ハードディスクを認識したブザーが鳴ります。
システム設定変更（ドドソソララソ）
②HDD2未接続（ピピッ、ピピッ・・・・）が鳴ります。（数秒）
③正常に認識されると（ピポッ）と鳴ってリビルド（メインHDDの内容をミラーHDDにコピー）が開始します。
（数分間～数時間 ----環境により異なります）
※オートリビルドが無効（スイッチ3-3がON）の場合は、リビルドは実行されません。
④リビルドが終了します。システム設定変更（ドドソソララソ）

参考

メインHDD、ミラーHDDについて

メインとは読み出し先のハードディスクを指します。
メイン側にエラーが発生した場合は、メインHDDとミラーHDDとを自動的に切り替えます。
動作中においては、メインとミラーを意識することなくご利用いただけます。

ハードディスクを交換する

本製品のハードディスクを別売品のハードディスクと交換する方法を説明します。本製品はホットスワップ（本製品の電源が入っている状態でハードディスクを取り外すこと）には対応しておりません。交換する場合は、パソコンの電源を切ってから行ってください。

※交換用ハードディスク（62ページ参照）は別売りとなっております。
（HDI-RxxS　xxは容量）


注意

交換するハードディスクは同容量以上のものをご使用ください


交換で使用するハードディスクは、弊社製RAID用ハードディスクを使用してください。
現在ご使用のドライブに追加してミラーリングを構成するには、追加するドライブの容量は、全く同じ容量か、それより大きいドライブが必要です。
尚、ドライブメーカー毎にドライブ容量が若干異なるため、同一容量で構成される場合は、弊社製RAID用ハードディスクを、2台セットで使用する必要があります。

1 接続したケーブル類を取り外します。

2 本製品を取り付けたビスを外します。

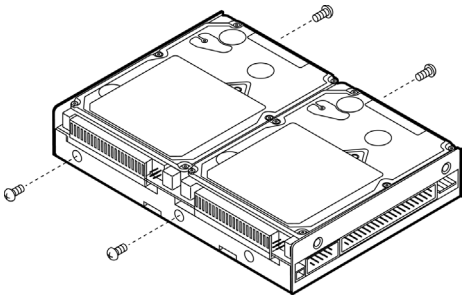


3 交換するハードディスクを固定しているビスを外します。
側面に２個所、底面に２個所あります。

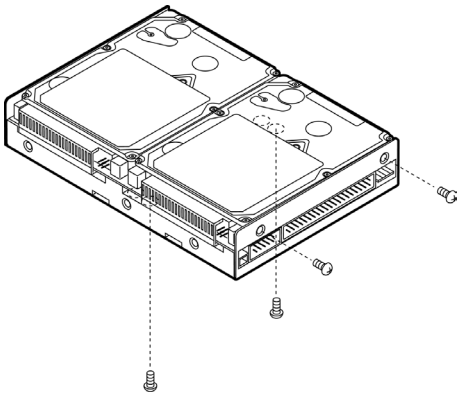

4 交換するハードディスクを矢印の方向にまっすぐスライドします。


上に持ち上げて引っ張らないでください。
コネクタが破損する場合があります。

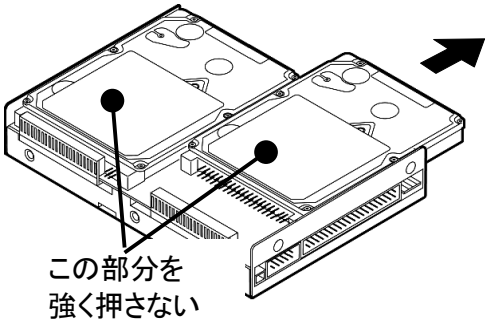

注意

ハードディスクの上面部を指などで強く押さないでください。
ハードディスクが故障、破損するおそれがあります。

5 新しいハードディスクを矢印の方向にまっすぐスライドし、コネクタに確実に接続します。

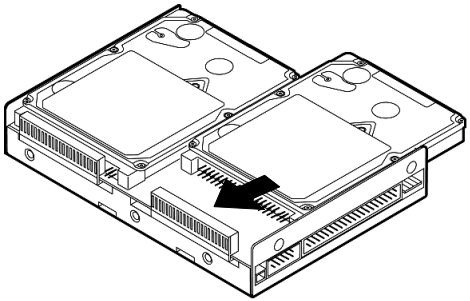

注意

ハードディスクを 2 台はずした状態で電源を入れないでください。誤って入れた場合は、再度設定が必要です。27 ページ【ミラーリング状態で起動できない場合】を参照して、再設定してください。
（ハードディスクはマスタ設定でご使用ください。通常はマスタ設定になっています。）

6 外したビスを取り付けます。

側面に２個所、底面に２個所あります。

7 パソコンに取り付け、取り外したケーブル類を接続します。

注意

取り付けビスは元々ご使用になっていたものを使用してください。
（ビスの長さが異なるものを使用すると、ハードディスクが破損するおそれがあります。

ふろく

ブザー音について ····· 32
底面スイッチの設定 ····· 35
パーティションの基礎知識 ····· 39
Windows XP/2000 でフォーマットする ····· 44
Windows Me/98 でフォーマットする ····· 51
Mac OS Xで初期化する ····· 57
Mac OS 8.6〜9.2.2 で初期化する ····· 60
別売オプション品 ····· 62
仕様 ····· 63
困ったときには ····· 64
FAQ ····· 65
お問い合わせ ····· 67
修理について ····· 68

ブザー音について

電源投入時、および動作中に障害が発生した時に本製品は、ブザー音で警告します。動作中にブザーが鳴りつづけている場合は、ブザー音を確認して適切な対処を行ってください。
※スイッチ3-1でブザーを無効に設定している場合は、ブザーは鳴りません。

●*システム起動*（ドレミファソラシド）

本製品が正しい設定で起動した時に鳴ります。

●*システム設定変更*（ドドソソララソ）

本製品の設定が変わった次のような時に鳴ります。

・新しいHDDを接続して起動した。
・リビルドが完了した。

●*HDD1 未接続／故障*（ピーッ、ピーッ、ピーッ、ピーッ、・・・・）

HDD1が接続されていない、または故障した時に警告音が鳴りつづけます。
警告音を止めるには、パソコンの電源を切ります。

対処 ⇨ HDD1を接続、または新しいHDDと交換してください。
本製品はHDD2台で動作します。かならず2台取り付けてください。

●*HDD2 未接続／故障*（ピピッ、ピピッ、ピピッ、ピピッ、・・・・）

HDD2が接続されていない、または故障した時に警告音が鳴りつづけます。
警告音を止めるには、パソコンの電源を切ります。

対処 ⇨ HDD2を接続、または新しいHDDと交換してください。
本製品はHDD2台で動作します。かならず2台取り付けてください。



リビルドとは…

1台のディスクからもう一方にデータをコピーして、同期化を行う修復作業のことです。

●*システム停止*（ピーポーピーポーピーポーピーポー……）

本製品がRAID ディスクとして動作できない次のような時に警告音が鳴り続けます。（HDDが１台も接続されていない場合など）
警告音を止めるには、パソコンの電源を切ります。

・HDDを接続していない状態で起動した。

対処 ⇨ 本製品はHDD2台で動作します。必ず２台取り付けてください。
HDD1、HDD2がない状態でパソコンの電源を入れた場合、ミラーリング状態は解除されます。
再度、ミラーリング設定手順を行ってください。
（27ページ【ミラーリング状態で起動できない場合】参照）

・ミラーHDDのない状態でメインHDDを取り外した。（リビルド中のメインHDDの取り外しなど）

対処 ⇨ 本製品はミラーHDDのない状態でメインHDDを取り外した場合、RAIDディスクとして動作することができません。
いったん取り外して、再度、ミラーリング設定手順を行ってください。
（27ページ【ミラーリング状態で起動できない場合】参照）

●*HDD エラー発生*（ピポ！、ピーッ、ピーッ、ピーッ、ピーッ、・・・・ →HDD1）
（ピポ！、ピピッ、ピピッ、ピピッ、ピピッ、・・・・ →HDD2）

本製品に接続されるHDDが使用不可と判断した次のような時に警告音が鳴りつづけます。
警告音を止めるには、パソコンの電源を切ります。
・本製品に接続したHDDが現在動作中の転送モードに設定できなかった。
・本製品に接続したHDDが現在動作中のRAIDディスク容量より小さい。

対処 ⇨ パソコンの電源を切り、再度起動してみてください。
それでも同様の警告音が鳴るときは新しいHDDと交換してください。

ブザー音について

●*HDD 追加*（ピポ！）

本製品にHDDが追加されたと判断した時になります。
リビルドが自動的に開始されます。
※オートリビルドを無効（スイッチ3-3をON）にしているときは、リビルドは開始しません。

●*メイン HDDエラー*

（ピューン、ピューン、ピーッ、ピューン、ピューン、ピーッ・・・・ →HDD1）
（ピューン、ピューン、ピピッ、ピューン、ピューン、ピピッ、・・・・ →HDD2）

本製品がメインHDDのみで稼動している時、またはリビルド中にメインHDDにエラーが発生した時に、警告音が鳴りつづけます。
警告音を止めるには、パソコンの電源を切ります。
このエラーが発生した時、リビルドは停止します。

対処 ⇨ パソコンの電源を切り、再度起動してみてください。
それでも同様の警告音が鳴るときは新しいHDDと交換してください。

●*メインHDD不明*（ピピポポ、ピピポポ、ピピポポ、ピピポポ・・・・）

新しいHDDのみ接続して起動した時などメインHDDが特定できない時に警告音が鳴りつづけます。
警告音を止めるには、パソコンの電源を切ります。

対処 ⇨ ミラーリング設定手順を行ってください。
（27ページ【ミラーリング状態で起動できない場合】参照）

参考


メインHDD、ミラーHDDについて

メインとは読み出し先のハードディスクを指します。
メイン側にエラーが発生した場合は、メインHDDとミラーHDDとを自動的に切り替えます。
動作中においては、メインとミラーを意識することなくご利用いただけます。

底面スイッチの設定

スイッチは下図のように各スイッチをON側またはOFF側に動かすことによって設定できます。（出荷時はすべてOFF）

※通常は変更する必要はありません。

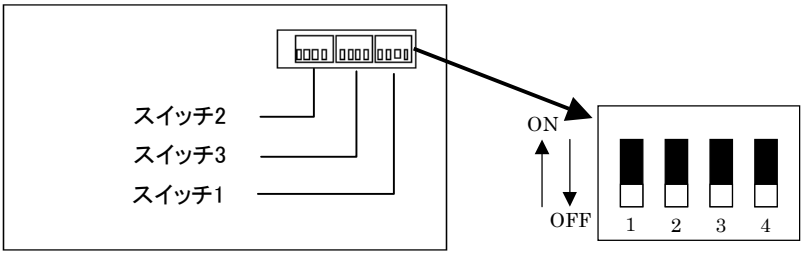

ディップスイッチの設定一覧

		設定項目	ON	OFF（出荷時）
スイッチ1	1-1	モード設定	ダウンロードモード	RAID モード
	1-2	リザーブ	設定禁止 ※設定は変えないでください。	
	1-3			
	1-4			
スイッチ2	2-1	転送速度設定	次ページ【転送速度設定】参照	
	2-2			
	2-3	エラースキップリビルド	有効	無効
	2-4	リビルド設定	リビルド優先モード	ノーマルモード
スイッチ3	3-1	ブザー	無効	有効
	3-2	シリアル	有効	無効
	3-3	オートリビルド※	無効	有効
	3-4	強制ミラーリング	有効	無効

※リビルドとは、一台のディスクからもう一方にデータをコピーして、同期化を行う修復作業のことです。

スイッチ設定説明

■ モード指定（*スイッチ1-1*）

本製品の動作モードを指定します。

スイッチ1-1	モード	設定内容
OFF （出荷時）	RAID モード	ミラーリング(RAID1)で動作します。
ON	ダウンロード モード	ファームウェアのアップデート専用モードで動作します。 *※ダウンロードモードでは、本製品はパソコンから認識されなくなります。通常は設定しないでください。*

■ 転送速度設定（*スイッチ2-1,2-2*）

本製品の最速転送モードを設定します。下表の設定が可能です。
ただし、本設定値よりも接続するHDDがサポートする転送モードが低い場合、接続するHDDがサポートする転送モードが最速設定値となります。

転送モードの設定

スイッチ2-1	スイッチ2-2	最速転送モード			
OFF	OFF	UDMA100	DMA2	PIO4	（出荷時）
ON	OFF	UDMA66	DMA1	PIO3	
OFF	ON	UDMA33	DMA1	PIO3	
ON	ON	None	DMA1	PIO3	

■ エラースキップリビルド（*スイッチ2-3*）

本製品がリビルド処理中にコピー元であるメインHDDにリードエラーが発生した場合、リードエラーの発生するセクタのみをスキップしてリビルド処理を進めるエラースキップリビルド機能を有効にするかどうかを設定します。

スイッチ2-3	設定内容
OFF （出荷時）	エラースキップリビルド機能を無効にします。 リビルド処理中にコピー元であるメインHDDにリードエラーが発生した場合、リビルド中のメインHDDエラーとしてリビルド処理は中止されます。
ON	エラースキップリビルド機能を有効にします。 （次ページ注意参照）



エラースキップリビルドを無効の状態（スイッチ OFF）で不良セクタ（読み取り不能）が存在するメイン HDD からリビルドを実行した場合、リビルド中にメイン HDD エラーが発生し、リビルド処理中止となり、リビルドを完了できませんが、本機能を有効にした状態（スイッチ ON）でリビルド処理を実行すると、読み取り不能なセクタのみスキップしてリビルド処理を完了することができます。
ファイルシステムによって、不良セクタがバッドクラスタ扱いで使用されない状態になっている HDD など、不良セクタが OS から使用されない領域にある HDD では、OS 自体は問題なく動作しているにもかかわらず、その HDD からリビルド処理を実行ができない状態になるため、状態のよい HDD にデータを移行したい時や、できるだけデータを拾い上げたい場合等に有効な機能です。
ただし、このモードでリビルドを完了してもすべてのデータが完全であるという保証はありませんので、あらかじめご理解の上、本機能をご使用ください。

■ リビルド設定（*スイッチ2-4*）

リビルド設定は、パソコンからの「IDEコマンド処理」と
「リビルド」のどちらを優先するかを設定します。

スイッチ2-4	モード	設定内容
OFF （出荷時）	ノーマルモード	HDDとしてのパフォーマンスを優先します。 パソコンからのIDEコマンドが0.5秒間発行されなくなると、「リビルド」を開始します。IDEコマンドが発行されると、リビルドを一時停止し、「IDEコマンド処理」を優先します。
ON	リビルド優先モード	パソコンからのIDEコマンドが連続して発行された場合は、「IDEコマンド処理」と「リビルド」を交互に実行します。ノーマルモードと比較して、HDDとしてのパフォーマンスは低下する場合があります。

■ ブザー（*スイッチ3-1*）

本製品のブザーを鳴らすかどうかの設定をします。

スイッチ3-1	設定内容
OFF （出荷時）	ブザーを有効にします。 電源投入時、及び動作中に障害が発生した時にブザーを鳴らし警告します。
ON	ブザーを無効にします。（ブザーは鳴りません。） *※「ブザー無効」に設定した場合、HDDの故障をブザーで警告することができませんのでご注意ください。*

■ シリアル（*スイッチ3-2*）

本製品のシリアルポートから本製品の情報を取得することができます。

スイッチ3-2	設定内容
OFF （出荷時）	シリアル機能を無効にします。 本製品のシリアルポートは使用できません。
ON	シリアル機能を有効にします。 本製品の情報をシリアルポートから取得できます。

■ オートリビルド（*スイッチ3-3*）

自動的にリビルドを開始することができます。（通常は「有効」で使用してください。）

スイッチ3-3	設定内容
OFF （出荷時）	オートリビルドを有効にします。
ON	オートリビルドを無効にします。 *※「無効」に設定した場合、リビルドが実行できなくなります。* （27ページ【ミラーリング状態で起動できない場合】参照）

■ 強制ミラーリング（*スイッチ3-4*）

強制的にミラーリングを行うかどうかを設定します。

スイッチ3-4	設定内容
OFF （出荷時）	強制ミラーリングを無効にします。 HDD1、HDD2が2台とも新しいHDDの場合は、ミラーリングは行いません。 *※ミラーリングを行うときは27ページ【ミラーリング状態で起動できない場合】を参照してください。*
ON	強制ミラーリングを有効にします。 HDD1、HDD2が２台とも新しいHDDの場合でも、強制的にHDD1をメインHDDとしてミラーリングを行います。（リビルドは実行されません。）

パーティションの基礎知識

パーティションの基礎知識について説明します。

参考

パーティションを作らないと本製品は使えません

本製品に限らず、通常1台のハードディスクは1つまたはそれ以上のパーティション（区画領域）を作らなければ、使うことができません。

1つのパーティション＝1つのドライブ

ハードディスクのパーティションは、作成したパーティション単位にドライブ名が割り当てられます。

パーティションの種類

●Windows Me/98の場合

パーティションには以下の2つがあります。


・基本MS-DOS領域

「基本MS-DOS領域」は1つしか作成できません。また、ハードディスクを増設用として使う場合には、「基本MS-DOS領域」を作成せず、「拡張MS-DOS領域（の論理ドライブ領域）」だけを作成することもできます。

・拡張MS-DOS領域の論理ドライブ領域

「拡張MS-DOS領域の論理ドライブ領域」は、「拡張MS-DOS領域」内に作成します。複数作成することができます。

本製品内に「基本MS-DOS領域」が１つと「拡張MS-DOS領域」内に論理ドライブが４つある例

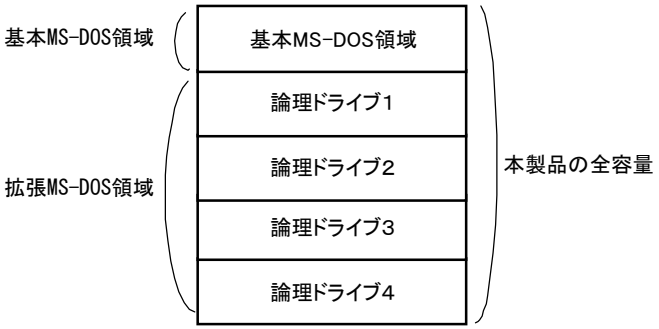

●Windows XP/2000の場合

パーティションには以下の2つがあります。


・プライマリパーティション

「プライマリパーティション」は４つまで作ることができます。
ただし、「拡張パーティション」を作る場合は３つまでとなります。

・拡張パーティション

「拡張パーティション」は１つ作ることができます。「拡張パーティション」内に、プライマリパーティションと同じように使える論理ドライブを複数作ることができます。論理ドライブを複数作ることにより、ハードディスクを４つ以上に分けることができます。

本製品内に「プライマリパーティション」が３つと「拡張パーティション」内に論理ドライブが２つある例

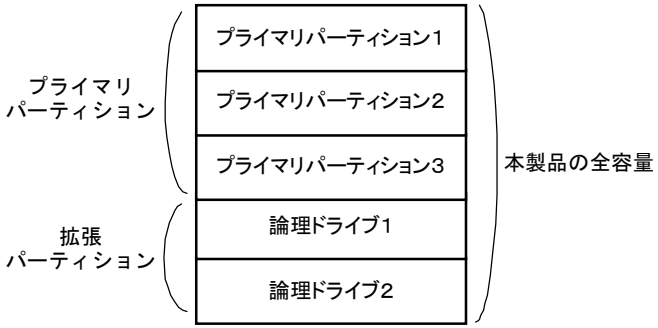

ドライブ名が変わることがあります

参考

Windows XP/2000を除きます

本ページの内容は、Windows XP/2000を除きます。
それらのOSをお使いの場合は、読み飛ばしてください。

●ハードディスクのドライブ名が変わるパターン

・パソコンにすでに接続されているハードディスク
「基本MS-DOS領域」と「拡張MS-DOS領域」がある

・本製品
「基本MS-DOS領域」がある

上の２つの条件が揃った場合、ドライブ名が変わってしまいます。

参考

ドライブ名が変わる理由

「基本MS-DOS領域」は「拡張MS-DOS領域」よりも優先されます。
従って、本製品に「基本MS-DOS領域」があった場合、パソコンにすでに接続されているハードディスク内の「拡張MS-DOS領域」よりも優先されます。
そのため、ドライブ名が変更されます。

ドライブ名を変えたくない場合は

ドライブ名を変えたくない場合は、本製品には「拡張MS-DOS領域」のみを作ってください。

●ハードディスク以外のドライブ名が変わるパターン

例えば、CD-ROMドライブの場合、本製品フォーマット後、取り付けた本製品のドライブ名が内蔵ハードディスクとCD-ROMドライブのドライブ名との間に入ります。

参考

ドライブ名が変わる理由

本製品フォーマット後は、CD-ROMのドライブ番号を指定したバッチファイルなどがある場合は新しいドライブ番号に変更してください。
また、CONFIG.SYSにLASTDRIVEの設定が必要となる場合があります。

ファイルシステムについて

ファイルの管理方式のこと。パーティションは、ファイルシステムを元に作成される。

OS毎の使用できるファイルシステム

OSによって、使用できる（作成できる）ファイルシステムが異なります。
複数のOSでハードディスクを併用する際のパーティションの作成時には、下の表を参照して併用できるファイルシステムを確認してください。

例えば、Windows MeとWindows XPでは、「FAT32」「FAT16(FAT)」のファイルシステムでハードディスクにパーティションを作成（フォーマット）すれば併用できます。（「NTFS」でパーティションを作成すると併用できなくなります。）

使用OS(バージョン)	ファイルシステム				
	NTFS	FAT32	FAT16 (FAT)	HFS+	HFS
Windows XP	○	○※1	○※2	×	×
Windows 2000	○	○※1	○※2	×	×
Windows Me	×	○	○	×	×
Windows 98	×	○	○	×	×
Mac OS 9	×	×	○	○	○
Mac OS X	×	×	○	○	○

○：使用可　×：使用不可

※1 作成できる容量は「32Gバイト」までですが、認識できる容量は「2Tバイト」までであることにご注意ください。
※2 他のOSと併用する場合には、１パーティションのサイズを「2,047Mバイト」以下に設定する必要があります。

ファイルシステムとその特徴

ファイルシステム	特徴
NTFS	1パーティションあたりの最大容量は、「約16E(エクサ)バイト」です。 ただし、Windows Me/98などではアクセスできません。
FAT32	**Windows XP/2000** 1パーティションあたりの作成できる最大容量は、「約32Gバイト」です。 **Windows Me/98** 1パーティションあたりの最大容量は「約2Tバイト」です。
FAT16 (FAT)	**Windows XP/2000** 1パーティションあたりの最大容量は、「約4Gバイト」です。 ただし、Windows 98などで使用する場合は、「2,047Mバイト」までにする必要があります。 **Windows Me/98** 1パーティションあたりの最大容量は、「2,047Mバイト」です。 **Mac OS 9, Mac OS X** 1パーティションあたりの最大容量は、「2,047Mバイト」です。 ※ 弊社では、「FAT16フォーマット」のMac OS上での使用をおすすめしません。
HFS+	1パーティションあたりの最大容量は、「約2Tバイト」です。
HFS	1パーティションあたりの最大容量は、「約2Tバイト」です。

参考

容量表記について

1E(エクサ)バイト ＝ 1,000Pバイト
1P(ペタ)バイト ＝ 1,000Tバイト
1T(テラ)バイト ＝ 1,000Gバイト
1G(ギガ)バイト ＝ 1,000Mバイト
1M(メガ)バイト ＝ 1,000,000バイト

Windows XP/2000でフォーマットする

Windows XP/2000で本製品をデータ領域として使えるようにするには、
Windows XP/2000上でフォーマットする必要があります。

注意

データ領域として使用する場合は、セカンダリマスタ接続のみ

本製品は「マスタ」設定固定です。データ領域として使用するには、「セカンダリ」に「マスタ」として接続してご使用ください。

参考

コンピュータの管理者(Administrator)でログオンしてください

コンピュータの管理者(Administrator)グループに属するユーザーでログオンする必要があります。

Windows Me/98と併用する場合は・・・

Windows Me/98で本製品のフォーマットを行ってください。
Windows XP/2000でフォーマットするとファイルシステムの違いにより、Windows Me/98で認識されない場合があります。詳細は、【OS毎の使用できるファイルシステム】(42ページ)を参照してください。

1 「コンピュータの管理」を起動します。

①［マイコンピュータ］を右クリックします。


※ Windows XPの[マイコンピュータ]は、[スタート]ボタンをクリックすることで表示されます。

②表示された［管理］をクリックします。

⇒［コンピュータの管理］が起動されます。

2 [ディスクの管理]をクリックします。

⇒「ディスクの初期化（アップグレード）と変換（署名）ウィザード」が表示されます。

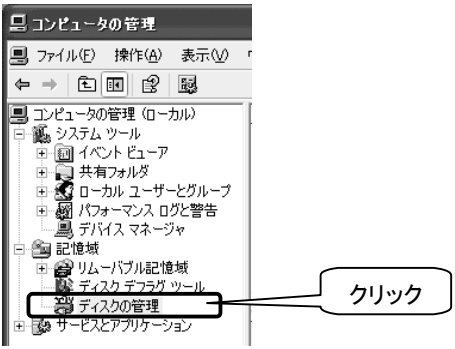

注意

「ディスクの初期化(アップグレード)と変換(署名)ウィザード」が表示されない

・Windows XP Home Editionでお使いの場合は、下の「Windows XP Home Editionでお使いの場合」をご覧ください。

・ハードディスクが正しく接続されていません。


・表示されない設定になっています。
ハードディスクのアイコンを右クリックし、表示された[ディスクの初期化(署名)]をクリックしてください。

・ハードディスクは初期化されています。
手順*7*(47ページ)へお進みください。

Windows XP Home Editionでお使いの場合

「ディスクの初期化と変換ウィザード」は表示されません。下記の手順を行ってください。


①「初期化されていません」と表示されているディスクを右クリックし、表示された[ディスクの初期化]をクリックします。



②[OK]ボタンをクリックします。
⇒初期化されました。手順*7*(47ページ)へお進みください。




3 [次へ]ボタンをクリックします。

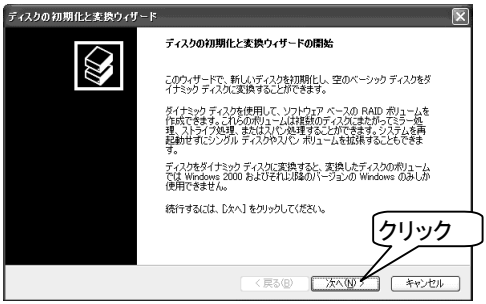

4 初期化／署名します。

①チェックが付いていることを確認します。

②［次へ］ボタンをクリックします。

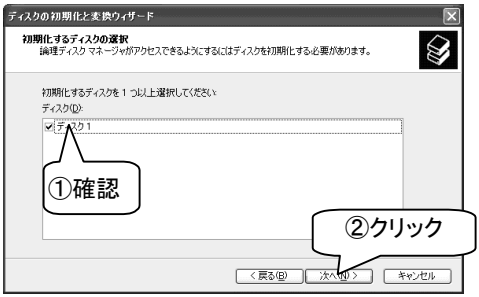

5 下の画面が表示されたら、[次へ]ボタンをクリックします。

①チェックが付いていないことを確認します。

②［次へ］ボタンをクリックします。



参考

ここでチェックしてしまうと・・・

「ダイナミックディスク」となります。「ダイナミックディスク」は、Windows Me/98などで使えません。


詳細は、Windows XP/2000の取扱説明書、オンラインヘルプをご覧ください。

6 設定を確認して、[完了]ボタンをクリックします。

設定が正しいことを確認し、［完了］ボタンをクリックします。

⇒初期化が行われます。

ディスクの初期化が完了しました。

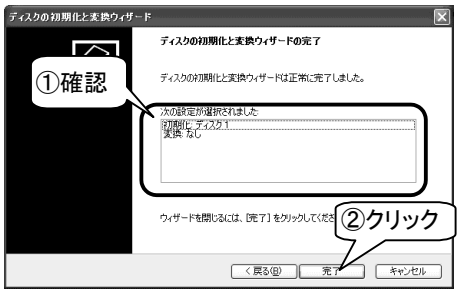


7 新しいパーティションを作ります。


①フォーマットしたいハードディスクの未割り当ての領域を右クリックします。

②表示された［新しいパーティション（パーティションの作成）］をクリックします。


⇒「新しいパーティション（パーティションの作成）ウィザード」が起動します。

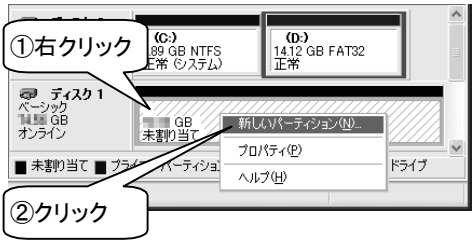

8 [次へ]ボタンをクリックします。

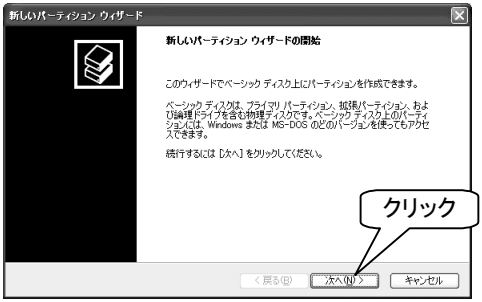

9 [次へ]ボタンをクリックします。

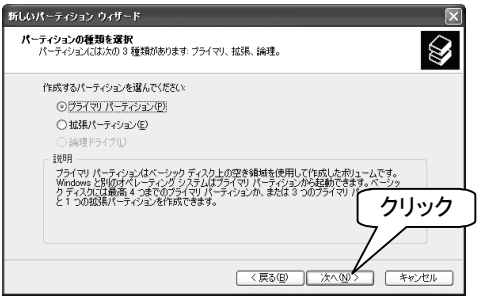

参考


拡張パーティションについて

ここでは、[拡張パーティション]を選ぶこともできます。

ハードディスクを5つ以上に分割したい場合は、「拡張パーティション」を作成する必要があります。

詳細は、Windows XP/2000の取扱説明書、オンラインヘルプをご覧ください。

10 [次へ]ボタンをクリックします。

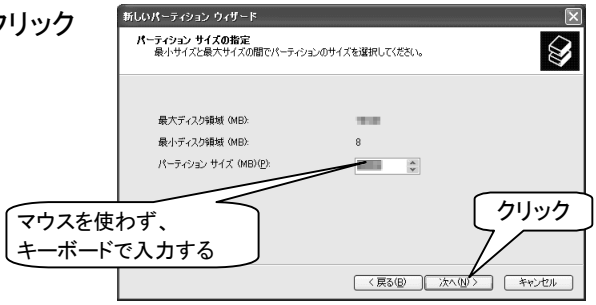


参考

パーティションサイズについて

ここでは、最大値のままの設定にされています。
ハードディスクを分割したい場合は、[パーティションサイズ]を[最大ディスク領域]より小さくする必要があります。
詳細は、Windows XP/2000の取扱説明書、オンラインヘルプをご覧ください。
※ *サイズを変更するときは、マウスで変更せず、キーボードで値を入力してください。*

11 [次へ]ボタンをクリックします。

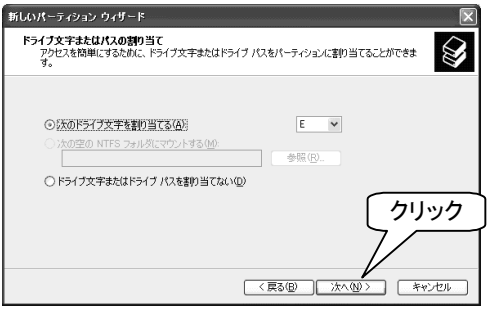


参考

ドライブ文字について

ここで割り当てたドライブ文字が、作成するドライブのドライブ文字になります。

12 [次へ]ボタンをクリックします。

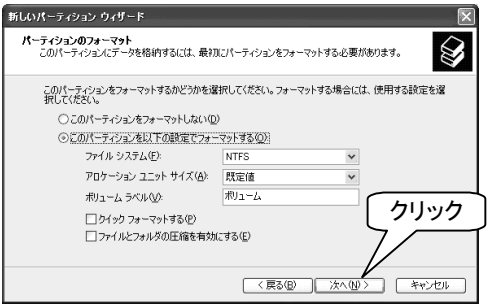

参考

ファイルシステムについて

ハードディスクをWindows XP/2000のみで使う場合は、[NTFS]のままにしてください。


他のOSでも使う場合は、使うOSにも対応したファイルシステムをお使いください。

詳しくは、、【OS毎の使用できるファイルシステム】(42ページ)をご覧ください。

13 設定を確認して、[完了]ボタンをクリックします。


設定が正しいことを確認し、［完了］ボタンをクリックします。

⇒パーティションの作成とフォーマットが行われます。

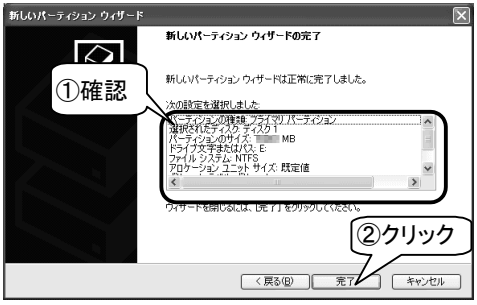

14 フォーマットされます。

［フォーマット中］が［正常］になるまでお待ちください。

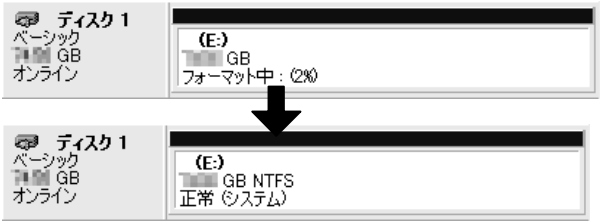

15 [コンピュータの管理]を閉じます。

☒ ボタンをクリックします。

以上で本製品はフォーマットされました。
フォーマット後は、再起動せずにそのまま本製品を使えます。

参考

作成したパーティションの次回からのフォーマットについて

本製品のアイコンを右クリックし、表示された[フォーマット]をクリックします。

Windows Me/98でフォーマットする

Windows Me/98で本製品をデータ領域として使えるようにするには、Windows Me/98のフォーマットコマンドでフォーマットする必要があります。

注意

Windows 98をお使いの場合、FDISKのアップデートが必要です

詳しくは、6ページ※5をご覧ください。

注意

データ領域として使用する場合は、セカンダリマスタ接続のみ

本製品は「マスタ」設定固定です。データ領域として使用するには、「セカンダリ」に「マスタ」として接続してご使用ください。

1 パソコンを「Command Prompt Only」で起動します。

Windows Meの場合

Windows Meの起動ディスクをフロッピーディスクドライブに入れ、パソコンの電源を入れます。

メニューが表示されたら、「3」と入力して［Enter］キーを押します。

Windows 98の場合

［Ctrl］キーを押したまま、パソコンの電源を入れます。

メニューから［Command Prompt Only］を選択します。

※メニューが表示されない時は、パソコンが起動している途中で[Ctrl]キーを押したり、はなしたりしてください。

参考

Windows Meの起動ディスクを作るには

①[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]を開きます。
②[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。
③[起動ディスク]タブをクリックします。
④フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入して、[ディスクの作成]ボタンをクリックします。
※Windows MeのCD-ROMを要求されることがあります。
⑤「このディスクのファイルは全て削除されます」という内容のメッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
⑥進行状況の表示が消えましたら、[OK]ボタンをクリックします。


自動で「Help」が表示されたら･･･

［Alt］→［F］→［X］キーの順に押し、「Help」を終了してください。

2 FDISKと入力し、[Enter]キーを押します。

3 下の画面が表示された場合は、[Y]を入力します。

下の参考をご覧になり、［Y］を入力して［Enter］キーを押します。

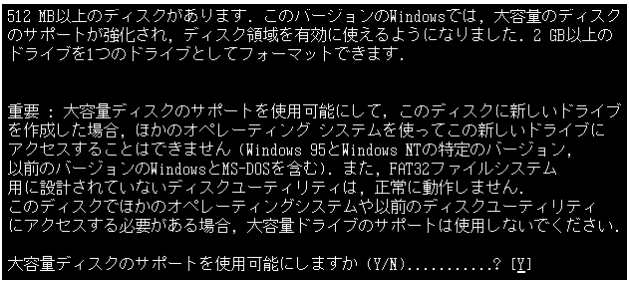

4 「現在のハードディスクドライブを変更」を選択します。

「5」（現在のハードディスクドライブを変更）を入力し、［Enter］キーを押します。

注意

[5]（現在のハードディスクドライブを変更）の表示がない場合は

本製品が正しく接続されていない可能性があります。
[Esc]キーでFDISKを終了し、再度ケーブルの接続状態、あるいは本製品と同系列に接続しているドライブがスレーブの設定になっているか確認してください。

5 本製品を選択します。

使われていないハードディスクの「ディスク」の番号を入力し、［Enter］キーを押します。



注意

使っていないドライブがない場合は

本製品が正しく接続されていない可能性があります。
[Esc]キーでFDISKを終了し、再度ケーブルの接続状態、あるいは本製品と同系列に接続しているドライブがスレーブの設定になっているか確認してください。

参考

表示について

本製品の容量によっては、FDISK内の表示がずれたり、末尾が表示されない場合があります。
その場合でも問題なくお使いいただけます。

6 「MS-DOS領域または論理MS-DOS･･･」を選択します。


「1」（MS-DOS領域または論理MS-DOSドライブを作成）を入力し、［Enter］キーを押します。

7 「拡張MS-DOS領域を作成」を選択します。

「2」（拡張MS-DOS領域を作成）を入力し、［Enter］キーを押します。

8 「100%」と入力し、[Enter]キーを押します。

［Back Space］キーで数字を削除してから、「100%」と入力し、［Enter］キーを押します。

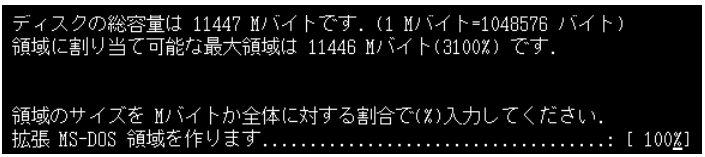

注意

「領域のサイズ」のは必ず「%」で入力方してください

サイズをそのまま入力する方法では、正しく入力できません。
（例：100パーセントを指定したい場合は、「100%」と入力します。）

参考


「領域のサイズ」について

本製品の容量を、拡張MS-DOS領域でどれだけ使うかという設定です。
本手順では、最大容量を割り当てています。
ここに最大容量を割り当てなかった場合、残りの容量は使えなくなります。

表示について


本製品の容量によっては、FDISK内の表示がずれたり、末尾が表示されない場合があります。
その場合でも問題なくお使いいただけます。

9 下のような画面が表示されたら、[Esc]キーを押します。

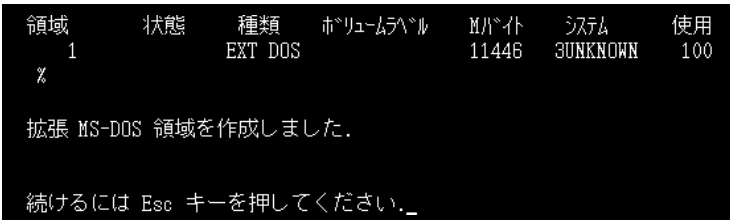

10 作成する「論理ドライブ」の容量を入力します。

[Back Space] キーで数字を削除してから、「100%」と入力し、[Enter] キーを押します。

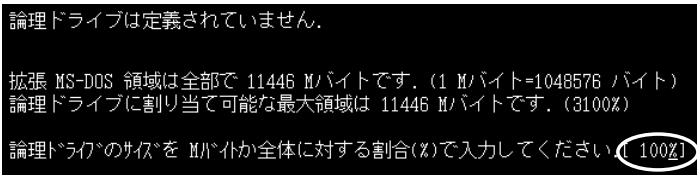

注意

9の手順の画面が表示されなかった場合

手順**5**～**6**の作業をすれば、**9**の手順の画面が表示されます。

「論理ドライブのサイズ」は必ず「%」で入力してください

サイズをそのまま入力する方法では、正しく入力できません。

（例：100パーセントを指定したい場合は、「100%」と入力します。）

参考

「論理ドライブのサイズ」について

拡張MS-DOS領域の中にどれだけの大きさのドライブ（パーティション）を作るかという設定です。

ここでは、最大を割り当てて本製品を1つのドライブとして使います。

表示について

本製品の容量によっては、FDISK内の表示がずれたり、末尾が表示されない場合があります。

その場合でも問題なくお使いいただけます。

11 [Esc]キーを押します。

下のように表示されますので、［Esc］キーを押します。

```
拡張 MS-DOS 領域の使用可能な領域はすべて
論理ドライブに割り当てられています.
続けるには Esc キーを押してください._
```

12 FDISKを終了します。

さらに、［Esc］キーを３回押します。

13 Windows Meの場合は、起動ディスクを取り出します。

14 パソコンを再起動します。

［Ctrl］+［Alt］+［Delete］キーを同時に押し、パソコンを再起動します。

15 論理ドライブのアイコンを確認します。

［マイコンピュータ］を開きます。表示されたドライブアイコンの中から論理ドライブのアイコンを確認します。


参考

本製品のアイコンの確認方法

ハードディスクのアイコンをダブルクリックしてください。
それによって、下記のように表示されたら、本製品のアイコンです。


Windows Meの場合

［はい］ボタンをクリックして、その後手順*1*にお進みください。

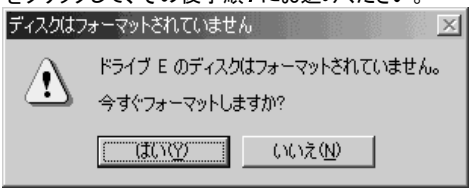

Windows 98の場合

［キャンセル］ボタンをクリックして、エラー画面を閉じてください。

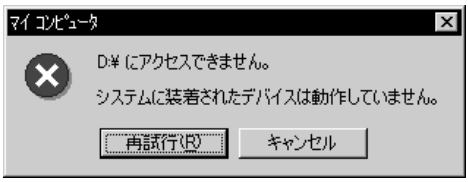

参考

ドライブ文字

アイコンの名前のあとに表示される、()に囲まれたアルファベット。
Windowsに認識されたドライブ全てに表示される。

16 表示された[フォーマット]をクリックします。


本製品のアイコンを右クリックし、表示された［フォーマット］をクリックします。

17 [通常のフォーマット]でフォーマットします。

［通常のフォーマット］を選び、［開始］ボタンをクリックします。



18 [OK]ボタンをクリックします。

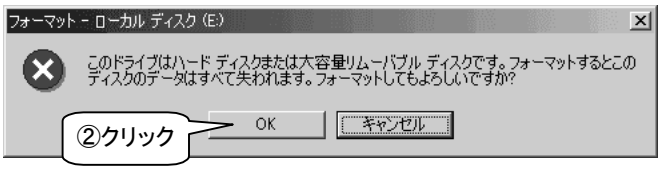

19 フォーマットが終わったら、スキャンディスクをします。

フォーマットが終わると、画面上に結果とヘルプが表示されます。
ヘルプの指示にしたがって、スキャンディスクを実行してください。

20 パソコンを再起動します。

スキャンディスクが終わったら、パソコンを再起動します。

以上でフォーマットは終了です。本製品をお使いください。

参考

作成したパーティションの次回からのフォーマットについて

手順**1**から行ってください。

Mac OS Xで初期化する


Mac OS Xで本製品をデータ領域として使えるようにするには、Mac OS X上で初期化する必要があります。

1 Mac OSを起動します。

2 下のような画面が表示されます。

［初期化］ボタンをクリックします。

⇒［ディスクユーティリティ(Disk Utility)］が起動します。

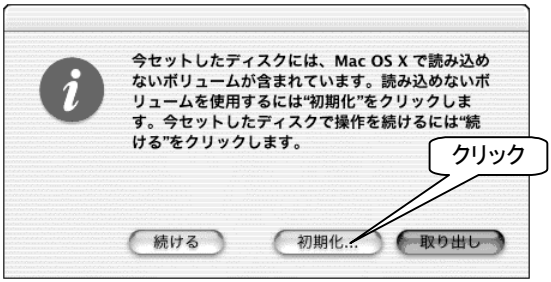

参考

上の画面が表示されない場合

①起動ボリュームのアイコンをダブルクリックします。

②[アプリケーション]ボタンをクリックします。

⇒「アプリケーション(Applications)」が開きます。

③[ユーティリティ(Utilities)]フォルダを開きます。

④[ディスクユーティリティ(Disk Utility)]アイコンをダブルクリックします。

⇒[ディスクユーティリティ(Disk Utility)]が起動します。

次の手順に進んでください。

3 [Drive Setup]ボタンがある場合は、クリックします。

4 本製品を選択します。

本製品を見分ける方法については、下の参考をご覧ください。

参考

本製品を見分ける方法

本製品を選択したとき、下の[情報]タブに下記のように表示されます。

ボリューム:"名称未設定"

接続バス:ATA


5 [パーティション]タブをクリックします。

6 本製品を初期化します。

① ［ボリューム（パーティション）の方式］を［1パーティション］に設定します。

② ［フォーマット］を［Mac OS拡張］に設定します。

③ ［OK（パーティション）］ボタンをクリックします。

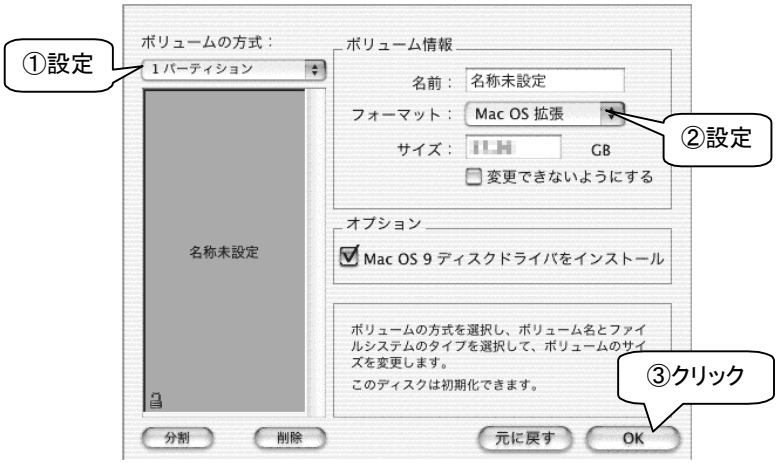

注意

［UNIXファイルシステム］には設定しないでください


UNIXファイルシステムには対応しておりません。

パーティションを分けないでください

パーティションの分割には対応しておりません。

7 [パーティション]ボタンをクリックします。

⇒初期化が始まります。

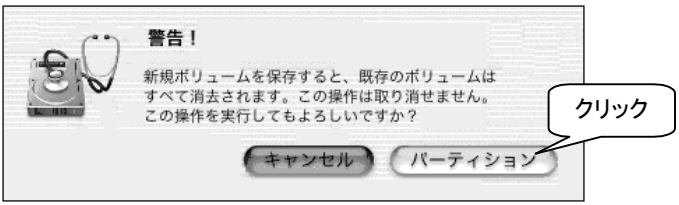

8 本製品のアイコンを確認します。

デスクトップに本製品のアイコンがあることを確認します。

参考

本製品のアイコンを見分ける方法

本製品は初期化したばかりですので、ダブルクリックして開いても中に何もないハードディスクが本製品です。


以上で本製品を初期化できました。
本製品は、このままお使いいただけます。

Mac OS 8.5～9.2.2で初期化する


Mac OS 8.5～9で本製品をデータ領域として使えるようにするには、Mac OS 8.5～9上で初期化する必要があります。

1 [ドライブ設定]を開きます。

起動ボリューム→［ユーティリティ］→［ドライブ設定］→［ドライブ設定］の順にダブルクリックします。

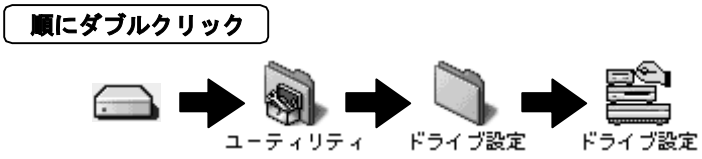

2 本製品を選択します。

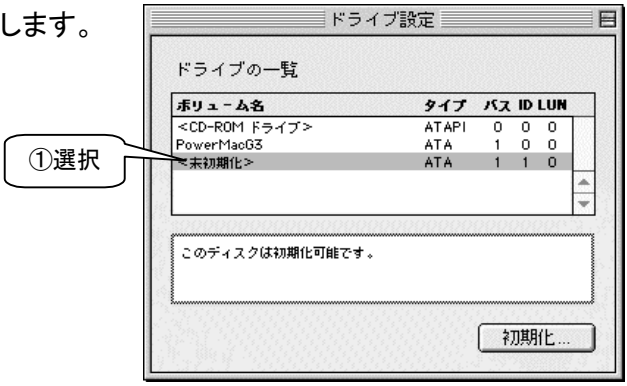


参考

本製品を見分ける方法


［ボリューム名］が＜未初期化＞となっているものが、本製品です。

3 [カスタム設定]ボタンをクリックします。

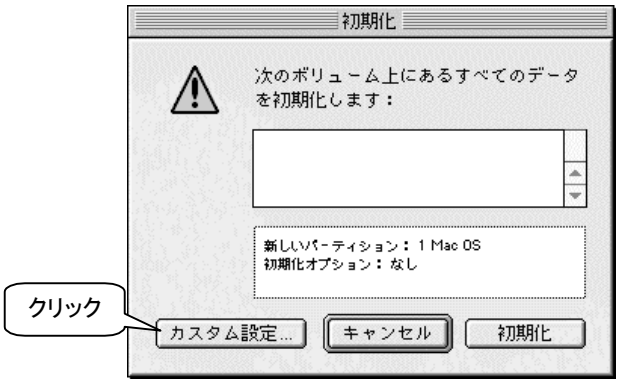


4 初期化の設定をします。

① ［ボリューム概要］を［1パーティション］に設定します。
② ［タイプ］を［Mac OS 拡張］に設定します。
③ ［OK］ボタンをクリックします。

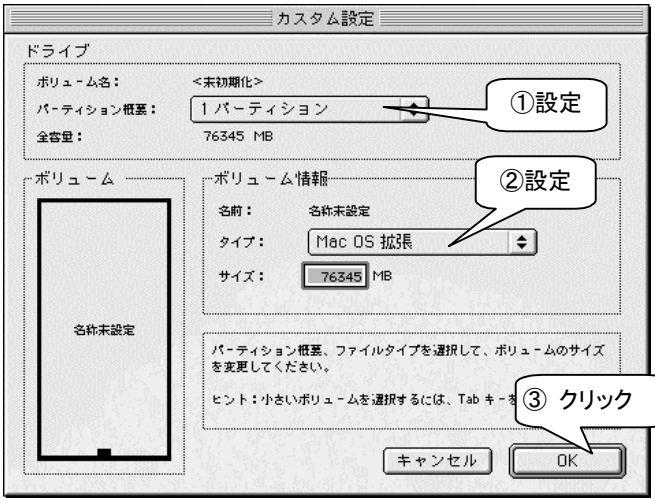


5 ［初期化］ボタンをクリックします。

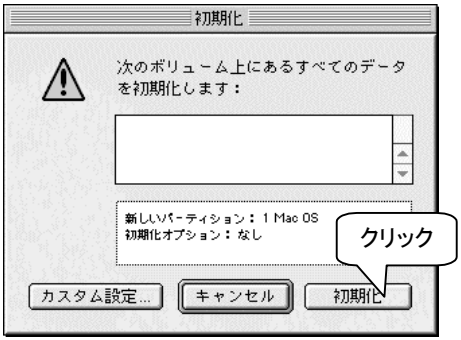

6 ［初期化］ボタンをクリックします。

⇒初期化が始まります。

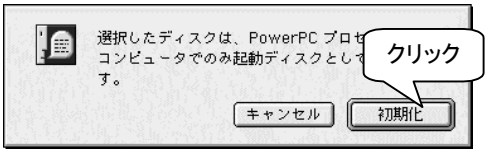

以上で本製品を初期化できました。
本製品は、このままお使いいただけます。




別売オプション品

弊社の別売オプション品について説明します。

交換用 HDD （エージング検査済み交換用 HDD）

型番	容量
HDI-R20S	20Gバイト
HDI-R40S	40Gバイト
HDI-R60S	60Gバイト

IDE フラットケーブル

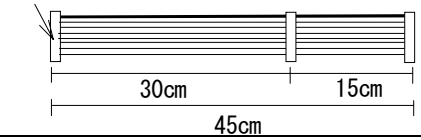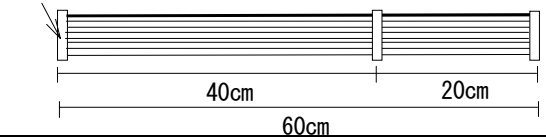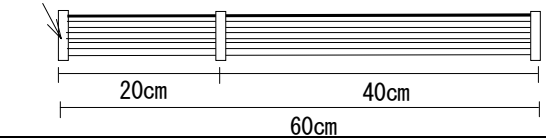型番	長さ	タイプ
FL-I40H※1	45cm	Ultra ATA/133/100/66対応IDEフラットケーブル 青いコネクタ（パソコン本体接続側） 
FL-I40H-L※1	60cm	Ultra ATA/133/100/66対応IDEフラットケーブル 青いコネクタ（パソコン本体接続側） 
FL-I40H-L2※1	60cm	Ultra ATA/133/100/66対応IDEフラットケーブル 青いコネクタ（パソコン本体接続側） 

※1 Ultra ATA/33に対応した機器やパソコン・インターフェイスボードにもお使いいただけます。

仕様

ホストインターフェイス	UltraDMA100対応
HDDインターフェイス	UltraDMA100対応
RAIDモード	RAID1（ミラーリング）
自動リビルド転送モード	DMA0-2,UDMA0-4(UDMA66)に対応 （ホストインターフェイスからのアクセス中でも バックグラウンドにて処理可能）
Big Drive	137GB以上のハードディスクにも対応
HDD故障時の警告機能	ブザーにて確認可能
ファームアップデート	ホストインターフェイスからのアップデートが可能
電源電圧	5V±5% 12V±10%
消費電流	5V：1.3A(最大　2.3A) 12V：最大60mA（ブザーが鳴った場合のみ） ※HDD搭載時
動作環境	5～45℃ 20～80%RH（ただし結露しないこと）
外形寸法	146(W)×101.6(H)×25.4(D)mm
質量	約450g ※HDD搭載時

●消費効率

	HDR-MDS20	HDR-MDS40	HDR-MDS60
消費効率	0.211W/GB	0.106W/GB	0.070W/GB
区分	H	H	H

困ったときには

パソコンの電源を入れたときにブザーが止まらない

原因	正常にミラーリングできない状態です。
対処	ブザーの音を聞いて、32 ページ【ブザー音について】を参照して、対処を行ってください。

パソコンが動作時にブザーが鳴りだした

原因	HDD の故障が考えられます。
対処	ブザーの音を聞いて、32 ページ【ブザー音について】を参照して、対処を行ってください。

HDD を認識しない

原因	ケーブルが正しく接続されていません。
対処	ケーブルの接続を確認してください。9 ページ【取り付ける】参照

HDD を交換しましたが、ブザー音が鳴りやまない

原因	動作中のHDDより容量の小さいドライブや仕様に合わないHDDを使用しています。
対処	HDD の容量を確認してください。 また、交換用ハードディスクは、弊社製専用ハードディスクを使用してください。

起動時にブザー音(ドレミファソラシド)が聞こえない

原因	スイッチ設定でブザーが無効になっています。
対処	スイッチの設定でブザー有効(スイッチ3-1がOFF)になっているか確認してください。

FAQ

ハードウェアRAIDとソフトウェアRAIDとの違いは何ですか？

ハードウェアRAIDではRAIDの基本動作は完全にハードウェアで実行され、ソフトウェアリソースを必要としません。本製品は、ハードウェアRAIDシステムのためパソコン側からは、1台のハードディスクと認識されます。
一方、ソフトウェアRAIDでは、OS・システム側でのソフトウェア対応が必要となるため、完全にハードディスクの内容を保護することはできない場合があります。

使用できるRAIDレベルは？

本製品はRAID 1（ミラーリング）をサポートしています。

リビルド中でもディスクにアクセスできますか？

可能です。リビルドとはRAID 1では一台のディスクからもう一方にデータをコピーし、同期化を行う修復作業のことです。
これは、パソコンのアクセスが発生していない場合にハードウェアコントローラにより自動的に実行されますので、使用に当たっては特に問題は発生しません。
ただし、リビルド優先設定などによりパソコンの動作が遅くなったりする場合があります。
もし、このような状況になった場合は、製品の仕様を参照してください。

OSの起動ディスクとして使用できますか？

通常の IDE ハードディスクと同様に、起動ディスクとして使用可能です。



本製品に、OS をインストールする場合

OS のインストール方法は、お使いの環境によって異なる場合があります。
そのため弊社では、OS のインストール手順についてのサポートはいたしておりません。

HDDを1台のみで使用したいのですが。

本製品は2台のハードディスクでミラーリング動作することを前提に設計されております。
このため、1台での動作では、データの安全性は確保されず、エラーの状態として取り扱います。
必ず 2 台の HDD 構成でご利用ください。

ユーティリティをアンインストールしたいのですが。

手順については、添付 CD-ROM 付属の各ユーティリティのオンラインマニュアルをご参照ください。

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターのみで受け付けています。

① まず、弊社ホームページをご確認ください。

本書【困ったときには】で解決できない場合は、サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsなど」もご覧ください。過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。

http://www.iodata.jp/support/

製品Q&A
Newsなど

添付のサポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合があります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

http://www.iodata.jp/lib/

最新
サポートソフト

② それでも解決できない場合は…

住所： 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第２ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

電話： 本社…**076-260-3688** 東京…**03-3254-1095**
※受付時間 9:30～19:00 月～金曜日（祝祭日を除く）

FAX： 本社…**076-260-3360** 東京…**03-3254-9055**

インターネット： http://www.iodata.jp/support/

・お知らせいただく事項について

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

1. ご使用の弊社製品名
2. ご使用のパソコン本体の型番
3. ご使用のOSとサポートソフトのバージョン
4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態（画面の状態やエラーメッセージなどの内容）

修理について

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。
その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

・保証期間中は、無料にて修理いたします。
ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。
※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。

・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。

・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。
修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。
（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。）

修理について(つづき)

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書（コピー不可）
　※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

・下の内容を書いたもの
　返送先［住所/氏名/(あれば)FAX番号］,日中にご連絡できるお電話番号,
　ご使用環境（機器構成、OSなど）,故障状況（どうなったか）

●修理品を梱包してください

・上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。
　※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

・修理は下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
　※ 原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
・送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先　〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
アイ・オー・データ第2ビル
株式会社アイ・オー・データ機器　修理センター　宛

修理品の返送

・修理品到着後、通常約１週間ほどで弊社より返送できます。

【呼び方】

呼び方	意味
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional Operating System、 Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating Systemの総称
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition
Windows 98	Microsoft® Windows® 98 Operating Systemおよび Microsoft® Windows® 98 Operating System Second Editionの総称
Windows	Windows XP,Windows 2000,Windows Me,Windows 98の総称

【ご注意】

1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
3) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各 1 部だけ複写できるものとします。
6) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
7) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
8) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、サブライセンスすることを禁止します。
9) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
10) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
11) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に 1 台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
12) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
13) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。

- I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft,Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
- Apple, Macintosh, Power Macintosh, PowerBook, iMac, iBook, FireWire, Power Mac, Mac, Mac OS, Mac OS ロゴおよびその標章は、米国 Apple Computer,Inc.の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

HDR-MDSシリーズ 取扱説明書
2003.10.10
発 行 株式会社アイ･オー･データ機器
〒920-8512 石川県金沢市桜田町3丁目10番地

© 2003 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved.
本製品および本書は著作権法により保護されておりますので
無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。